


✿ 7. 乾電池の交換

単3 アルカリ乾電池(以下乾電池)×3 本使用します。


✿ 乾電池を交換した場合は、もう一度呼び名を設定し直してください。

乾電池の交換手順

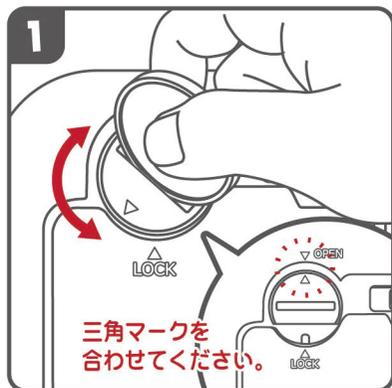


洋服を脱がせて背中中の面ファスナーを開け **①電池カバーロック** を回して電池カバーを開けます。

※「①電池カバーロック」を回す時は中央の溝に500円硬貨などのコインを差し込んで、電池ボックスの▼OPENの三角マークと「①電池カバーロック」の三角マークが向かい合うよう180度回してください。

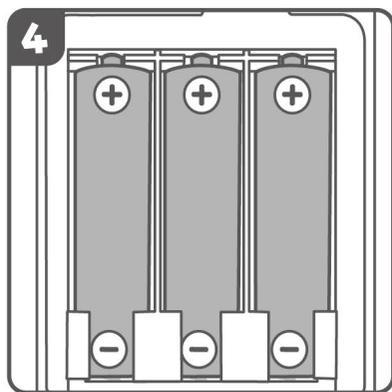

単3 アルカリ乾電池を図のように、+の向きに注意してセットします。

※乾電池はしっかりはめてください。

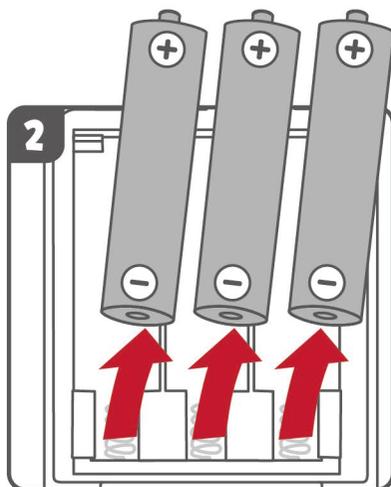

セットされている乾電池を取り出してください。



うたこちゃんの右手をしっかりと握り、データをリセットします。



②電池カバーを閉じ、電池カバーの▲LOCKと**①電池カバーロック**の▼が合うように電池カバーロックを回してロックしてください。

※「①電池カバー」がしっかり閉じて、ロックされていない場合、正常に作動しないのでご注意ください。



うたこちゃんの右手を握るとうたこちゃんがおあいさつします。

うたこちゃんがお挨拶したら

3. 家族呼称の設定 (5 ページ)

をしてください。

