




## オウリーを飛ばそう！ HOW TO FLY



① 自が白色になっているのを確認してね。  
Make sure my eyes are white

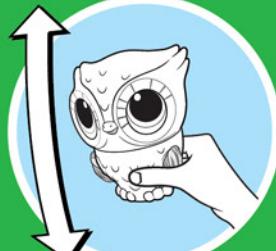

② 上下に動かし飛ぶ練習をしよう！「イエー！」って叫ぶよ。  
Move me up and down, I will say weeeeeee



③ 飛ぶ準備ができると、ラッパ音が鳴るので  
巣に戻してね。  
When you hear a trumpet sound,  
place me in my nest

④ 最高で約10秒飛ぶことができるよ！  
Give me some space to fly! I will fly  
for 10 seconds

### オウリーを飛ばすときの注意

- ※顔の近くや、人混みの中では絶対に飛ばさないでください。
- ※周りに物がない環境で壁から2M離れた場所を選んで遊んでください。
- ※室内専用です。
- ※エアコンや扇風機など、風の影響を受けない所で使用してください。
- ※オウリーが飛ぶ際は、製品から2M以上離れてください。
- ※巣は平らな場所へ設置してください。
- ※充電不足だと飛びません。
- ※オウリーは巣からのみ飛び立ちます。チャージケーブルが接続されていると飛びません。
- ※万が一、オウリーが近づいてきたときは、触れずに離れてください。



\*Owleez is "tonde! Owleez"の英語表記です。

※詳しい遊びは取り扱い説明書やホームページでご確認できます。

とんで!オウリー 検索

## クイックガイド QUICK START GUIDE




くわ  
詳しい遊び方は、付属の取り扱い説明書を  
お読みください。  
FOR MORE INSTRUCTIONS, REFER TO INSTRUCTION SHEET.

### 電源をオンにするには

右の図を参考に、背中にあるオン/オフスイッチ  
を右に動かすと電源がオンになります。

#### HOW TO TURN YOUR OWLEEZ™ ON

Move the ON/OFF switch to the ON position.  
Your Owleez™ will wake up.

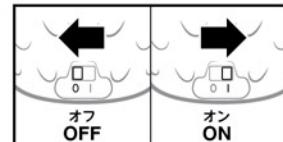

## オウリーのお世話をしよう！ HOW TO PLAY

※遊ぶ前に十分に充電してください。  
NOTE: before playing with Owleez make sure it is fully charged.



やさしくなでね！

オウリーはなでられるのが大好き！  
おでこやくちばしの下をなでてね。  
Petting my head or mouth.



ごはんをあげよう！

目が黄色になったらベリーをあげよう。  
If my eyes turn YELLOW, it means I am HUNGRY. Feed me my FOOD (berries) by bringing them under my beak.



ゲップさせよう！

ベリーを離し、目が緑色になったらゲップ  
をさせよう。背中を軽くトントンしてね。  
If my eyes turn GREEN it means I am GASSY.  
Pick me up and pat my back several times to burp me.

### オウリーの気持ちがわかるよ！ 自分の色をよく見よう！

ピンク色

PINK



大好きだよ

I love you

紫色

PURPLE



さあ、歌おう！

I am singing

黄色

YELLOW



おなかすいたよ

I am hungry

青色

BLUE



さむいよ

I am cold

オレンジ色

ORANGE



くらくらする

I am dizzy

緑色

GREEN



ゲップ/おならしたい

I am gassy

赤色

RED



怒ってる/悲しい

I am sad

レインボー

RAINBOW



飛びたい

I am READY TO FLY

白色

WHITE



きぶん  
気分がいいな

I am feeling happy