

この度は、タカラトミー「ボカメカ BO1メカブトン」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

単4形アルカリ乾電池2本使用(電池は別売りです)
REQUIRES 2 LR03("AAA" SIZE) BATTERIES(NOT INCLUDED)



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)


●尖った部品があります。取り扱いには十分注意してください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》

●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひびや服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●付属の武器などで人をつつく、たたくなどの乱暴な遊びをしないでください。●ロボットの関節などに指をはさまないようにご注意ください。電池は幼児の手の届かないところに保管してください。●ぶつかけたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●プラスチック袋などを頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。


＜お願い＞○ご使用前に、付属の「取扱説明書」(本紙)をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。○各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。○本体を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、本体をしっかりと持って持ち運んでください。○製品の仕様上、変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部が剥がれたりする場合があります。予めご了承ください。○部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。○梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。

セット内容

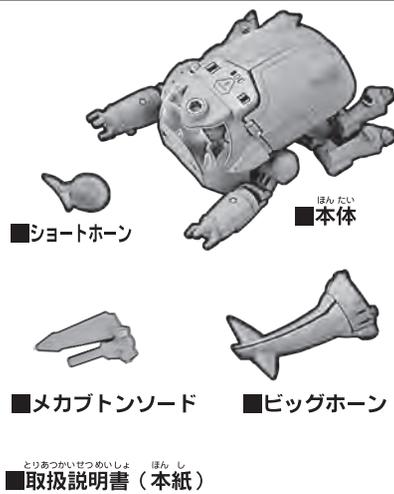


電池の入れ方

- 電池ボックスカバーのネジをプラスドライバーで左に回し、ネジをゆるめ電池ボックスカバーを外します。
 - 単4形アルカリ乾電池2本を⊕⊖の間違えないよう正しく入れてください。
 - 電池ボックスカバーを閉じてネジを右に回し、締めます。
- ※音が小さくなってきたら、電池を取り替えてください。

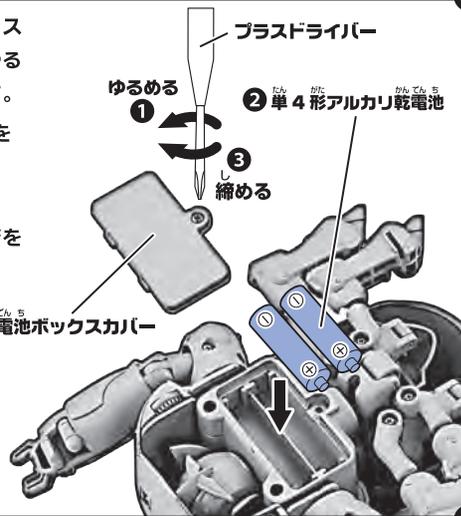

スイッチの入れ方

電源スイッチをオンにしてください。電源を切る場合はオフにしてください。

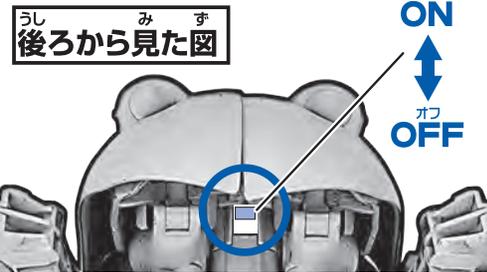


オートパワーオフ


オンにしたまま何も操作しないと、約5分で自動的に電源がオフになります。その場合は、電源スイッチを一度オフしてから入れ直してください。

ビークルモードの組み立て方

- 図のようにビッグホーンとショートホーンを取り付けます。

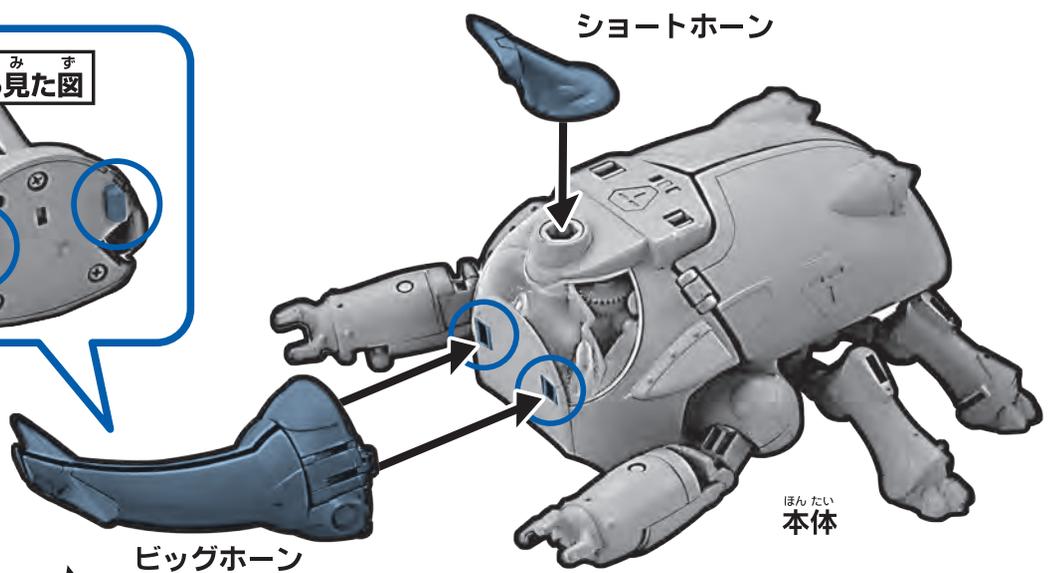

- ウイングを開き、メカブトンソードを取り付けます。ウイングを元に戻します。

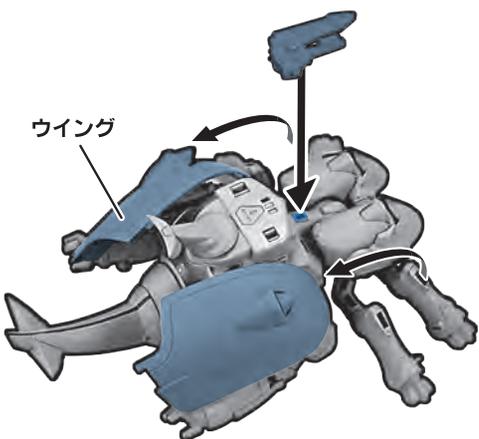

メカブトン
発進!!

かんせい
完成!



※サウンドが鳴らない場合は、スイッチをオンに入れなおしてください。

遊び方

背中ボタンを押す度に順番にコックピットが光り、①～③のサウンドが流れます。

	サウンド	光の色
①	セリフ: メカブトン発進!	オレンジ
②	効果音: メカブトン飛行音	水色
③	効果音: メカブトン攻撃音	赤

ロボモードへの変形の仕方


1 ビッグホーンを取り外します。

変形準備




図の位置を持って取り外してください。

2 ウイングを開き、メカブトンソードを取り外します。

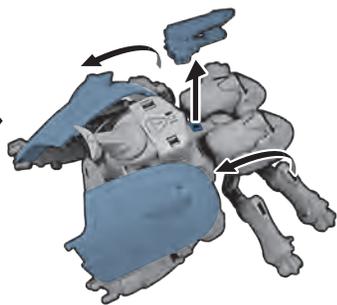


3 **脚部の変形**

① 脚部分を回転させ、図の位置に動かします。
※両脚とも同じように動かします。

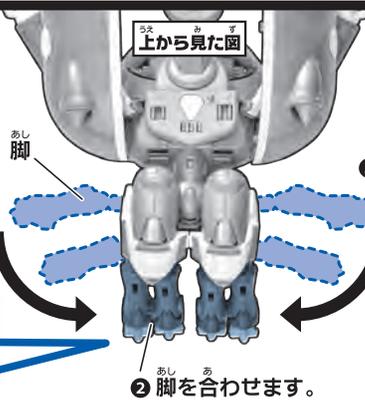

② 脚を合わせます。


③ ロボの脚をはず外します。

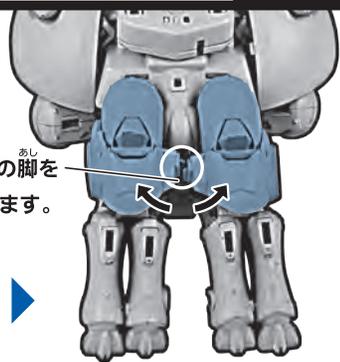

4 ロボの脚の足首を動かします。



5 ロボの脚を伸ばします。

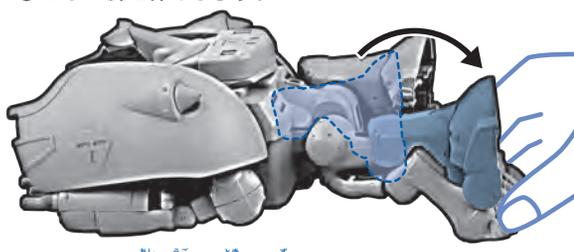

※ロボの脚を動かす時は、図のようにビークルモードの脚を押さえながら動かしてください。




※両脚とも同じように動かします。

4 本体を起こして、コクピットと腕部分を動かします。
※ウイングが外れた場合は、同じ場所に取り付けてください。


※しっかりと止まるまで下ろしてください。

胸部の変形

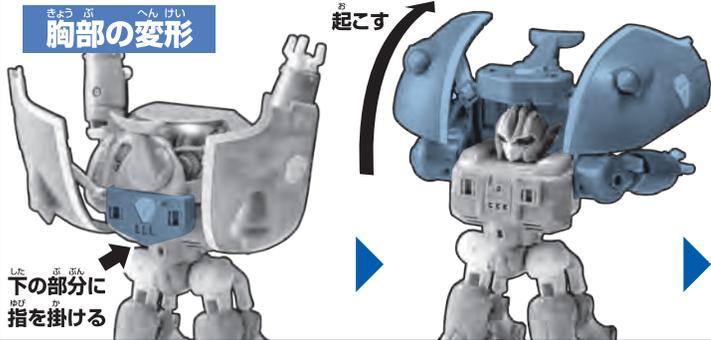

下の部分に指を掛ける

5 腕を図の位置に動かし、腕の下側半分を回転させます。

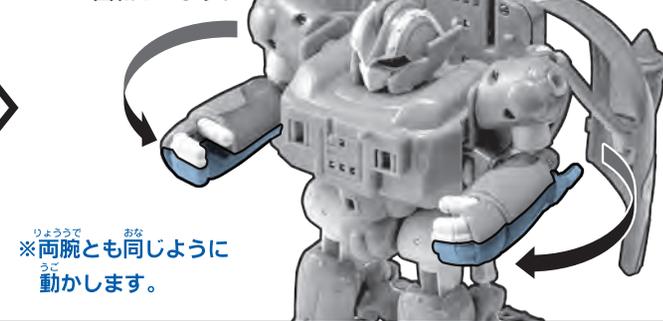


※両腕とも同じように動かします。

6 ビッグホーンを左右に開きます。

モードチェンジ! メカブトンロボモード!

① ヘッドのツノを起こします。

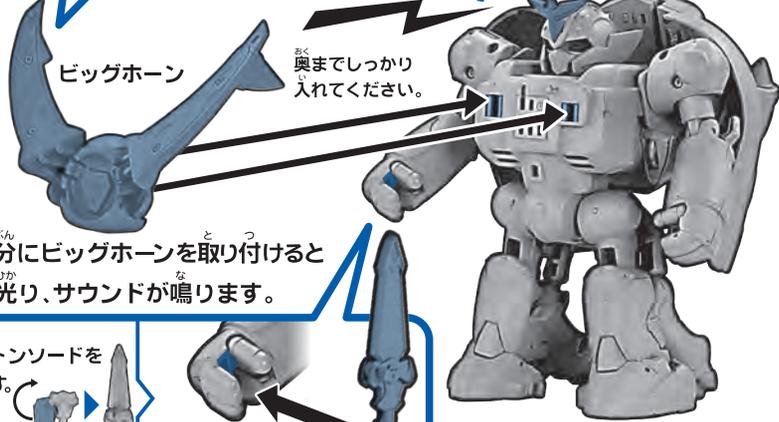

② 胸部分にビッグホーンを取り付けると目が光り、サウンドが鳴ります。

メカブトンソードを開きます。



手のひらの穴にメカブトンソードを差し込みます。

※サウンドが鳴らない場合は、スイッチをオンに入れなおしてから取り付けてください。

寝坊と悪は許さない!

遊び方

ボタンを押す度に①～③の順番に目が光り、サウンドが流れます。

	サウンド	目の色
①	セリフ：寝坊と悪は許さない!	みどり
②	セリフ：カブトパワー!	あか
③	セリフ：ノックアウトだ	みどり



かんせい 完成!

※ビークルモードに戻す時は、変形の手順を逆にたどってください。

三体で最強のボカンドツキング!

BO3ゴーカブトン(別売り)



プラス



かんせい 完成! ボカンドラゴン



かんせい 完成!

ボカンドラゴン ライドモード!

タカラトミーグループお客様相談室
おかけ間違いのないようご注意ください
0570-041031
電話受付時間 10～17時
月曜日～金曜日(土日・祝日を除く) [タカラトミーサポート 検索](http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html)
<http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>

製品のお買い上げ時期によって、同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点などがございましたら、左記までご連絡ください。
発売元：株式会社タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで <http://www.takaratomy.co.jp>