

✿ 4. お歌を聞きましょう

✿ うたこちゃんはいつでも好きな時に唄います。

1 うたこちゃんの**左手**を**長押し**してください。



何のお歌を唄おうかなあ～

2 左手を握ってジャンルを**選**んでください。



まず、お歌のジャンルを選んでね。

私の左手を握って選んだら、右手を握ってね。

● ジャンルは下記の順番になっています。

季節の歌

動物の歌

遊びの歌

昔話の歌

風景の歌

外国の歌

3




「季節の歌」でいい？

聞きたいジャンルの時にうたこちゃんの**右手**を握ってください。

※「季節の歌」を選んだ場合

4



良かったら私の**右手**を握ってね。間違えていたら、**左手**を握ってね。

お歌のジャンルがOKなら右手を握ってください。

間違えた場合は、左手を握って再度ジャンル選択を行ってください。

5



これから「季節の歌」を唄うよ。

聞きたいお歌のところで**右手**を握ってね。

※「季節の歌」を選んだ場合

うたこちゃんがイントロ部分を唄うので、**聴きたい曲のところで右手を握ってください。**



※「茶つみ」を選んだ場合

「茶つみ」
唄うよ



なつもー
ちーかづく...

もう一度同じお歌を聞きたいとき

唄い終わったあとに右手を握ってください。


キャンセルしたいとき

両手を同時に長押ししてください。

※ジャンルの選択時でもキャンセルできます。

うたこちゃんの気分でお歌モード

右手と左手を同時に短く押してください。

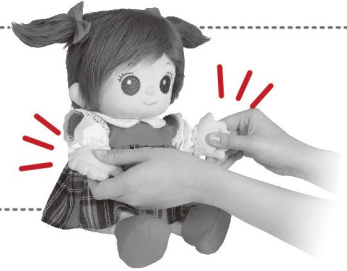

お歌リスト ● 次の順番に入っています。

季節の歌

- ・茶つみ
- ・こいのぼり
- ・荒城の月
- ・さくらさくら
- ・静かな湖畔
- ・雨ふり
- ・月
- ・どんぐりころころ
- ・春が来た
- ・春の小川
- ・故郷
- ・蛍の光
- ・虫の声
- ・村まつり
- ・紅葉(もみじ)
- ・雪
- ・上げば尊し
- ・花
- ・ピクニック
- ・ゆりかごの唄
- ・故郷の空
- ・春よ来い
- ・おぼろ月夜
- ・ひらいたひらいた

動物の歌

- ・兔
- ・兔のダンス
- ・うちの子ねこ
- ・証城寺の狸囃子
- ・雀の学校
- ・ちょうちょ
- ・かたつむり
- ・かもめの水兵さん
- ・げんこつ山
- ・はと
- ・ぶんぶんぶん
- ・メリーさんのひつじ
- ・めんこい子馬
- ・森のくまさん
- ・山の音楽家
- ・ほたるこい
- ・犬
- ・七つの子
- ・黄金虫
- ・子馬
- ・りすりすこりす
- ・お山のお猿

遊びの歌

- ・あんたがたどこさ
- ・アルプス一万尺
- ・かごめかごめ
- ・靴が鳴る
- ・シャボン玉
- ・ずいずい
ずっころぼし
- ・通りゃんせ
- ・むすんでひらいて
- ・おもちゃのマーチ
- ・でんでらりゅうば
- ・人形
- ・しあわせなら
てをたたこう
- ・大きな栗の木の下で
- ・ぐーちょきばーの歌

昔話の歌

- ・兔と亀
- ・浦島太郎
- ・金太郎
- ・花咲爺さん
- ・一寸法師
- ・桃太郎

風景の歌

- ・箱根八里
- ・ふじの山
- ・われは海の子
- ・夕焼け小焼け
- ・背くらべ
- ・まきばの朝
- ・線路はつづくよ
どこまでも
- ・すいかの名産地
- ・赤とんぼ

外国の歌

- ・青い眼の人形
- ・赤い靴
- ・一週間
- ・ABCの歌
- ・ロンドン橋

