

くまのプーさん
成長実感!
音も遊びもいっぱいテーブル

TAKARA TOMY



取り扱い説明書

この度は、タカラトミー「くまのプーさん 成長実感!音も遊びもいっぱいテーブル」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

STEP 1

おすわりができるようになったら
&
好奇心が旺盛になってきたら
おててや指先の発達を促す
遊びがいっぱい付いている!

知育遊びのボード

※脚部分を取りはずした状態で使用します。



STEP 2

たっちがしっかり
できるようになったら
目線の先には遊びがいっぱい!
触って楽しい♪

知育遊びのテーブル

つかまり立ち等をすると、商品が滑って思わぬ事故の恐れがあります。商品につかまり立ちをさせたり、よりかかたりさせないでください。



※脚がしっかりと取り付いている事を確認してからご使用ください。

※写真やイラストは実際の商品と多少異なる場合があります。

注意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。


- ご使用の前に必ず、取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。
- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。
- 組み立て・分解は、お子様の手の届かないところで行ってください。
- 組み立て部品がしっかりと取り付けられていることを確認してからご使用ください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、商品の上に乗ったり、座ったりしないでください。
- 本商品は光の点滅があります。暗い所では遊ばないでください。
- 光の刺激により、過去に光による過敏な症状が現われた方は使用しないでください。
- ご使用中、光の点滅により異常が現われた場合は、使用を中止し医師にご相談ください。
- 床面が不安定な場所、ソファや台の上など、転落の恐れのある場所、傾斜のある場所、火気の近くでは絶対に使用しないでください。
- つかまり立ちはさせないでください。思わぬ事故の恐れがあります。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
 - ・二次電池 (充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
 - ・古い電池と新しい電池、色々な種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - ・+ (プラスマイナス)を正しくセットしてください。
 - ・選んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
 - ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてください。
 - ・万一、電池から漏れた液が自に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
 - ・誤って飲み込むのを防ぐため、電池は幼児の手の届かない所に保管してください。
 - ・廃棄する時は自治体の廃棄処理の指示に従ってください。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。

お願い

- プラスチック袋、及び本体を留めている留め具は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- ぶつかけたり、ふりまわすなど、乱暴な遊びをしないでください。
- 直射日光のあたる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
- 商品は非防水のため、絶対にぬらさないでください。万一、水などでぬれた場合は吸湿性のよい布で水分を取り除いてください。

単3形アルカリ乾電池3本使用(電池は別売りです。) REQUIRES 3 LR6 ("AA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED.)

セット内容

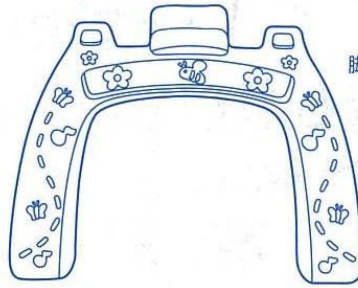


電池の入れ方


※長時間使用しないときは必ず電池をはずしておいてください。

- ①本体裏側の電池カバーのネジをコインまたはマイナスドライバーでゆるめて電池カバーをはずしてください。
- ②単3形アルカリ乾電池3本の \oplus \ominus （プラス・マイナス）を間違えないように正しくセットします。
- ③セットした後、電池カバーを元に戻しコインまたはマイナスドライバーでしっかりとネジを締めてください。

※電池容量が不足してくると誤作動する場合があります。その時は電池を全て新しいものに交換してください。

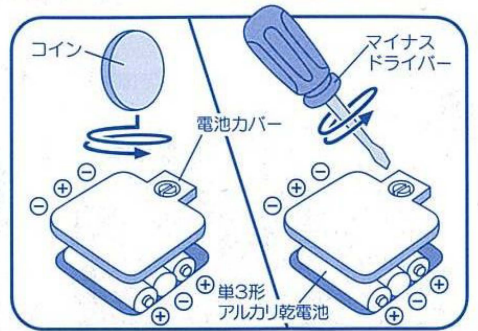


遊ぶ前に

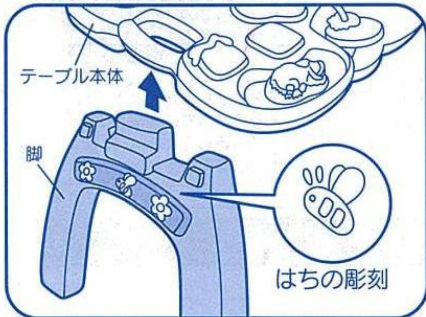


①脚の取り付け方

テーブル裏面の穴にしっかりとカチッと音がするまで差し込みます。はちの彫刻が外側にくるように脚を取り付けてください。

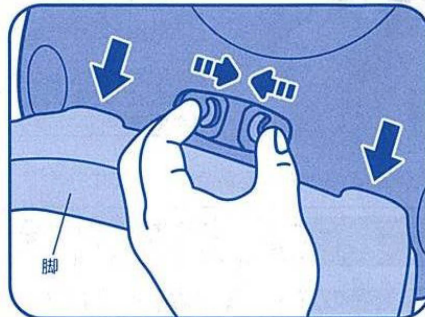

②脚のはずし方

はずす時は、テーブルの裏面の固定ロックを図の通りに動かしてはずしてください。

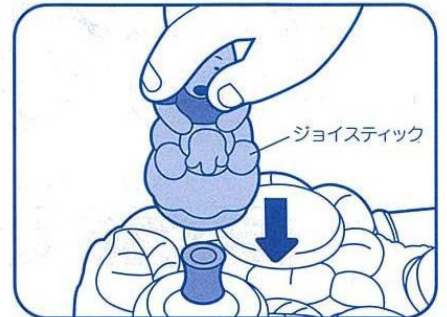

③ジョイスティックの取り付け方

プーさんのジョイスティックを図のように、カチッと音がするまで差し込んで取り付けてください。一度差し込むとはずれない構造になっています。

各部の名称



テーブルのサイズ
横約40cm x 縦約38cm



★ON/OFFスイッチ

テーブルの表面にあるスイッチをONにすると電源が入ります。OFFにすると電源が切れます。

※約45秒の間、テーブルの各種ボタン等进行操作しないと自動的に電源が切れます。各機能を操作すると、再び電源が入ります。



★2段階音声ボリュームスイッチ

(テーブル本体の裏側にあります)

大・小の音声ボリュームを選ぶことができます。テーブルの裏面にあるボリュームスイッチを(大)にすると大きく、(小)にすると小さくなります。

プーさんと一緒に体験できる知育遊び

おすわりができるようになったら... ゆびさき遊び

- 1歳と頃から... 音楽&リズム遊び 日本語&英語の言葉に親しもう! 数に親しもう! 色と形に親しもう! 時計で遊ぼう!

おしゃべりができるようになったら... ゲームで遊ぼう!


各機能の説明 ※内蔵メロディは4ページに記載してあります。



①プーさんのジョイスティック
ぐるぐる回して遊びます。
内蔵メロディが流れている間にジョイスティックを
①ぐるぐる回すとテンポが早くなります
②一定方向に押し下げておくとテンポが
遅くなります。
③離すと普通のスピードに戻ります。




ゆびさき 音楽&リズム ゲーム

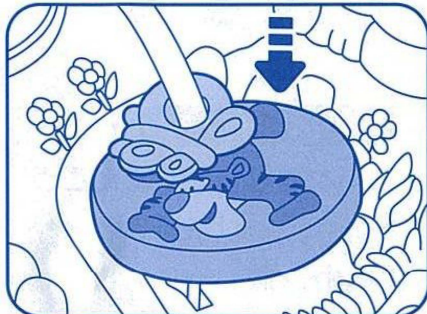

②ティガーのびよんびよんレバー
押しして遊びます。
内蔵メロディが流れている間に押しすと
「ぼよん」とティガーの跳ねる音がします。



ゆびさき 音楽&リズム ゲーム

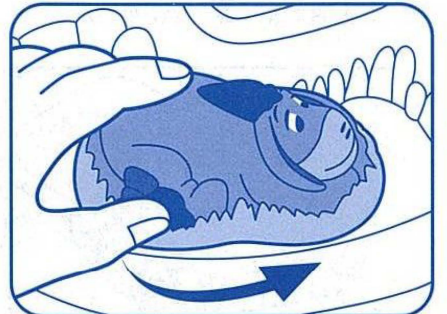

③イーヨーのスライドレバー
前後に動かして遊びます。
内蔵メロディが流れている間に前後に動かすと、
イーヨーの「リンゴをかじる音」がします。



ゆびさき 音楽&リズム ゲーム

★スイッチをONにして、①～⑤の機能を操作すると、それぞれ
1回目の操作：プーさんのセリフ
2回目の操作：プーさんのセリフ
3回目の操作：いずれかの内蔵メロディの順番で流れます。
☆上記の3回目の操作で流れる内蔵メロディとミュージックローラーで回して流れる内蔵メロディのみに、それぞれ②～⑤の音を加えることができます。
☆①はテンポを変えることができます。
※プーさんの歌声は入っておりません。



④ピグレットの時計 ※時計の学習をするものではありません。
時計の針を回せます。
内蔵メロディが流れている間に回すと「時計の音」がします。



ゆびさき 音楽&リズム 時計 ゲーム



⑤はちのバラバラつまみ
羽根をつまんでめくって遊べます。
内蔵メロディが流れている間にめくると、「ブーン」とはちの音がします。



ゆびさき 音楽&リズム ゲーム

きりとり線

保証規定

- 保証期間（お買い上げ日から6ヵ月）内において、正常な使用状態で製造上の不備により故障した場合は、無料にて修理いたします。
- お客様自身による修理、改造を行った場合は、保証の対象外です。
- 電池及び使用中に生じる汚れ、傷、外観上の変化は保証の対象外です。
- 修理可能期間は、通常製造打ち切り後1年間を基準とします。但し、修理に際して類似の代替品を使用することがありますのでご了承ください。
- 保証期間中でも、次のような場合は有料修理・調整となります。
 - ◆保証書の提示がない場合。
 - ◆保証書に販売店名、販売店の捺印、及びお買い上げ日の記載のない場合。
 - ◆保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えた場合。
 - ◆使用上の誤り、取り扱い不注意による故障の場合。
 - ◆購入後の輸送・移動・落下・水没等による故障及び損傷の場合。

- ◆火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
- ◆電池の液漏れによる故障及び損傷の場合。

6.この保証書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty card is valid for service in Japan only.


※修理をご希望されるときには、修理に要する期間を短縮するために、お買い上げ店ではなく、下記タカラトミーお客様相談室へお問い合わせください。

株式会社 タカラトミー お客様相談室

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

0570-041031

電話受付時間 月曜日～金曜日（祝日・祭日を除く）10～17時
PHS、IP電話等からのお問合せは 03-5650-1031

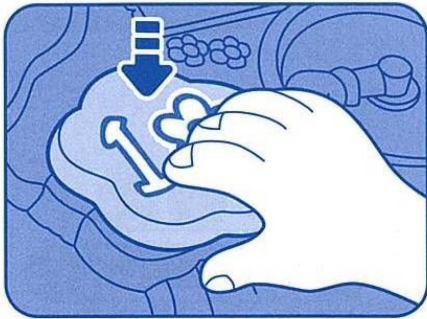

⑥数字ボタン

ボタンを押すと、押したボタンの形、色、物の名前、数え方をプーさんが教えてくれます。



ゆびさき



日本語




数



色と形



ゲーム

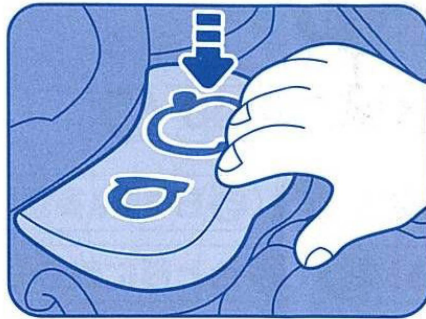

⑦アルファベットボタン

ボタンを押すと、押したボタンの物の名前(日本語・英語)をプーさんが教えてくれます。



ゆびさき




日本語



英語



ゲーム

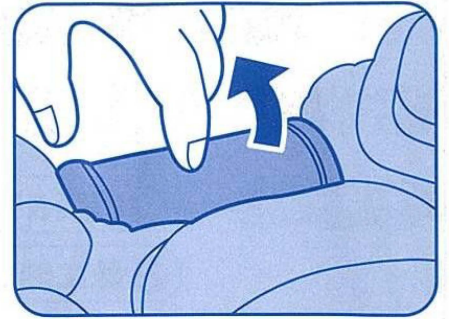

⑧ミュージックローラー

回すとメロディが流れます。

1回目の操作: ショートメロディ

2回目の操作: 下記の内蔵メロディのいずれかが流れます。


内蔵メロディが流れている間に①～⑤を操作すると、楽しい音が加わります。



ゆびさき



音楽&リズム

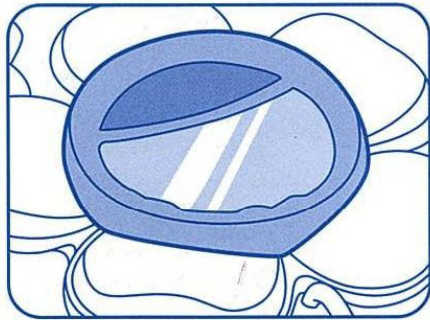

⑨ミラー

顔をうつして、いないいないばあ遊びをすることができます。

内蔵メロディ

- ♪ しあわせなら手をたたこう
- ♪ Pop Goes the Weasel
- ♪ ロンドン橋
- ♪ Hickory Dickory Dock
- ♪ Here We Go Round the Mulberry Bush

★電池が入らなくなったり、故障かな?と思ったら

- ①電源を何度か入れ直してください。
- ②①を行っても作動しない場合は、全て新しい乾電池に交換してください。

※上記の対策を施しても症状が変わらない場合は、弊社お客様相談室へご連絡ください。

ゲームモード

スイッチをONにして約15秒間、何も操作しないと、自動的にゲームモードになります。

●プーさんのセリフに合わせて遊びましょう。

①「プーさんの仲間たちを探そう!」

ピグレット、イーヨー、
ティガーはどこにいるかな?

②「○○を探して!」

はちみつのはちまき、お花、リンゴ、
にんじん、たまご、ケーキはどこかな?

③「音を聞かせて!」

プーさんが聞きたい音を
聞かせてあげましょう!

株式会社 タカラトミー

タカラトミーでは、「安全で楽しいベビー用品」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーお客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーサポート 検索

0570-041031

電話受付時間 月曜日～金曜日(祝日・祭日を除く)10～17時
PHS、IP電話等からのお問合せは 03-5650-1031

<http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>

きりとり線

保証書

発売元:タカラトミー くまのプーさん 成長実感!音も遊びもいっぱいテーブル

保証規定につきましては裏面をご覧ください。

故障内容記入欄

保証期間 お買い上げ日より6ヵ月

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10
0570-041031

フリガナ		TEL	
ご住所		FAX	
フリガナ		Email	
お名前		年齢	才
お買い上げ日	年 月 日		印
販売店名			(販売店印のないものは無効です。)

※販売店様へ 貴店名・お買い上げ日を必ず記入の上、捺印してください。 お客様にご記入頂きましたお客様の個人情報は、商品の修理の目的でのみ利用させて頂き、適正な管理を致します。個人情報の具体的な取り扱い規約につきましては、以下のホームページをご覧ください。 <http://www.takaratomy.co.jp/privacypolicy/>