

対象年齢6才以上

TAKARA TOMY

☆はいっているもの☆

フルキャラアイス マグ
オラフ 取り扱い説明書




保証書の方をお読みください

電池は使用しません
NO BATTERIES REQUIRED.

この度は、タカラトミー「フルキャラアイス マグ オラフ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

© Disney

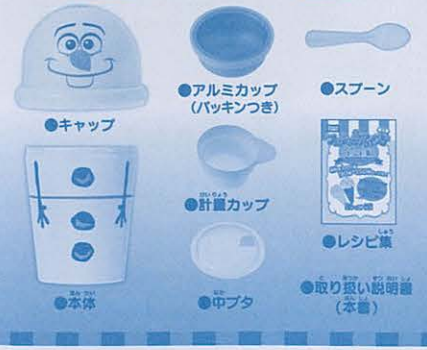

発売元：株式会社 タカラトミー

タカラトミーでは、子供たちに安全で楽しいおもちゃと夢を第一に考えております。そのため、常に製造に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございましてご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お買付の点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください
電話受付時間 月曜日～金曜日(祝日・祭日を除く)10～17時
PHS、IP電話等からのお問合せは03-5650-1031

0570-041031 タカラトミーサポート 専用
http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html

★たのしいタカラトミーの情報はインターネットでhttp://www.takaratomy.co.jp

遊ぶ前に

- 必ず手をきれいに洗いましょう。
- 本体やその他、部品はきれいに洗ったものを使いましょう。
- 材料は必ず新鮮なものを使ってください。

準備するもの(1回分)

- 氷...2.5cm角程度の氷5個を目安に入れてください。
(アルミカップがおさまる範囲で多く入れてもOKです。氷の量が多い方が冷却力が上がります。)
- 塩...20g
(計量カップの目盛りにあわせて入れてください。)
- 水...25cc
(計量カップの目盛りにあわせて入れてください。)
- 飲み物...30～55cc
(アルミカップの目盛りにあわせて入れてください。)

適するもの	一部に適さないものがある飲み物
<ul style="list-style-type: none"> ヨーグルト系飲料 100%果汁飲料 牛乳 	ダイエット飲料やローシュガータイプのドリンクではやや時間がかかるか、成分によっては一部固まらないものもあります。

※よく冷えているものをご使用ください。
※炭酸飲料は、シェイクによりあふれる可能性がありますので、使用しないでください。

上手につくるポイント

- 飲み物は冷えたものをご使用ください。
- 冷蔵庫の製氷皿によっては、氷のサイズが大きくなり5個入らない場合があります。氷が大きくなり入らないときは、氷をくわいて入れてください。1個の大きさが小さく個数が多い方がのぞましいです。
- 本体内の氷が少ないと、シャーベットやアイスができない場合があります。
- 氷が残っていれば、続けてもう1回シャーベットやアイスをつくることができます。その場合は塩水を捨てて、氷と塩と水を追加してください。
- 本体の中の氷が、全て溶けてしまうと、シャーベットやアイスをつくることはできなくなります。
- 塩と水の量は計量カップで、指定量を入れてください。塩の量が少ないと冷え方が弱まるのでシャーベットやアイスができない場合があります。
- 使用する飲み物の材料によって固まりにくいものがあります。

★中ぶたが外しにくいときは、右の図のように中ぶたのくぼみから指でアルミカップのバックシンを下に押しながら、外してください。



安全に遊ぶために必ず保護者の方が一緒に遊んでください。



警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の恐れがありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 高温のお湯を直接使用しないでください。
- 誤飲などの危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 破損・変形した場合は絶対に与えないでください。
- 電子レンジ、食器洗い器には使用しないでください。
- けがをする恐れがありますので、顔から離して振ってください。
- 食材を使用しますので、使用前・使用后には必ず本体や道具などをよく洗浄し清潔に保って使用してください。
- つくったシャーベットやアイスは保存せず、すぐにお召上がりください。
- 部品の間に指や髪の毛をはさまれないように注意してください。
- ぶついたり、激しく振りまわすなど、乱暴な遊びをしないでください。
- 使用目的以外のことには使用しないでください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息の恐れがあります。


使用上の注意

- 使用する前に必ず取り扱い説明書をお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 破損・変形などの原因になりますので落とすなど、強い衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。
- アルミカップは、バックシンを外してから洗ってください。
- 本体やキャップ、アルミカップ、バックシン、スプーン、計量カップなどの器具はきれいに洗い、乾いたフキンで水分をふき取ってからしまってください。濡れたままだとカビなどの原因となります。
- 洗浄する際、たわしや磨き粉などで磨くと、傷やサビの原因になりますので使用しないでください。
- 破損・変形の原因になりますので本商品の煮沸消毒、熱湯消毒、レンジ消毒、薬剤消毒などはしないでください。
- 高温・多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用や保管は行わないでください。
- 濡れた手で氷やアルミカップに触れると手にはりつく恐れがあり危険です。取り扱いには十分ご注意ください。
- 使った塩水は飲まないようご注意ください。
- プラスチック袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 本体をコップとして使用しないでください。
- 食材を包丁などで切る場合は、保護者の方が切ってください。
- 金属製のスプーンは、アルミカップを傷つけるので使用しないでください。

この商品は、氷に塩をかけて溶けた水が-20℃近くになるという反応を利用して、アイスやシャーベットをつくります。

シャーベットやアイスの作り方

1 キャップを外します。

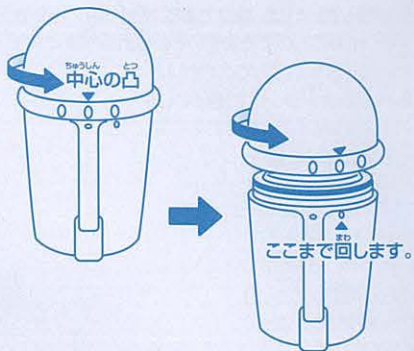


2 中ぶたとアルミカップを取り出します。



3 氷、塩、水を入れます。

①氷 (2.5cm角程度の氷5個が目安) アルミカップがおさまる範囲内で多く入れてもOKです。

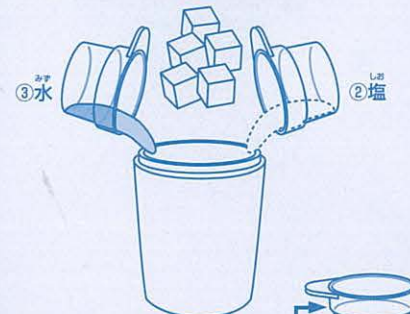


●計量カップの使い方
塩・水どちらも計量カップのラインの所まで入れてください。

ココまで入れる。


4 アルミカップを本体にセットして飲み物を入れます。

よく冷えた飲み物をアルミカップの自盛りのラインまで入れます。

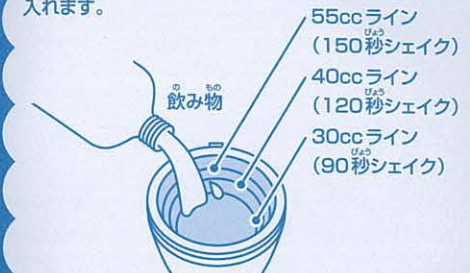

※30ccラインまで入れて120秒、40ccラインまで入れて150秒シェイクすると固めのシャーベットやアイスができます。
※飲み物はよく冷えている方が固まりやすくなります。
※飲み物を入れすぎると漏れたりあふれたりする原因になります。
※飲み物を入れすぎるとシャーベットやアイスができません。
※飲み物によっては凍りにくいものもあります。

5 中ぶたとキャップをしっかりと閉めます。

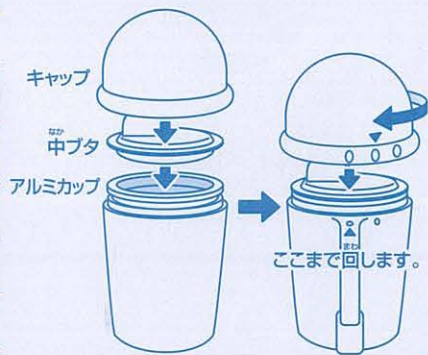

6 本体をふります。


約90秒から150秒ふるとシャーベットやアイスができます。



※けがをする恐れがありますので顔から離してふってください。
※シャーベットやアイスができ上がる時間は使用する材料、気温、氷の状態によって異なります。ふる時間は目安です。
※商品の性質上、時間が短いとシャーベット状になり、長くふるほど固いアイス状になる傾向があります。
※手首などに負担を感じたら両手でふってください。
※手首を傷める恐れがあります。


7 フタを外します。

シャーベットやアイスが完成したら、キャップを本体の目印まで回し、キャップと中ぶたを取り外します。

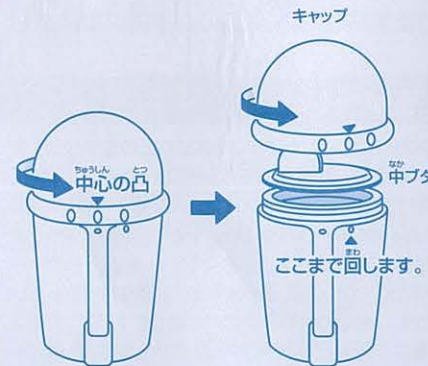

8 シャーベットやアイスの完成!

キャップと中ぶたを取り外したら、取っ手を持ってそのまま食べるか、スプーンで他の容器に移して食べてください。
※中心付近が固まらずに少し残ってしまう場合は、アルミカップの中でカップに付いて固まった部分と全体をかき混ぜるとちょうど良い状態になります。

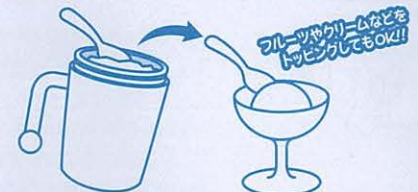

・氷が残っていれば続けてもう1回シャーベットやアイスをつくることができます。その場合は塩水捨てて、氷と塩と水を追加してください。
・金属製のスプーンは、アルミカップを傷つけるので使用しないでください。