

※セト内容物以外はすべて別売りです。

警告 (けいこ)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ご使用前に、正しい遊び方説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。●ベイブレードは高速で回転しますので危険です。回っているときには、絶対に顔を近づけたり、手で触れたりしないでください。思わぬケガの恐れがあります。●ベイブレードで遊ぶときは周りに注意して、腕やウィンダー(別売り)が人に当たらないようにしてください。●ベイブレードで遊ぶときは周りに人や動物、家具やテレビ等の家電製品、ガラス等がないことを確認してください。●ベイブレードは必ず専用スタジアム(別売り)で遊んでください。また、遊ぶ際には必ず足もと(床・地面)においてください。●ランチャーは正しく持ってご使用ください。●ランチャーのひもを指などに巻きつけたりしないでください。血が通わなくなり危険です。●安全のため、破損変形したおもちゃは使用しないでください。●遊ばないときは必ずランチャーからベイブレードを外してください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●ベイブレード専用スタジアム(別売り)を使用するときは火気や暖房器具の近くで遊ばないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●ベイブレードバーストで遊ぶときは、ベイブレードバースト同士で遊んでください。違うシリーズ(メタルファイトシリーズ等)のベイブレードと遊ぶことはおやめください。●回転しているコマの上や横方向からコマをシュートしないでください。はじかれて飛んだり、破損などの恐れがあります。●ランチャーは高回転のため、稀にギアの微細粉が出る場合があります。粉状を吸い込まないように注意してください。また、粉状が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い流してください。●ドリバーの軸先は絶対にぞきまさないでください。失明や怪我などの危険があります。

〈使用上の注意〉○各パーツは無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。○袋は梱包材ですので開封後は必ず捨ててください。

タカラトミー ベイブレード事務局

お問い合わせはこちらからご確認ください。



製品のお届け時期によって、同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの容積やイラストと異なる場合がございます。また、ご注文の商品に不具合がある場合は、必ずご連絡ください。万が一お客様のご都合により返品された場合は、送料はお客様のご負担となります。

タカラトミーグループお客様相談室

0570-041031

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)
本製品のお客様サポートは日本国内での購入
お客様のご都合により返品された場合は、送料はお客様のご負担となります。
(Customer service is only available in case this product
purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

発売元:株式会社タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
© Hiro Morita, BBBProject © TOMY
MADE IN VIETNAM

製品およびその使用部品には一定基準内の個体差(公差)がありますが、仕様となります。それにより発生する製品の性能のバラつき等については返品対応、交換対応の対象外となりますので予めご了承ください。

ベイブレードで遊ぶときの注意

腕やウィンダーが顔や身体等に当たりケガをする恐れがありますので、シュートする前に周りに人がいないことを確認してください。また、自身にも当たらないように注意してください。



ベイブレード専用スタジアム(別売り)で遊ぶ前に必ずお読みください。

●ベイブレード専用スタジアム(別売り)で遊ぶ際は必ず足もと(床・地面)において立てひざ姿勢で遊んでください。(右図参照)高い位置にベイブレード専用スタジアム(別売り)において遊ばないでください。ベイブレードが思わぬ方向にはじけ飛ぶ恐れがあります。



●ベイブレードを発射させる際は必ずベイブレード専用スタジアム(別売り)中央より20cm以下(※ビッグベイスタジアム(別売り)ではフェンスステッカーから10cm以内)の高さより発射させてください。(右図参照)高い位置から発射させるとはじけ飛んで危険です。必ずベイブレードを下に向けて遊んでください。



DBレイヤーの組み立て方

組み立てる前に各パーツにヒビや破損、ネジなどの外れが無いことを必ず確認してください。ヒビや破損、ネジなどの外れがある場合は直ちに使用をおやめください。

ローモードの組み立て方

※ローモードにしたレイヤーは対応したディスク(DBコア)とのみ組み立てることができます。




ハイモードの組み立て方



DBコアを外すときの注意

ブレードとアーマーからDBコアを外れにくい場合は2か所のロックパーツを解除したあと、さらにロックパーツを指またはディスク型ドライバーのストッパーで引っ張りながら外すようにしてください。


各パーツの回転方向について

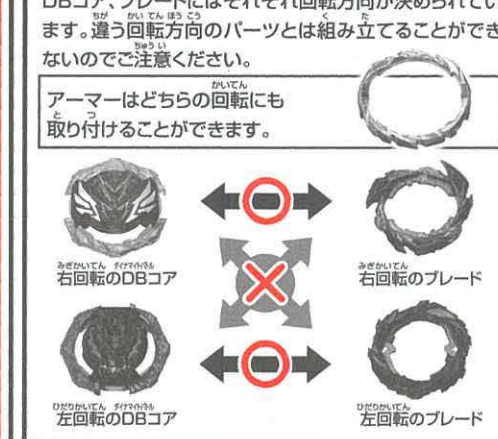

ベイブレードの組み立て方

1 ドライバーのセッティング

レイヤーに、ディスク型ドライバーのストッパーが図のようなガイド穴の位置にくるように奥まで差し込んでください。

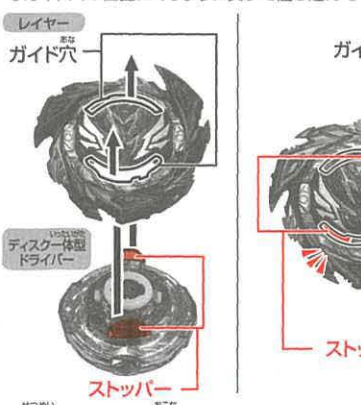

2 ロックする

ディスク型ドライバーを奥まで差し込みながら矢印の方向に回してベイブレードをロックしてください。※最後までロックしてください。



3 完成

必ずベイブレードが組み立てられた状態で遊んでください。正しくロックされていないとベイブレードをシュートできません。材質の特性上、バトルでぶつかる部分が白くなることがありますが、製品にヒビや破損が無ければそのまま使用できます。

ステッカーの貼り方

パッケージを参考にしてステッカーを写真のように貼ってください。



パワーカスタムベイランチャーLRの組み立て方

※説明は右回転モードの場合です。
 ① コアユニットの回転方向マークの「R」が上側に向いていることを確認してください。

② 下図のようにパワーギアユニットをコアユニットの上側に重ねて押し込みます。

③ 図のように2つの軸を差し込んでください。

④ 側面のロックパーツを図のように引き上げてロックしてください。

⑤ 下図のようにスピユニットをコアユニットの下側に重ねて押し込みます。

⑥ 側面のロックパーツを図のように引き上げてロックしてください。

※分解するときは逆の手順で行ってください。

回転方向の切り替え方

■左回転モードへの切り替え
 パワーカスタムベイランチャーLRを分解し、コアユニットを回転方向マークの「L」が上側に向くようにひっくり返して再度組み立ててください。

コアユニットはパワーギアユニット、スピユニットを取りつけない状態では内部ギアがロックされ、ストリング(ヒモ)が引けない状態となりますが、安全のためストリングを無理にひっぱったりギアを触らないでください。ケガや故障の原因となります。

遊び方 パワーカスタムベイランチャーLRの準備

① **ベィブレードのセット**
 ①の向きにレイヤーのガイド穴にパワーカスタムベイランチャーLRのツメを差し込んでから②の矢印の方向にかくひねるとひっかかってセットされます。

② **回し方**
 パワーカスタムベイランチャーLRをしっかりと持ち、ストリング(ヒモ)を強く引っ張ることでベィブレードが落ち、回転します。
 ※パワーカスタムベイランチャーLRとベィブレードを一纏めを持ってシュートすると、手にケガをする恐れがありますので、図のように持ってください。また、ストリング(ヒモ)も図のように持ってください。
 ※シュートした後にストリング(ヒモ)から手を離すと、ストリング先端部のパーツがランチャーを持つ手に当たる場合がありますので、ご注意ください。

パワーカスタムベイランチャーLRについての注意

※グリップ部分が曲がり始めたらずらり以上回さないでください。
 ※必ず両方のツメに引っかかっているか確認してください。片方だけだとツメが壊れる場合があります。

シュートする際にはストリング(ヒモ)をまっすぐに引いてください。
 ※製品が傷つく場合があります。

ベィブレードがランチャーから外れなくなった場合の注意

ランチャーを下から見た図
 ベィブレードのロックがゆるむと外れなくなる場合があります。無理に引っ張って外すと破損する場合がありますのでご注意ください。

① **ドライバーを右に回す**
 1. まず矢印①のようにドライバー部分を右方向に回転させてベィブレードをロックし直してください。
 2. 次に矢印②のようにレイヤー部分を左方向に回転させてからベィブレードを引き抜いてください。

② **レイヤーを左に回す**

※片側だけ外れない場合は、上記の手順2でランチャーのツメが回らないように指で押さえながらレイヤーを左に回すようにしてください。※無理に外さないでください。

進化ギアの取り付け方

進化ギアとは…ベリアル用の性能アップパーツだ!
 ※別売りのB-180 ダイナマイトベリアル.Nx.Vn-2などに付属のVnドライバーに装着することができます。
 ※セイバーヴァルキーには取り付けできません。

① 図のようにVnドライバーの軸先端部周囲にある穴にVギアの突起2カ所を押し込むようにして入れます。必ずVnドライバーをレイヤーから取り外してください。取り外さないでVギアを差し込めなくなっています。

② ①のようにVギアを押し込みながら②の方向に最後まで回転させて指を離すと、③の方向に少し動いてVギアがロックされます。
 ※外すときは逆の手順で行ってください。

ショット Shドライバーについて

シュートする前に必ずShドライバーの軸先をカチッと音がするまで押し込み、セットしてください。正しくセットされていないと、ギミックが発動しません。
 ※一度押し込むと、シュートをして発動させるまで軸先は戻りません。

セットされたShドライバーは、強いシュートをする

1つ目のロックが解除され、バトル中に回転が落ちてくると2つ目が解除され、ギミックが発動します。一定以上のパワーでシュートをしないと、発動しません。

弱いシュート → 1つ目のロックが解除されない → 回転が弱まる → 発動しない

強いシュート → 1つ目のロックが解除される → 回転が弱まる → ショット再加速! → 発動!

セイバーブレードの覚醒について

セイバーブレードのラバー攻撃力はバトルでの衝撃を繰り返し受けると細い部分に亀裂が入っていくぞ!
 亀裂が入ると、ラバー攻撃刃の先端を切り取れるようになるぞ!
 切り取ることで超アタック刃が覚醒!

使い込むと亀裂が入る

※亀裂が入るまでの時間やバトル回数はシュートの仕方や状況によって異なります。

重要 ベィバトル後のベィブレードの再セットの仕方

ベィバトル後のベィブレードの再セットの仕方
 ベィバトルのロックがゆるんでいる場合がありますので、必ずベィブレードがロックされているかチェックしてください。

① ストッパーがロック位置で止まるまで回してください。

② しっかりロックできていたら準備完了!

※表面の「ベィブレードの組み立て方」の手順で各パーツをのせ、もう一度ロックしてください。

ベィバトルの仕方

① お互いベィブレードをランチャーにセット。
 ② お互いベィブレード専用スタジアムの上に構える。
 ③ 「3・2・1 GOシュート!」の合図で同時にベィブレードをシュート!
 ④ 相手をバーストさせるか、ベィブレード専用スタジアムからはじき出すか、相手より長く回り続けければ勝利!

※ベィブレードバースト専用スタジアム以外は使用しないでください。
 ※セット内容物以外は全て別売りです。

ベィブレードバースト専用スタジアム

●ベィブレードバースト専用スタジアムでは3個以上シュートしないでください。(B-50 ベイスタジアムワイドタイプでは4個以上、B-00 ビッグベイスタジアムでは5個以上シュートしないでください。)

●シュートは立てひざ姿勢(イラスト参照)で行い、シュート後はバーストに備えてください。床や地面に座った姿勢ではシュートしないでください。

●シュートは必ず同時に行ってください。同時でない場合、シュートされたコマに、遅れてシュートされたコマが直接当たって、高い位置でバーストすることがあります。

●シュートの時、お互いのコマが空中で当たらないように注意してください。高い位置でバーストし、コマの部品がはじ飛んで危険です。

●シュートパワーが強い方が遊ぶ場合、バースト時にレイヤーなどが高く飛び出す場合がありますので注意してください。

商品アンケート実施中

アンケートにお答えいただいた方に
抽選で 福袋をプレゼント!

www.takaratomyfans.com/

※アンケートにお答えいただく際、お客様IDナンバー・JANコードナンバーが必要となります。
 ※通信料などは、お客様のご負担になります。
 ご回答の際、以下の情報を入力してください

▶お客様IDナンバー XU6-6LH-TRP
 ▶JANコードナンバー 4904810173724