

テレビであそぼう トーマスとなかまたち

この度はタカラトミー「TVであそぼう トーマスとなかまたち」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

※イラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。

- セット内容**
- トーマスリモコン(本体)
 - DVD(保護袋つき)
 - 取扱説明書(本紙)
- 単3形アルカリ乾電池2本使用(電池は別売りです)
REQUIRES 2 LR6 ("AA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

JASDAC V-1403695

遊ぶ前に必ずお読みください

警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険性がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 疲れた状態での使用、連続して長時間にわたる使用は健康上好ましくありませんので避けてください。
- 車酔い、船酔いになりやすい方は、長時間のご使用は避けてください。
- 使用中にめまい、吐き気、乗り物酔いに似た症状など体の異常を感じた場合には、直ちに使用を中止し、医師の診断をうけてください。
- 強い光りの刺激や点滅を受けたり、テレビの画面を見ている時に一時的に筋肉の痙攣や意識の喪失などを経験する人がいます。こうした症状を経験した人はゲームをする前に必ず医師と相談してください。また使用中にこのような症状が起きた場合は直ちに使用を中止し、医師の診断を受けてください。それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。

注意(ちゅうい)

- 長時間続けての使用は避けて、適度に休息をお取りください。
- 可動部の隙間に指などを入れないでください。はさまれて怪我をする恐れがあります。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》
- 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ナー(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後や長時間使用しない時は必ず電源スイッチを切り電池をはずしてください。
- ショートさせたり充電、分解、過熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 万一電池からもれた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。また、皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
- 廃棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 電池を廃棄する場合及び保存する場合は、テープなどで絶縁してください。
- 本製品が入っている袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息の恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

(使用上の注意)

- ご使用前に商品の取扱説明書(本紙)をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管してください。
- 梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。
- 落としたり、ぶついたりしないでください。本体を分解、変形、改造したり、ご自身で修理しないでください。
- 本製品は非防水のため、絶対に濡らさないでください。故障の原因になります。万一水で濡れた場合は吸水性のよい布で水分を取り除いてください。
- 直射日光の当たる場所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
- まれに他の赤外線受信装置に影響を及ぼす場合がありますので、ご了承ください。

タカラトミーでは、「子供たちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら右記までご連絡ください。

● たのしいタカラトミーの情報はインターネットで
<http://www.takaratomy.co.jp>


タカラトミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください
電話受付時間 月曜日～金曜日(祝日・祭日を除く) 10～17時
PHS、IP電話等からのお問合せは 03-5650-1031

0570-041031 タカラトミーサポート 検索

<http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>

発売元: 株式会社 タカラトミー
© TOMY MADE IN CHINA

本体各部の名称

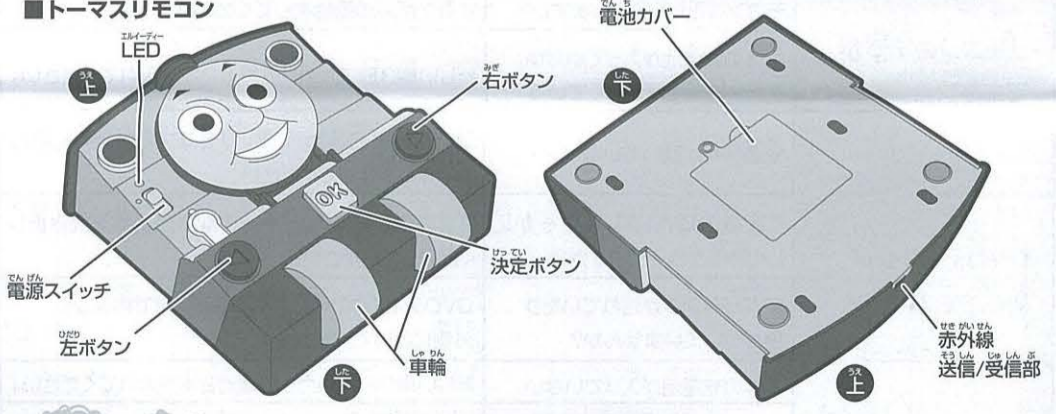

遊ぶ前の注意



DVDプレイヤーの前に障害物がないか確認してください。

※この商品はトーマスから出る信号をDVDプレイヤーが受信することでゲームを進行しています。DVDプレイヤーの前に障害物があったりテレビからはなれた場所にあると受信できない恐れがあるのでご注意ください。また、遊ぶ際は本体を床やテーブルなどに置いて遊んでください。

遊ぶ前の準備

電池のセットのしかた

必ず保護者の方が行ってください。

- ① 電池カバーのネジを、プラスドライバーを使ってゆるめ、電池カバーを開けてください。
- ② 単3形アルカリ乾電池2本(別売り)を、ナ(プラス・マイナス)の向きを間違えないように正しくセットしてから電池カバーを閉めてください。

リモコンを学習させる

本商品はトーマス型DVDプレイヤーリモコンです。付属のDVDを再生するご家庭のプレイヤーのリモコンをトーマスに学習させます。DVDリモコンの学習が完了すると次回からは学習をする必要はありません。リモコンの学習方法に関してはDVD内でも動画で説明しています。メインメニューからセッティングを選択してください。

※異なるDVDプレイヤーの信号を学習させたい場合は最初からやり直してください。

ひたし 左	みぎ 右	ちゅうしん 中心
左ボタンと右ボタンを同時に長押し。	左ボタンと右ボタンを同時に長押し。	左ボタンと右ボタンを同時に長押し。
LEDが緑に点灯。	LEDが緑に点灯。	LEDが緑に点灯。
トーマスリモコンの左ボタンを押す。	トーマスリモコンの右ボタンを押す。	トーマスリモコンの決定ボタンを押す。
LEDが赤に点灯。	LEDが赤に点灯。	LEDが赤に点灯。
ご家庭のDVDリモコンの左ボタンを約1秒押す。	ご家庭のDVDリモコンの右ボタンを約1秒押す。	ご家庭のDVDリモコンの決定ボタンを約1秒押す。
受信が成功するとLEDが緑に点灯。左ボタンの設定完了。	受信が成功するとLEDが緑に点灯。右ボタンの設定完了。	受信が成功するとLEDが緑に点灯。決定ボタンの設定完了。

注意

DVDリモコンとトーマスリモコンの位置

DVDプレイヤーのリモコン送信部をトーマスリモコンの赤外線送信/受信部に合わせます。※リモコン送信部とトーマスリモコン受信部分の距離は約3cmにしてください。

DVDプレイヤーのリモコン送信部を確認しトーマスリモコンの赤外線送信/受信部に対して直線上に合わせ、ボタンを押すときは大きく揺れないようにしてください。

約3cm

準備完了! DVDプレイヤーに付属のDVDをセット!

●メインメニュー ※メインメニューの選択はDVDプレイヤーのリモコンでも学習済みのトーマスリモコンのどちらでも操作することができます。





セッティング……トーマスリモコンにご家庭のDVDリモコンの信号を記憶させるための説明です。
 れんしゅう……遊び方の説明です。車輪を回すタイミングをれんしゅうできます。
 ゲームスタート……セッティング、れんしゅうが終わったら準備OKです。トーマスと遊びにこころ!

準備ができたらゲームスタート!!

メインメニューから『ゲームスタート』を選択!

1 遊びたいおはなしをえらぼう!

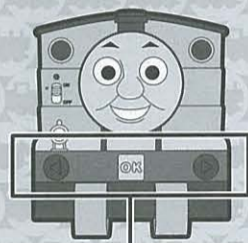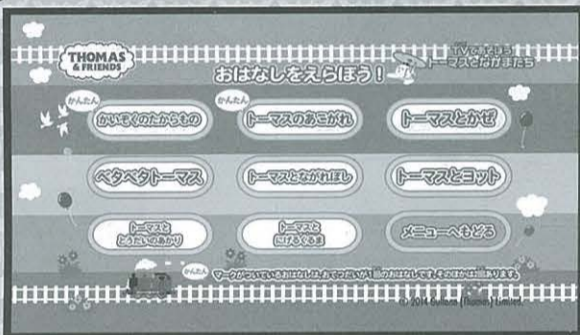

トーマスリモコン正面にある左右のボタンでおはなしを選択し、決定してください。


かいぞくのたからもの




トーマスのあこがれ




トーマスとガゼ

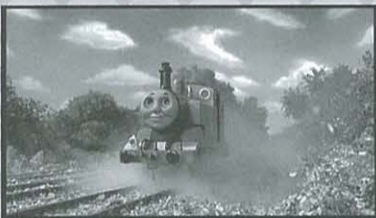


バタバタトーマス

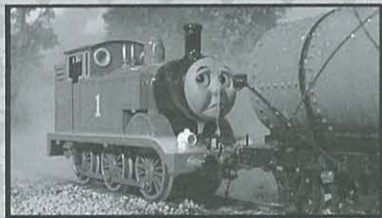

トーマスとながればし

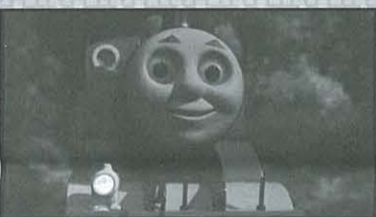

トーマスとヨット

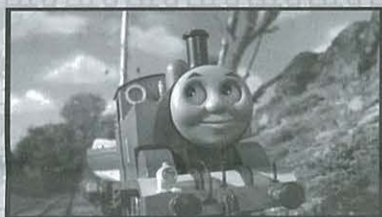

トーマスとどうだいのあがり



トーマスとにげるくるま



※実際のゲーム画面には進行を示すガイドなどの枠が入ります。



特別収録

どきどきマウンテンにきをつけてね!

プラレールトーマスの世界も、のぞいてみよう! プラレールトーマスのおはなしは、メインメニューから選択できます。




2 ストーリーが始まったら、途中でトーマスが助けを求めてくるよ! タイミングよく車輪をまわしておてつだいをしよう!

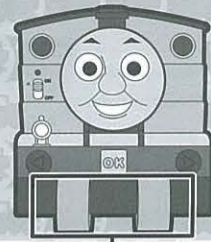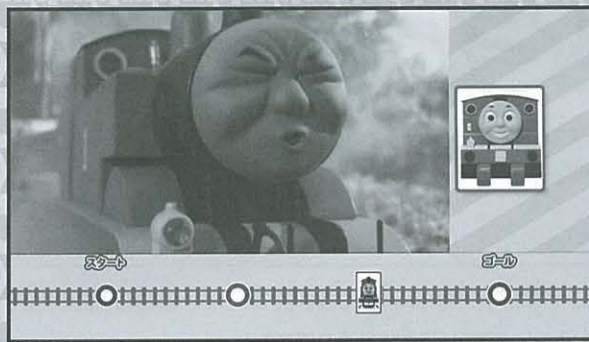

トーマスリモコン正面にある車輪をタイミングよく両手でまわして、トーマスのおてつだいをしよう!


おてつだいでほしいタイミングになると、画面右側のトーマスの車輪が点滅し、汽笛が鳴ります。汽笛が鳴っている間に車輪をまわしましょう!

3 おてつだいクリア!

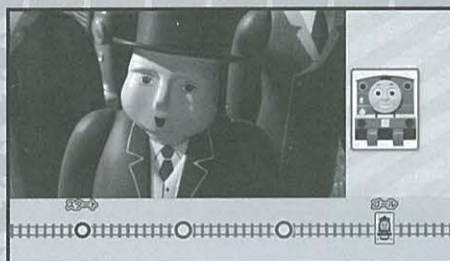


トーマスのおてつだいをクリアしたら、つぎのおはなしを選択しましょう。すべてのおはなし(全8話)のクリアをめざそう!

3 おてつだいいっぱい!

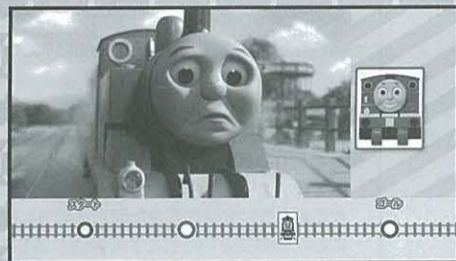

車輪をまわすタイミングを失敗すると、そのおはなしの最初からやりなおしになります。頑張ってタイミングよく車輪をまわそう! うまくできないときは、メインメニューの「れんしゅう」でれんしゅうしてみよう。

4 すべてのおはなしをクリアすると...

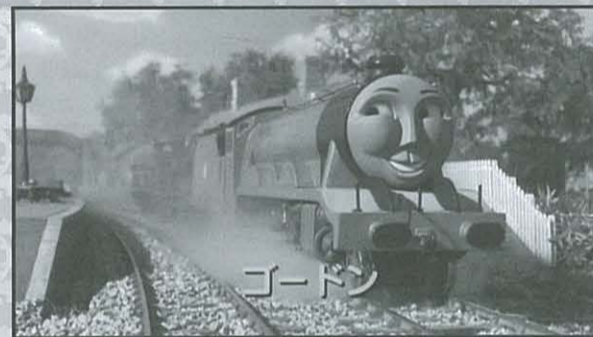

すべてのおはなしのクリアすると、特典映像を見ることができます。特典映像ではトーマスのなかまたちを紹介! 全部のおはなしをクリアして、トーマスのなかまたちに会いにこころ!
 ※DVDの仕様上、保存ができません。一度電源を切ってしまうとクリアしたおはなしもリセットされますのでご注意ください。電源を切らずにすべてのおはなしをクリアすると特典映像がご覧になれます。

故障かな?と思ったら

症状	原因	対策
リモコンの学習ができない	ご家庭のDVDプレイヤーのリモコンは正しく動作しますか? 本体の乾電池が入っていない。 または乾電池が消耗している。	ご家庭のDVDプレイヤーのリモコンが正しく動作するか反応の確認をしてください。 新しい単3形アルカリ乾電池2本を入れてください。
受信信号が届いていない。		受信距離は約3cmです。リモコンの学習時に距離を守って操作してください。
DVDディスクが再生できない	ご家庭のDVDプレイヤーが正しく接続されていますか? DVDディスクが汚れていたり傷がついていませんか?	ご家庭のDVDプレイヤーの取扱説明書を読み正しく接続してください。 DVDディスクの汚れをやわらかい布で内側から外側にふいてください。
本体が正しく動作しない	本体の乾電池が入っていない。 リモコンの学習は正しく行われましたか?	新しい単3形アルカリ乾電池2本を入れてください。 取扱説明書(本紙)をもう一度読みリモコンの学習を行ってください。
※DVD内でも動画で対策を説明しています	テレビなど、他の赤外線リモコンの影響をうけている。 DVDプレイヤーの前に障害物がありますか?	遊ぶ時は他のリモコンを同時に操作しないでください。 障害物があると赤外線を感じなくなり、作動しません。DVDプレイヤーの前には物を置かないでください。
	異なる信号が学習されている。	本製品は異なる信号の場合でも、何かしらの信号を受信すると「学習成功」の光が出てまいります。再度リモコンの学習を行ってください。

本製品は太陽光、窓の近く、室内灯の強い光、プラズマ画面の近くで操作すると誤作動の恐れがあります。強い光のない場所でリモコンの学習、および操作してください。