

すみっコあつめ

Sumikko Atsume

取り扱い説明書

保護者の方と一緒に読みください。
 この度は、タカラトミー「すみっコあつめ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

※単4形アルカリ乾電池3本使用（別売り）（REQUIRE 3 LR03 "AAA" SIZE BATTERIES (NOT INCLUDED)）
 ※写真・イラスト・ゲーム画面と実際の商品とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。
 ©2018 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

警告 (けいこ)

保護者の方へ必ずお読みください。
 ●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みください。


注意 (ちゅうい)

●長時間続けての使用は避けて、適度に休息をお取りください。●暗いところで遊ばないでください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。＜電池を誤使用すると、発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。＞二次電池（充電式電池）は絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+（プラス）-（マイナス）を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ず電池をはずしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●思わぬ事故の危険がありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。

＜使用上のお願い＞
 ◎ご使用前に本書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。◎梱包材は開封後すぐに捨ててください。◎落としたり、ぶつけたりしないでください。本体を分解、変形、改造したり、ご自身で修理しないでください。故障の原因になります。◎本体は、非防水のため、絶対に濡らさないでください。◎故障の原因になりますので、直射日光の当たる所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になる所や、温度が低すぎる所には放置、保管しないでください。◎本体に水や異物を入れたり、極端に多湿、ほこりの多い場所での使用、放置、保管は避けてください。火災、感電などの原因になります。◎紛失したデータについては保証しません。◎シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対に拭かないでください。清掃は乾いた布で軽く拭いてください。◎占いは、将来に起こる出来事を保証するものではありません。◎長時間遊ばないときは必ず電池を抜いておいてください。◎時計精度は日差±10秒以内です。

液晶ディスプレイ	1.44インチ TFT LCD
解像度	液晶画面 128×128
連続使用時間	新品のアルカリ乾電池使用で約6時間

1. 各部名称と基本操作

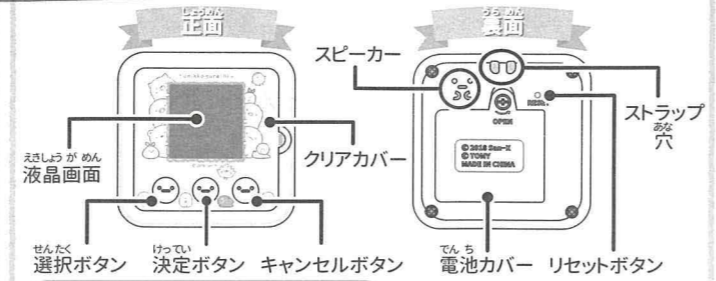

パワーオン/パワーオフ

いずれかのボタンを押すとパワーオンになるよ。キャンセルボタンを長押しするとパワーオフになるよ。約1分間ボタンが何も押されないと、自動的にパワーオフになるよ。

キャンセルボタン


1つ前に戻りたいときは、キャンセルボタンを押してね。

リセット

電池を入れ直したときには、細い棒などでリセットボタンを軽く押し込んでね。※リセットボタンを押しても、保存されたデータは消えないよ。

きせかえシート

クリアカバーを外すと、きせかえシートを変えることができるよ。閉めるときは、クリアカバーの左の突起を穴にはめてから、軽く押し込んでね。

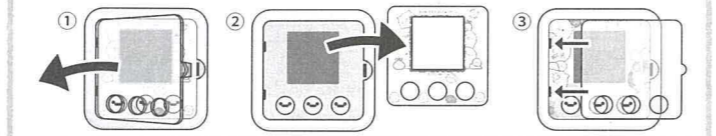

2. 遊ぶ前に...

電池の入れかた

①本体裏側の電池カバーを開けてね。
 (プラスドライバーでネジをゆるめてね。)
 ②単4電池（別売り）を3本セットするよ。
 「+（プラス）」「-（マイナス）」をよく確認して正しくセットしてね。
 ③電池カバーを元に戻して、しっかりネジを締めてね。

電池交換のしかた

●電池残量が少なくなると、「でんちをこうかんしてね!」が表示されるよ。
 ●音声が小さくなったり、聞こえなくなったり、画面が暗くなったときは、乾電池をすべて新しいものに交換してね。
 ●「電池の入れかた」を参考に電池を入れ替えて、リセットボタンを押そう。

3. 初期設定

ひにちせってい

きょうはなんにち?
 2018/09/30
 ①まず「年」の設定をするよ。選択ボタンを押すと数字が大きくなるので、現在の西暦に合わせて決定ボタンを押そう。
 ②「月」の設定、「日」の設定も①と同じように設定してね。

じかんせってい

いまなんじ?
 10:00
 ①まず「時」の設定をするよ。選択ボタンを押すと数字が大きくなるので、現在の時間に合わせて決定ボタンを押そう。
 ②「分」の設定も①と同じように設定してね。

※1つ前に戻りたいときは、キャンセルボタンを押してね。

4. 遊んでみよう!




まちょうけ画面ではこんなことが起きるかも!

だれかのお部屋にみんな集まっていることも。ふって!マークが出ているときに本体を振ると...?
 20:00~5:59の間はすみっコたちは寝ているよ。
 すみっコのお部屋にみにつっこが遊びに来るかも!
 巨大なほころぎ...!? (⇒「5. おせわモード: そろじ」)

かわいくちよこまか動くすみっコたちにちゅーもく!

5. おせわモード

まちょうけ画面で選択ボタンを押すと、すみっコのお部屋選択ができるよ! おせわしたいすみっコのお部屋で決定ボタンを押してね!

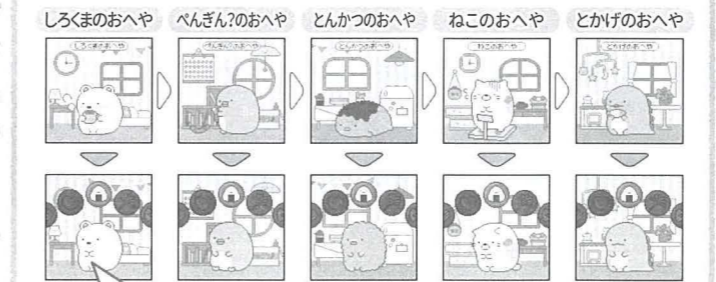

おせわメニュー
 選択ボタンでおせわの種類を選べるよ。キャンセルボタンですみっコのお部屋へ戻るよ。すみっコのお部屋でキャンセルボタンを押すと、まちょうけ画面に戻るよ。

ごはん

選択ボタンであげたいごはんを選んで決定ボタンを押そう。「あげる」を選ぶとすみっコたちがごはんを食べるよ!ごはんによって好き・普通・嫌いの3パターンのリアクションがあるよ。すみっコたちそれぞれの好きなごはんを探してみよう!

●?のごはんは「10. すみっコマーケット」で入手するまで選べないよ。
 ●サンドイッチ以外のごはんは、1回あげるごとに1個減っていくよ。最大99個まで持つことができるよ!
 ●サンドイッチのみ、買わなくても無限にあげることができるよ。

6. メインメニュー

まちょうけ画面で決定ボタンを押すと、メインメニュー画面になるよ。遊びたいモードを選んで決定ボタンを押してね。

そろじ
 ほんたいを振って! おそろじしよう!
 本体を振ってお部屋を掃除しよう! 掃除をしないで放っておくと、巨大なほころぎが出現しちゃうかも!?

きがえ
 選択ボタンで着せたいアイテムを選んで決定ボタンを押そう。着替えたすみっコはまちょうけ画面に反映されるよ。
 ゆもりタオル
 現在選択中のアイテム
 着替えアイテムを外したいときは、「なし」を選んで決定ボタンを押そう。※なにも着ていないときは外せないよ。

なかよしど
 ・きがえアイテムは「なかよしど (5. おせわモード: なかよしど)」が上がると入手できるよ。
 ・一部のきがえアイテムは、まちょうけ画面に反映されないものもあるよ。

なでなで

決めてボタンをいっぱい押ししてなでなでしよう!
 決定ボタンをいっぱい押しして、すみっコをなでなでしてあげよう!

なかよしど

「5. おせわモード」ですみっコのお世話をすると、なかよし度がどんどん上がっていくよ! 長い間お世話をしないと、すみっコたちがさみしがって、なかよし度が下がっちゃうかも...

6. メインメニュー


メニューボタン

キャンセルボタンを押すと、まちょうけ画面に戻るよ。

7. すみっコあつめモード

わなアイテムを使って、いろいろなすみっコやみにっこを見つけよう!

① 設置したいわなアイテムを選択ボタンで選ばう。選択ボタン長押しでページを飛ばせるよ。



- ・ ? のアイテムは「10. すみっコマーケット」で入手するまで遊べないよ。
- ・ アーム以外は1回使うごとに1個減っていくよ。最大99個まで持つことができるよ!
- ・ アームのみ、買わなくても無限に使うことができるよ。



② ①で選んだわなアイテムを設置すると、すみっコが現れるよ。



③ 画面左上に下記のアクションマークのいずれかが表示されるので、タイミングよくアクションしてね!



- ① わなだ! 決定ボタンをたくさん押そう!
- ② ふって! 本体を揺らそう!
- ③ かたわけて! 本体を左に傾けよう!


⚠ アクションを途中でやめしまうと、すみっコが逃げちゃうことがあるよ!

成功




設置するわなアイテムによって、すみっコやみにっこのアクションが変わるよ。特定のアイテムしかつかまらないキャラクターも...!? いろいろなわなアイテムを試して、「8. ほんだなモード：すみっココレクション」のコンプリートを目指そう!

失敗

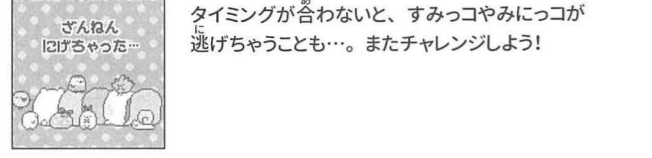


タイミングが合わないと、すみっコやみにっこが逃げちゃうことも...。またチャレンジしよう!

120以上のすみっコやみにっこが登場!

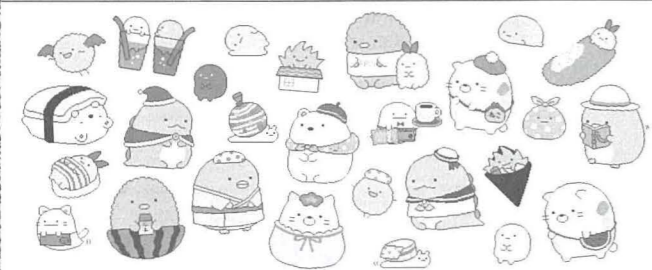

つかまえたすみっコやみにっこは「8. ほんだなモード：すみっココレクション」に登録されるよ! ふろしきやえびふらいのしっぽをつかまえると、わなアイテムとして使えちゃうかも...!?

こんなことが起きるかも

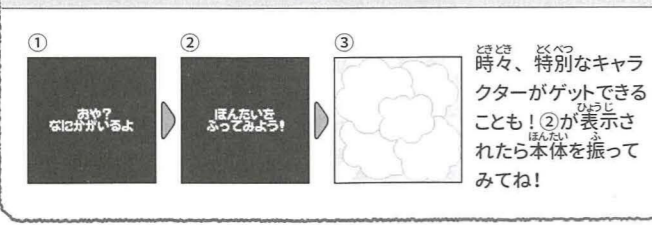

時々、特別なキャラクターがゲットできることも! ②が表示されたら本体を振ってみてね!


8. ほんだなモード

ほんだなモードでは、以下の図鑑のチェックができるよ。

- ・ すみっココレクション...つかまえたすみっコやみにっこ
- ・ わなアイテムずかん...今までに購入・ゲットしたわなアイテム
- ・ ごはんアイテムずかん...今までに購入・ゲットしたごはんアイテム

すみっココレクション

① 選択ボタンですみっコの種類を選んで決定ボタンを押すと、各キャラクターごとにチェックができるよ。

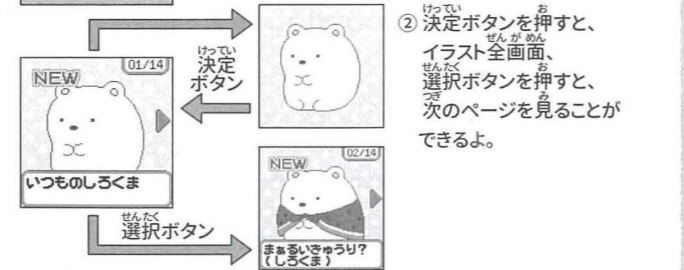

わなアイテムずかん

① 選択ボタンで、見たいアイテムを選んで決定ボタンを押してね。わなアイテムの詳細をチェックしよう。選択ボタン長押しでページを飛ばせるよ。


② 次ページマークが点滅しているときに、決定ボタンを押すと、次のページを見ることができるよ。すみっコやみにっこをつかまえるヒントが載っているかも...?

ごはんアイテムずかん

① 選択ボタンで見たいアイテムを選んで決定ボタンを押してね。ごはんアイテムの詳細をチェックしよう。

9. ミニゲームモード

6種類のミニゲームで遊べるよ! 選択ボタンで遊びたいミニゲームを選んで決定ボタンを押そう。ゲームタイトル画面で「スタート」を選ぶとミニゲームが始まるよ。

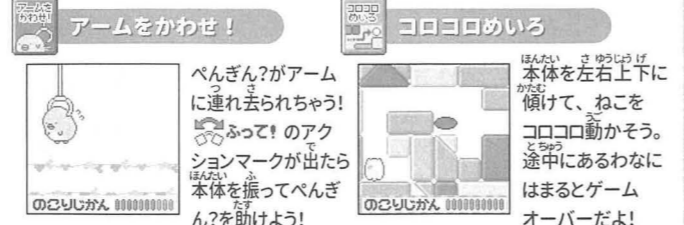

べんぎん? がアームに連れ去られちゃう! ふって! のアクションマークが出たら本体を振ってべんぎん? を助けよう!


10. すみっコマーケット

「5. おせわモード」で使えるごはんアイテムや、「7. すみっコあつめモード」で使えるわなアイテムを買うことができるよ。

① 「わなアイテム」「ごはんアイテム」のどちらを買うか選んでね。


② 買いたいアイテムを選択して決定ボタンを押してね。

③ 買いたい個数を選択ボタンで選んで決定ボタンを押してね。 ※購入可能個数が1個の場合、個数選択はできないよ。

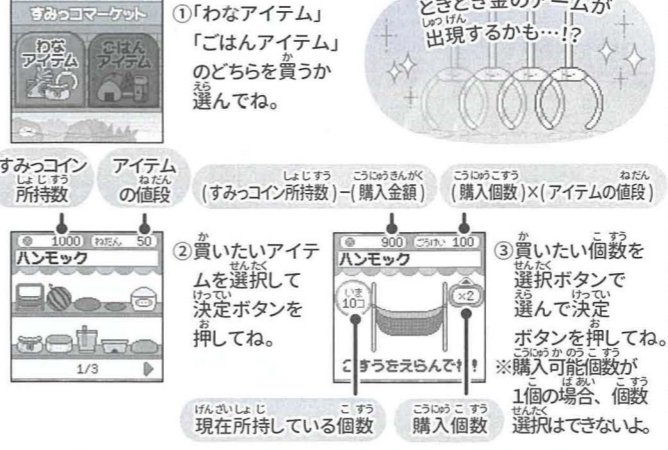

11. せっていモード

せっていモードでは、日時、音量、明るさの設定、今まで遊んだデータの消去ができるよ。選択ボタンでアイコンを選んで、決定ボタンを押してね。

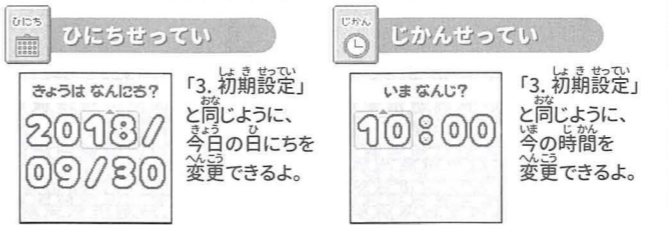

「3. 初期設定」と同じように、今日の日にちをに変更できるよ。

12. とくべつ

パスワードを入れることで、特別なすみっコをゲットできるよ! パスワードは店頭や雑誌、HPなどで公開するよ。詳しくはタカラトミー HP をチェックしてね!

パスワードをいれてね!

パスワードを入れることで、特別なすみっコをゲットできるよ! パスワードは店頭や雑誌、HPなどで公開するよ。詳しくはタカラトミー HP をチェックしてね!

パスワードをいれてね!

13. 呼び出しアクション

たまにすみっコから呼び出されることがあるよ! アラームが鳴ったら、決定ボタンを押してね。指定されるアクションをしてみよう!



14. こんなときは...

電源が入らない

電池交換画面が出なくても、電源が切れる場合があります。「2. 遊ぶ前に：電池の入れかた」を見ながら電池交換を行ってください。必ず新品のアルカリ電池を使い、いろいろな種類の電池を混ぜないようにしてください。

画面が映らない、動かさない、表示がおかしい

決定ボタン、選択ボタン、キャンセルボタンのいずれかを約2秒以上押し続けてください。それでも直らない場合は、「1. 各部名称と基本操作：リセット」を見ながらリセットボタンを押してください。