

すみっコキャッチ

★Sumikko Catch★

取り扱い説明書

保護者の方と一緒に読んでください。

この度は、タカラトミー「すみっコぐらし すみっコキャッチ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

●写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

©2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

単4形アルカリ乾電池2本使用(電池は別売りです。)

REQUIRES 2 LR03("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

警告(けいこく)

保護者の方へ、必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みください。●長時間続けるの使用は避けて、適度に休息をお取りください。●暗いところで遊ばないでください。●歩きながらのご使用はおやめください。●思わぬ事故の危険があります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●ストラップを指などに巻きつけたりしないでください。血ががよわなくなり危険です。●電池を誤使用すると、発熱・破裂・液漏れの危険があります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●長期間遊ばないときは必ず電池をはずしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。●皮膚や服についたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。




<使用上のお願い>ご使用前に本書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。○包装材は開封後すぐに捨ててください。○落としたり、ぶつけたりしないでください。本体を分解、変形、改造したり、ご自身で修理しないでください。故障の原因になります。○本体は、非防水のため、絶対に濡らさないでください。○故障の原因になりますので、直射日光の当たる所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になる所や、温度が低すぎる所には放置、保管しないでください。○本体に水や異物を入れたり、極端に多湿、ほこりの多い場所での使用、放置、保管は避けてください。火災、感電などの原因になります。○紛失したデータについては保証しません。○シンナーや、ベンジン、アルコール類などで絶対に拭かないでください。清掃は乾いた布で軽く拭いてください。○占いは、将来に起こる出来事を保証するものではありません。○時計精度は日差 ±10 秒以内です。○透明カバーの一部に線状のあとがありますが、これは製造工程上できるもので、キズではございません。予めご了承ください。

セット内容


- すみっコキャッチ...1個
- スティック...3本
- スティック用ストラップ...1本
- リバーシブルきせかえシート...1枚
- 取り扱い説明書(本書)...1枚

液晶ディスプレイ	1.44インチ TFT LCD
ディスプレイ解像度	液晶画面128×128
液晶ディスプレイの連続使用時間	新品のアルカリ乾電池使用で約6時間 ※使用状況によって異なります。

1 各部名称と基本操作

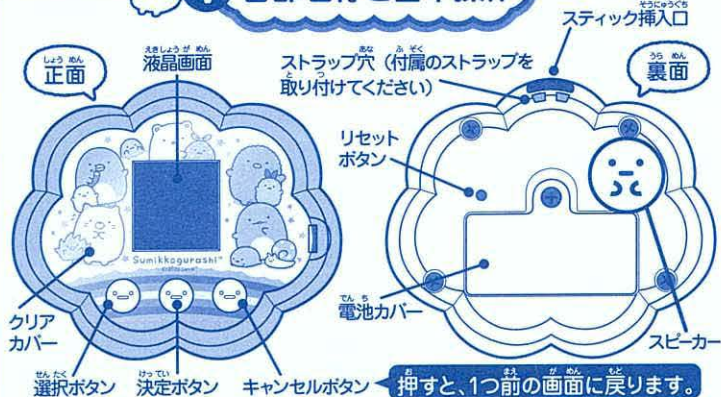

クリアカバーの外し方

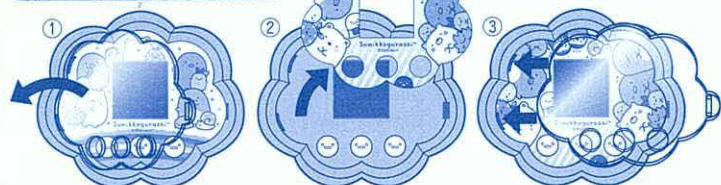

クリアカバーを外すと、リバーシブルきせかえシートを変えることができるよ。閉めるときは、クリアカバーの左の突起を穴にはめてから、軽く押し込んでね。

パワーオン/パワーオフ

- 決定ボタンを約1秒長押し...パワーオン。
- 決定ボタンを約3秒長押し...パワーオフ。

※約1分間ボタンが何も押されないと、自動的にパワーオフになるよ。

リセット

電池を入れ直したときは、細い棒などでリセットボタンを軽く押し込め。

※リセットボタンを押しても、保存されたデータは消えないよ。

スティック操作

顔が付いている方がスティックの正面だよ。本体を正面に上からスティック挿入口に差し込んでね。



※スティック操作は優しく行ってください。
※挿抜する際、スティックを無理な方向に引っ張ったり、曲げたりしないでください。
※スティック挿入口に同梱されているスティック以外を入れないでください。
また、異物が入らないように注意してください。故障の原因になります。

2 遊ぶ前に...

電池の入れ方

- ①本体裏側の電池カバーを開けてね。(プラスドライバーでネジをゆるめてね。)
 - ②単4電池(別売り)を2本セットするよ。「+ (プラス)」「- (マイナス)」をよく確認して、正しくセットしてね。
 - ③電池カバーを元に戻して、しっかりネジを締めてね。電池カバー
- ※電池交換は保護者の方が行ってください。※電池は新品のアルカリ電池をご使用ください。
※電池交換する際は、全て新しい電池に交換してください。

電池交換のタイミング

- 右の画面が表示されたら電池交換をしてね。
- 音声小さくなった・聞こえない、画面が暗くなったときも、電池交換をしてね。

※「電池の入れ方」を参考に電池を入れ替えたら、リセットボタンを押してね。

3 初期設定

ひにちせってい

①「年」「月」「日」の設定をするよ。選択ボタンを押すと数字が大きくなるよ。現在の西暦に合わせて決定ボタンを押そう。



じかんせってい

①「時」「分」の設定をするよ。選択ボタンを押すと数字が大きくなるよ。現在の時間に合わせたら決定ボタンを押そう。




※1つ前に戻りたいときは、キャンセルボタンを押してね。

4 遊んでみよう!

まうちげ画面

設定した「じかん」「ひにち」が画面に表示されるよ。

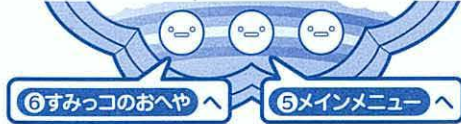

まうちげ画面で各スティックを差すと、「⑥すみっコのおへや」の「スティックを差してみよう」と同じことができるよ。

5 メインメニュー

まうちげ画面で決定ボタンを押すと、メインメニュー画面になるよ。遊びたいモードを選択ボタンで選んで決定ボタンを押してね。

すみっコマーケット
お買い物ができるよ。

ゲームセンター
ぜんぜん全6種のミニゲームで遊べるよ。

としょかん
すみっコたちや各アイテムの詳細が見られるよ。

せってい
きほんの設定ができるよ。

すみっコキャッチ
すみっコたちをゲットできるよ。

すみっコのおへや
すみっコたちのお世話ができるよ。

この画面でキャンセルボタンを押すと、まうちげ画面に戻るよ。

6 すみっコのおへや

メインメニューで「すみっコのおへや」を選んだあとに選択ボタンを押すと、それぞれのお部屋を順番に選択できるよ。1周すると最初のお部屋に戻るよ。



お世話したいすみっコのお部屋で決定ボタンを押すと、「おせわメニュー」が表示されるよ。選択ボタンでお世話の種類を選んでね。

ごはん

そうじ

おふろ

きがえ

もようがえ

おもいで

なかよし度とまんぷく度



今のすみっコの状態が分かるアイコンだよ。

- なかよし度がわかるよ。お世話をすると、上がるよ。
- まんぷく度がわかるよ。ごはんをあげると、上がるよ。

スティックを差してみよう!

- アームスティック**
おへやのすみっコと一緒に「おでかけ」ができるよ。
- ごはんスティック**
おへやのすみっコに「おにぎり」をあげられるよ。
- ハンドスティック**
おへやのすみっコに「なでなで」ができるよ。

おでかけ

※レストランで食事をするには「すみっコイン」が必要だよ。



「アームスティック」ですみっコをつまんだら、上に引き抜いてね。

おでかけモードになるよ。もう一度、「アームスティック」を差し込んでね。

アームにつかまれたすみっコが出てくるよ。おでかけしたい場所のアイコンが光ったら、決定ボタンを押してね。

おにぎり

「ごはんスティック」を差し込むと、おにぎりをあげることができるよ!

※おにぎりは減らないアイテムです。何度でもあげられます。



なでなで

「ハンドスティック」を差し込むと、頭をなでなでですることができるよ!

たくさんなでなでして、なかよくなるよ!



おねだりしてることがあるよ!

すみっコが近くに来て、お世話をねだりするよ。吹き出しをよく見て、お世話をあげてね。

ごはん

買ったごはんや作ったごはんをすみっコにあげられるよ。このごはんは、1回あげるごとに1個ずつ減っていくよ。

どんなごはん? (メニュー画面)

「さして!」が表示された画面で「ごはんスティック」を差し込むと...

上から選んだごはんが出てくるよ。すみっコに渡してあげてね。

- 「?」のごはんは「⑩すみっコマーケット」で入手するまで選べないよ。
- 「⑩すみっコマーケット」のクッキングで、ごはんを作ることできるよ。

そうじ

ほこりがお部屋に来たら、そうじてキレイにしよう!

「さして!」が表示されたら「アームスティック」を差し込んですみっコをつまもう。

つまんだすみっコをスティックで上下させてお部屋をそうじてね。

ほこりですみっコがみえなくなっちゃう!? こまめにそうじてね。

おふろ

すみっコの体が汚れてきたら、お風呂に入れてあげよう。

「さして!」が表示されたら「ハンドスティック」を差し込もう。

スティックを上下させて泡立てて、体をこしこし洗ってあげよう!

きがえ

すみっコを着がえさせることができるよ。

着がえすると、すみっコに反映されるよ。

外したいときは、「なし」を選んでね。

選択ボタンで着せたいアイテムを選んで、決定ボタンを押してね。

選択ボタンで「かえる」を選んで決定ボタンを押すと、お着がえ完了だよ。

※おきがえは入手するまで選べないよ。

もようがえ

すみっコたちのお部屋の「かく」や「へやのデザイン」を変更することができるよ。



選択ボタンで変えたいもようがえの種類を選んで、決定ボタンを押してね。



かくを選んだ場合

左側に1個だけ置くことができるよ。置いた「かく」ですみっコが何かリアクションしてくれるかも？



へやのデザインを選んだ場合

お部屋の内装が変えられるよ。すみっコのお部屋をコーディネートしてあげてね。

● ? のかく・へやのデザインは入手するまで選べないよ。

おもいで

1日のおわりにすみっコとの「おもいで」が記録されて、思い出を見ることができるよ。



「NEW」の文字が付いているときは、新しい思い出が記録されているよ。チェックしてみよう。

どのおもいでをみる?	日付
NEW	2020/7/19
NEW	2020/7/17
NEW	2020/7/16
NEW	2020/7/15
NEW	2020/7/14
NEW	2020/7/13
NEW	2020/7/12
NEW	2020/7/11

見たい日付を選択して、決定ボタンを押すと、内容が見られるよ。どんな思い出が書いてあるかな？



※読んだ・読んでいないに関係なく古い思い出から消えていきます。

ちゃんとお世話しないと...

あまりお世話をしないで、放っておくとすみっコたちがお部屋からいなくなっちゃうよ。まちうけ画面にすみっコたちからの「かきおき」があったら、「さがしに行く」を選んで、すみっコたちをさがしに行こう！



すみっコを見つけたよ！「アームスティック」でつまんで上に持ち上げよう。つれもどすと、お部屋にすみっコが戻ってくるよ！

すみっコから呼ばれることも...

指定されたアクションですみっコたちを助けてあげよう！うまくいくと、すみっコインがもらえるかも。




7 すみっコキャッチ



わなを使って、すみっコをつかまえよう！使用する「わなアイテム」を選択してね。
● わなアイテム「あな」「おにぎり」は何回でも使えるよ。
● 「あな」「おにぎり」以外のわなアイテムは、1回使うごとに1個減っていくよ。最大99個まで持てるよ。

● ? のわなは「9すみっコマーケット」で入手するまで選べないよ。

ハンドスティックのわなアイテムを使用した場合

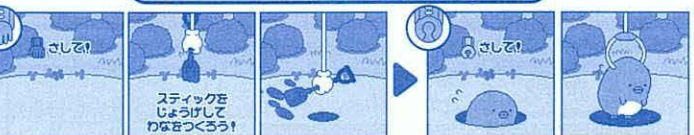

「ハンドスティック」を使ってわなを作るよ。引っかかったら「アームスティック」指示にしたがってスティックを動かしてみよう。で逃げる前につかまえよう！

ごはんスティックのわなアイテムを使用した場合



「ごはんスティック」を差してすみっコをおびきよせよう！食べているときに「アームスティック」でつかまえてね！食べ終わるとすみっコは逃げちゃうよ。



せいこう！つかまえたすみっコは「10」としょかん」に登録されるよ。



しっぱい... タイミングが合わないと、すみっコたちが逃げちゃうことも... またチャレンジしよう！

わなによって、すみっコのリアクションが変わるよ。特定のわなアイテムでしかつかまえられないすみっコも?!



こんなことが起こるかも...!

キャッチするまえ

わくわく!すみっコキャッチ

めったに無いレアなイベント！ここでしかキャッチできないキャラクターがゲットできるチャンスだよ！



キャッチしたあと

ガチャガチャ

ガチャガチャが回せる、お得なチャンス！どんなアイテムが出るかはお楽しみ！



8 ゲームセンター



6種類のミニゲームが遊べるよ！選択ボタンで遊びたいミニゲームを選んで、決定ボタンを押してね。

スタート

- 「スタート」：ミニゲームがはじまるよ。
- 「せつめい」：ミニゲームの簡単な説明が見られるよ。

ねことおすし屋さん

「ごはんスティック」をタイミングよく下げて、おすしをいっぱい食べよう！わさびを食べないように注意してね！

とかげのたからもの

「ハンドスティック」を使って、たくさんとかげの宝物を集めよう！

スティック操作

- ↑上に引き抜くと岸で「ほうせき」をゲット
- ↓下に差し込むと落ちて「さかな」をゲット

ぱたぱたぺんぎん?

「アームスティック」でぺんぎん?を上下させて、みにっこに当たらないようにぱたぱた飛んでみよう！

たびおかのぴったりあわせ

数字の合計が30を越えないように、好きなたびおかを「アームスティック」でつまんで背中に書かれた得点をゲット！

とんかつのおふろ

「アームスティック」でとんかつを揚げるよ。ハートゲージを保って、良い揚げ加減にしてあげよう！

ふろしきうらない

「ハンドスティック」を使って、ふろしきを広げると、しろくまが占ってくれるよ。どんな結果が出るかな？



クリアすると、「すみっコイン」をゲットできるよ！枚数は結果によって変わるよ。いっぱい遊んで、たくさんゲットしよう！



9 すみっコマーケット



「⑥すみっコのおへや」で使えるごはんアイテムや、「⑦すみっコキャッチ」で使用できるわなアイテムをかうことができるよ!

アイテムの買い方

選択ボタンを押して、欲しいわなアイテム・ごはんアイテムを選んで、決定ボタンを押してね。

買って残るすみっコインの数

850

買うのに必要なすみっコイン

50

買う個数

買うボタン

持っているアイテムの数

選択ボタンで買う個数を選択して、決定ボタンを押してね。次に、選択ボタンで「かう」を選択して、決定ボタンを押すと、お買い物完了だよ。

- ※同じごはんアイテムは、99個まで持つことができるよ。
- ※すみっコインが足りない場合は、買うことができないよ。

クッキング

「ハンドスティック」を使ってお料理ができるよ!

おにぎり

1000

スティック

900

材料を選ぶ

スティックを上下させてお料理開始!

選択ボタンで材料を選んで、決定ボタンを押してね。スティックを上下させてお料理開始! どんなごはんができるかな…?

作ったごはんは「⑥すみっコのおへや」で食べられるよ。

食材の組み合わせ方で、できる料理が違ふよ。色々ためしてみよう!

10 としょかん



- 図鑑が見られるよ。
- すみっココレクション…つかまえたすみっコ・みにっこが登録されているよ。
 - わなアイテムずかん…今までに入手したわなアイテムの説明が見られるよ。
 - ごはんアイテムずかん…今までに入手したごはんアイテムの説明が見られるよ。

すみっココレクション

選択ボタンを押すと、イラストを全画面に表示できるよ。

選択ボタンを押すと、次のイラストを見ることができるよ。

選択ボタンで見たすみっコを選んで、決定ボタンを押してね。決定ボタンを押すと、ゲットしたすみっコをチェックできるよ。

わなアイテムずかん

選び方は「すみっココレクション」と同じだよ。各わなアイテムの説明が見られるよ。

マークが点滅しているときに、決定ボタンを押すと次のページを見ることができるよ。

キャッチのヒントが書かれていることも! ★マークは新しく入手したアイテムだよ。

ごはんアイテムずかん



使い方は、「わなアイテムずかん」と同じだよ。各ごはんアイテムの説明が見られるよ。

★マークは新しく入手したアイテムだよ。

11 せってい



すみっコキャッチで遊ぶ為の、日時、音量、画面の明るさの設定や、今まで遊んだデータの消去ができるよ。選択ボタンで変えたい種類のアイコンを選んで、決定ボタンを押してね。

ひにちせってい




「⑩初期設定」と同じ方法で、日時が変更できるよ。

あかるさ



画面の明るさを5段階で設定できるよ。選択ボタンで段階を変えて、決定ボタンで設定完了だよ。

おんりょう

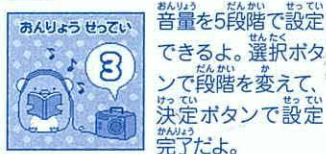

音量を5段階で設定できるよ。選択ボタンで段階を変えて、決定ボタンで設定完了だよ。

※「あかるさ」「おんりょう」は、初め「3」で設定されています。

パスワード



パスワードを入れることで、とくべつすみっコをゲットできるよ!パスワードは店頭や雑誌、HPなどで公開するよ!詳しくはタカラトミーHPをチェックしてね!

とくべつすみっコをゲットすると、「⑩としょかん」に「とくべつずかん」が追加されるよ!

オールリセット



今まで遊んだデータを全て削除するよ。2回確認されるので、2回とも「はい」を選ぶと、全てのデータが削除されるよ。

注意

※一度消したデータは元に戻りません。必要なとき以外は行わないでね。

こんなときは…

- 電源が入らない** 電池交換画面が出なくても、電源が切れる場合があります。「②遊ぶ前に…」の「電池の入れ方」を見ながら、電池の交換を行ってください。
- 画面が映らない** 決定ボタンを約3秒以上押してください。それでも映らない場合は「①各部の名称と基本操作」の「リセット」を確認し、正しくリセットボタンを押してください。

タカラトミーグループ お客様相談室

0570-041031

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索 本製品のお客サービスは日本国内での購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

製品のお買い上げ時期によって、同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストと異なる場合もございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お客様のご意見がございましたら、左記までご連絡ください。

発売元: 株式会社タカラトミー 〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10