



※写真やイラストは商品と一部異なる場合がございます。
 ※写真の光や音、画像効果はイメージです。
 単4形アルカリ乾電池3本使用(電池は別売りです。)
 REQUIRES 3 LR03('AAA' SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED.)

- セット内容**
- ガチッとゲットだぜ! モンスターボールゴー! 本体: 1個
 - 取扱説明書(本紙): 1枚

この度は、タカラトミー「ガチッとゲットだぜ! モンスターボールゴー!」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

© Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku © Pokémon

警告 (けいこく)
 保護者の方へ 必ずお読みください。
 ●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。


注意 (ちゅうい)

- 遊ぶ際は、画面に目を近づけすぎないようにして、明るい場所で遊んでください。
- 強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなったら、直ちに使用を止め、医師に相談してください。
- 目の疲労感や不快感を感じることがありますので、長時間連続して使用せず適度に休憩をとってください。
- この製品には小型の磁石が含まれています。磁石を飲み込んだ場合は、腸壁を超えてくつき、深刻な感染症を起こす恐れがあります。万一磁石を飲み込んだ場合には、すぐに医師の診察を受けてください。
- 電池を誤使用すると発火・発熱・破裂・液漏れの原因となります。下記に注意してください。二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- +- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。長時間使用しない時は、電池を外してください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。万一電池から漏れた液が目に付いた時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
- 廃棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 液晶部にガラスを使用しております。乱暴な扱いはしないでください。
- 光の点滅により、気分が悪くなる恐れがありますので、発光部の点滅を長時間見続けしないでください。
- 可動部の隙間に指などを入れてください。はさまれて怪我をする恐れがあります。
- 絶対に投げないでください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かない所に保管してください。

【お願い】ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管してください。○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ぶつたり、おとしたりしないでください。○直射日光の当たる場所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、底すぎる所には置かないでください。○本製品は非防水のため、絶対にぬらさないでください。万が一水などにぬれた場合は、吸水性のよい布で水分をとり除いてください。


の遊び方

各部の名称

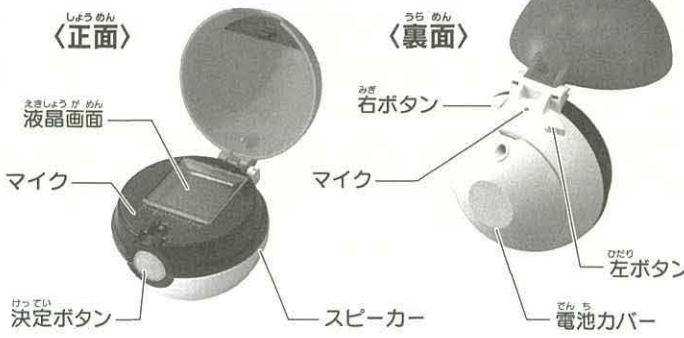

▲モンスターボールを開くときは右図の黒い部分は絶対に持たないようにしてください。指をはさむ恐れがあります。

電池を入れよう!

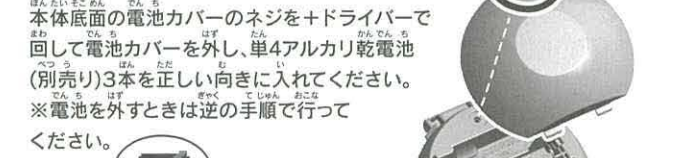

本体底面の電池カバーのネジをドライバーで回して電池カバーを外し、単4アルカリ乾電池(別売り)3本を正しい向きに入れてください。
 ※電池を外すときは逆の手順で行ってください。

電池残量が少ない場合、正しく動作しないことがあります。

●電池交換する時は、必ず電源をオフにしてください。画面が表示された状態で電池を抜くと、遊んだデータが消えてしまうことがあります。
 ●すべて新しい電池に交換してください。

はじめて遊ぶとき

電池を入れたら「決定ボタン」を押そう! モンスターボールが開いて、キミの名まえ(トレーナー名)の登録がはじまるよ!

『トレーナー名』の登録が終わったら、さっそくポケモンゲットのたびに出かけよう! 画面の指示に従って『メニュー画面』から『ゲットのたび』を選ぼう!


「ゲットのたび」ではルーレットをまわして出た数字の分だけ進められるぞ! マスからピカチュウが出てきたら、「ゲットチャレンジ」開始! 画面の中を動き回るピカチュウが画面の中央にきたり赤くなったらモンスターボールを閉じよう!
 ※はじめて遊ぶときは必ずピカチュウが出ます。

電源オン/オフのしかた

「決定ボタン」を押すと電源がオンになって「ホーム画面」からはじまります。

オフにするときは

ゲーム中に電源オフにしたい場合、「ホーム画面」まで戻って「決定ボタン」を長押しして、モンスターボールを閉じてください。

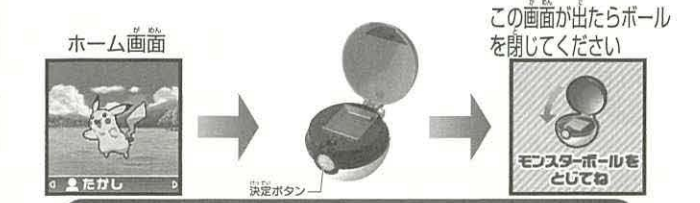

▲ゲームを終了する場合、または遊ばないときは、必ず上記の方法で電源オフをしてください。


リセットするときは

モンスターボールを開いて決定ボタン、右ボタン、左ボタンを同時に押しリセットします。リセットしてもデータは消えません。新しい電池が入っているのに動作がおかしい時には、リセットしてください。

ゲーム中の基本操作

- 決定ボタン: 決定・モンスターボールを開く
- 右ボタン: 右へ移動
- 決定ボタン(長押し約2秒): 戻る
- 左ボタン: 左へ移動

●ホーム画面 「右ボタン」、「左ボタン」を押すと画面下の情報が切り替わるぞ。また、ホーム画面中に「決定ボタン」を押すと「メニュー画面」になるぞ。

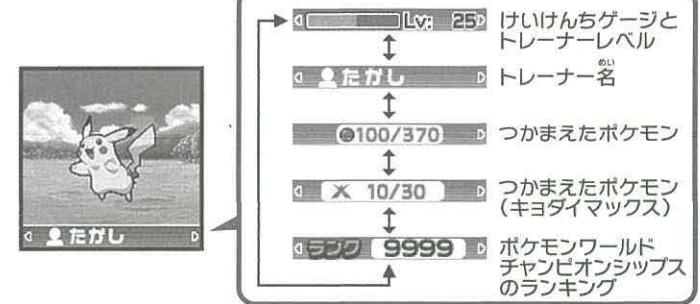

メニュー画面

「右ボタン」、「左ボタン」を押すと遊ぶ内容が切り替わるぞ。遊びたいメニューを選んで、「決定ボタン」を押そう。

ポケモンをゲットしに行こう! ゲットのたび

① 「右ボタン」、「左ボタン」を押すとコースが切り替わるぞ。「決定ボタン」を押して遊びたいコースを選ぼう。

●ポケモンをゲットして次のコースを解放! ●れんどうモードで解放するぞ!
 各コースの「とくべつマス」に止まってポケモンをゲットすると順番に「?」コースが解放されていくぞ!
 くわしくは裏面の「れんどうモード」を見てね!

② マスによって出てくるポケモンが変わるぞ。イベントが発生するマスもあるぞ!

③ 「決定ボタン」を押すとルーレット開始! 再度「決定ボタン」を押して出た数字の分だけマスを進めるぞ!

④ マスに止まるとポケモンが出現! ポケモンの種類によっていろいろな「ゲットチャレンジ」が始まるぞ!

⑤ 「ゲットチャレンジ」でガチッとゲットだぜ!
 ●動き回るポケモンをゲットしよう!
 画面の中を動き回るポケモンが画面の中央に来たりの赤くなったらモンスターボールを閉じよう!

●霧や吹雪などを吹き飛ばそう!
 画面に向かって息を吹きかけると画面のくもりが晴れるぞ! 完全にくもりを払って赤くなったらモンスターボールを閉じよう!

●飛び出す/飛び跳ねる/ポケモンをゲットしよう!
 草むらや海や湖からポケモンが元気よく飛び出してくるぞ! 画面の中央に来たりの赤くなったらモンスターボールを閉じよう!

●追いかけてよう!
 ポケモンがスタートの合図で走り出すぞ! 画面を「トント」ついて追いかけて! 画面の中央に来たりの赤くなったらモンスターボールを閉じよう!

●キャッチでゲット!
 勢いよく跳んでくるポケモンが画面の中央に来たりの赤くなったらタイミングよくモンスターボールを閉じよう!

●甘いミツを作っておびきだそう!
 画面を「トント」ついてきのみをすりつぶし、甘いミツを作ろう! 甘いにおいにお気づいたポケモンが近づいてくるぞ! 画面の中央に来たりの赤くなったらタイミングよくモンスターボールを閉じよう!

●大声を出してゲットしよう!
 メガホンに向かって元気に声を出そう! キミの声に反応してポケモンが動きまわるぞ! 画面の中央に来たりの赤くなったらモンスターボールを閉じよう!

●木をたたくぞ!
 画面を「トント」とつくとポケモンが木から落ちてくるぞ! 画面の中央に来たりの赤くなったらモンスターボールを閉じよう!

●おなかいっぱいしよう!
 画面を「トント」とつくときのみを落とすと、ポケモンが勢いよく食べにくるぞ! 何度もきのみをあげておなかいっぱいにして赤いうちにモンスターボールを閉じよう!

●釣り上げよう!
 画面をついてウキを投げよう! 待っているとウキが沈んでポケモンが釣り上がる! とびはねたポケモンが画面の中央に来たりの赤くなったらモンスターボールを閉じてゲットだ!
 (うらなにつづく)


○音・石を壊そう/草を刈ろう!

岩や石が壊れたら「トントン」画面をつついて壊そう!
化石が復元したり、壊れた石などのカゲからポケモン
が出てくるぞ! 音が赤いうちにモンスターボールを
閉じてゲットしよう!



○眠るまでしずかに待とう!

静かにしていると画面が暗くなり、ポケモンが眠った
タイミングでモンスターボールを閉じよう...

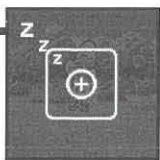

イベント


○大量発生だ!

つぎつぎにポケモンがやってくるぞ!
3回連続でゲット成功だ!
ガチゲットアクションを存分に楽しもう!




○巨大な雷雲を晴らせ!

雷雲が晴れるまで画面を「トントン」つき続けよう!
めずらしいポケモンに出会えるかも?!

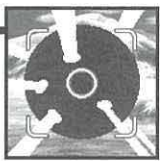

○さがしてゲット!

ポケモンがキミの目の前で逃げてしまった!
右・左ボタンでポケモンをさがしてゲットしよう!

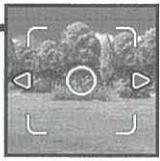

ボールを閉じるときは指をはさまれないように気をつけよう!

⑥ ゲットに成功すると「ポケモンリスト」に捕まえた
ポケモンが登録されて、「けいけんち」がもらえるぞ!




操作のコツ!

ツメで「トントン」音が
鳴るようにつこう!

マイクに向かって息を吹きかけたり
呼びかけよう!

※つけた音をマイクで
聞いています。
タッチパネルでは
ありません。

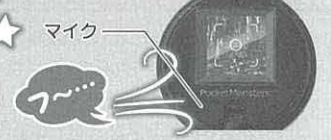

**つかまえたポケモンを管理できるぞ!
ポケモンリスト**

① コースごとにゲットしたポケモンと数を
確認できるぞ。
「決定ボタン」を押すと次に進むぞ!



② ゲットしたポケモンのリストがみられるぞ!
リストは五十音順だ。「右ボタン」、「左ボタン」を
押して詳しくみたいポケモンを選んで「決定ボタン」
を押そう!



③ ポケモンのなまえ、すがた、タイプを確認できるぞ!
また、「右ボタン」でリストの次のポケモンへ、
「左ボタン」でリストのつぎのポケモンへ移動
できるぞ!



④ 更に「決定ボタン」を押すとそのポケモンを
『あいぼう』に設定できるぞ!
『あいぼう』になったポケモンは「ホーム画面」に
登場し、バトルにも使えるぞ!



**つかまえたポケモンでバトルできるぞ!
ポケモンワールドチャンピオンシップス**

① ポケモンワールドチャンピオンシップスでチャンピ
オンをめざせ!!『あいぼう』といっしょにトントン
バトルをしよう!



② トントンバトルは「こうげき」と「まもり」のターンが
あるぞ!

こうげき: 画面を「トントン」つくとポケモンに
こうげきできる!たくさんつづいてあいて
のポケモンを画面の外に追い出せ!



まもり: あいてのポケモンがこうげきしてくるので、
画面を「トントン」つづいて画面から
追い出されないようまもろう!



フィニッシュ: トントンバトルが進むとフィニッシュ
ターンがくるぞ!チャンスになったら、
ゲージが貯まるまで「あいぼう」に
表示されたセリフをさげよう!



③ バトルに勝つとランクが上がるぞ!




マスタークラスになってチャンピオン目指そう!

キョダイマックスできるポケモンをゲットしてあいぼうにして
いるとバトルでキョダイマックスすることができるぞ!

△キョダイマックスできるポケモンはポケモンリストの
「キョダイバトルコース」を見ればわかるよ!

**TVアニメ番組の時間やおきる時間をセッできてるぞ!
アラーム**

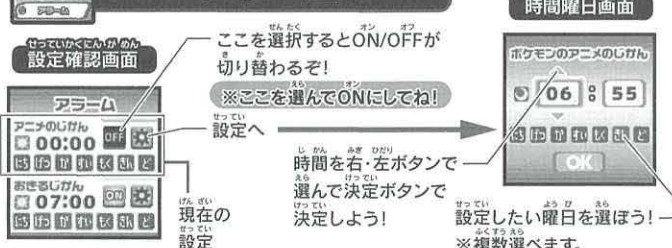

●セットいモードで時間が正しく設定されているか確認してからアラームをセットしてください。

**日時の設定や音量の調整ができるよ!
せってい**

- 1.おと 音量の調整ができます。
- 2.あかるさ 画面の明るさの調整ができます。
- 3.なまえ 最初に設定したトレーナー名を変更できます。
- 4.じかん 時間を設定できます。
- 5.データしようきよ 一度消えたデータはもとには戻せません。すべてのデータを消して初期状態に戻したいときは画面にしたがってデータを消してください。

れんどうモード




(図1)



① 左の画面でモンスターボールを開けるとれんどう待機状態に
入ります。

② テレビ等、音声がでる方向に本体のマイクを向けよう!(図1)

※待機時間は、約30分間です。※れんどうモードでは約30分でオートオフになります。
※待機している間は、他のモードでは遊べません。
★電池の残量が少なくなっている場合は新しい電池に交換してください。

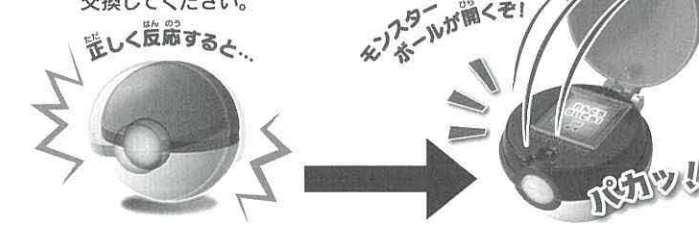

※テレビやパソコン、スマートフォンなど、音声を出力する機材のスピーカーの位置を確認し、
その方向にマイクを向けてください。
※テレビの場合、正面、同じ高さで、商品のマイクをテレビの方向に向けてください。
テレビからの距離は約1~2メートルを目安にしています。
※パソコンやスマートフォンを使う場合は商品のマイクをできるだけスピーカーに近づけて
ください。
※「音声」を認識しますので、周りの環境、騒音、スピーカーからの距離・音量、商品のマイク
の向きによって、認識できない場合があります。
※音量が大きいほど認識しやすくなります。認識できない場合は、テレビ等音声を出力
機材の音量を大きくする、もしくはスピーカーに近づける等を試してみてください。



※1回のコース解放でゲットチャレンジを最大10回遊ぶことができます。
遊びきるとコースがふたたび閉じた状態になります。



※コースが閉じてしまっても、音声を認識させるたびに解放できます。

反応しないときは...

- 以下の事を確認してください。
- ・れんどうモードになっているか確認してください。(待機時間は30分です。)
- ・本体のマイクを音声がでる方向に向けてください。
- ・周りの環境や騒音により反応しないことがあるので静かにして、TV等の音量を上げて
ください。
- ・連動するシーンの少し前から音声を聞かせてください。
- ・本体のマイク部分が手等で覆われていないか確認してください。
- ・本体とれんどう音声を流す機材の間に大きな障害物などがなければ確認してください。
- ・電池の残量が少なくなっている可能性がありますので新しい電池に交換してください。

タカラトミーホームページで
ガチッとゲットだぜ!モンスターボールゴー!の
情報をチェックしよう!

https://www.takaratomy.co.jp/products/pokemon/get_monsterball/go/

認識した音声によって開くコースが違うぞ!!

- コースは全部で4種類!**
- ① プロジェクト・ミュウ コース
 - ② キョダイバトル コース
 - ③ サトシ・ゴウのほうけんコース(れんどうたいけん)
 - ④ サトシ・ゴウのほうけんコース

★それぞれのコースを解放するためのれんどう音声については、
付属のれんどうモード・カンペキガイドを見てね!



こまったときは...

- Q. 画面が動かなくなり、ボタンを押しても反応しない。またはモンスターボールが開かなくなった。
- A. モンスターボールが閉まっている状態で決定ボタン、右ボタン、左ボタンを同時に押し
リセットしてください。それでも動かない場合は電池の残量が少なくなっている可能性があり
ますので、新しい電池に交換してください。

株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に
製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッ
ケースの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の
注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031 電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp © TOMY