



チヨロQチャレンジ! Q極対戦セット



2台付き:ランボルギーニ カウンタック LP5000 QV/ランボルギーニ ミウラ SV
LAMBORGHINI Countach LP5000 QV / LAMBORGHINI MIURA SV

対象年齢
6才以上



The "Lamborghini" and "Lamborghini Bull and Shield" trademarks, copyrights, designs and models are used under license from Automobili Lamborghini S.p.A, Italy.

取り扱い説明書

チヨロQ (2台分): テスト用電池付き (LR44型ボタン電池4個) WITH BATTERIES (4 LR44 BUTTON-TYPE)

※セット内容以外は入っていません。

コントローラー (2個分): テスト用電池付き (LR44型ボタン電池4個) WITH BATTERIES (4 LR44 BUTTON-TYPE)

※この製品は屋内専用です。

この度は、タカラトミー「チヨロQチャレンジ! Q極対戦セット/ランボルギーニ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

※写真やイラストは実際の商品と多少異なる場合があります。 ※写真やイラストの軌跡は走行のイメージです。

警告 (けいこく)

保護者の方へ、必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●航空機、病院など精密機械のあるところ、混雑した場所、自動車内等では使用しないでください。電波が電子機器や医療用電子機器、心臓ペースメーカー等に影響を及ぼし、誤作動による事故の危険があります。●本製品を使用するときは、心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離してください。

注意 (ちゅうい)

●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない場所に保管してください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。・+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。・万一、電池からもれた液が自に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。・電池を廃棄する場合および保存する場合はテープなどで絶縁してください。●ぶつけたり、ふりまわすなど、乱暴な遊びをしないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。●電子レンジ、無線LAN、コードレス機器など、操作上のデータ通信に支障が出る場合はその場所から離れるか、電波干渉となる機器の使用を中止してください。●本製品は屋内専用です。屋外で作動させるとチリやゴミなどにより故障する恐れがあります。●梱包材は、開封後すぐに捨ててください。●パイロンはきれいに切り取り、ランナーはすぐに捨ててください。

お願い


○ご使用前に、取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。○ぶつけたり、おとしたりしないでください。○付属の電池はテスト用です。容量が少なくなったら新しい電池と取りかえてください。○無理な力を加えないでください。破損の恐れがあります。○本製品は非防水のため、絶対に濡らさないでください。

【本製品の使用上の注意】

本製品の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

1. 本製品内部に搭載している無線モジュールは、電波法に基づく2.4GHz帯高度化省電力データ通信システムの無線設備として、特定無線設備認証を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。
2. この周波数の電波はいろいろな機器(電子レンジ、無線LAN機器など)が使用しておりますので、電波の干渉により、他の機器の動作や性能に影響を及ぼすことがあります。予めご了承ください。
3. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
4. 万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。

テープ等で絶縁してください。



発熱、破裂の危険があります。ボタン電池の保管・廃棄の際、テープ等を巻いてください。

セット内容

●チヨロQ本体×2



ランボルギーニ カウンタック LP5000 QV
LAMBORGHINI Countach LP5000 QV

コントローラー用 通信ID: A-3



ランボルギーニ ミウラ SV
LAMBORGHINI MIURA SV


コントローラー用 通信ID: B-3

●コントローラー×2



●プレイマップ×1

(B2サイズ: 728×515mm/両面)

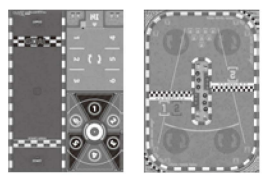

オモテ

ウラ

●パイロン×8

※パイロンはランナーから切りはずしてご使用ください。
※ランナーはすぐに捨ててください。



ランナー


●取り扱い説明書(本書)×1

電池の入れ方 ※ドライバーは同梱されておりません。

- 電池の交換は、保護者の方が行ってください。電池を交換するときはスイッチを「OFF」にして全て新しい電池と交換してください。
- 電池が減るとプレイ中に動作が停止します。直ちに使用をやめ、スイッチを「OFF」にして全て新しい電池と交換してください。

チョロQ本体


- ①シャーシ底面にあるネジをプラスドライバーで左に回しネジをゆるめて、ボディをフロントからめくるようにはずします。
- ②ボタン電池(LR44)の+-(プラスマイナス)を間違えないように、正しくセットしてください。
- ③ボディをシャーシにはめ込み、ネジを右に回し、締めます。

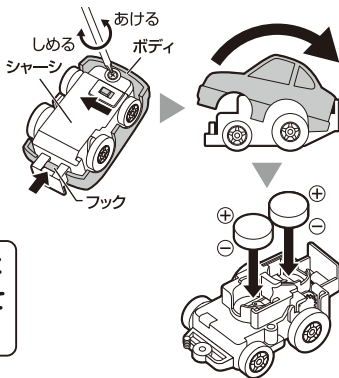

ボディをはめ込む時は、フックがシャーシにカチッとなるまではめ込んで、引っかかっている事を確認してください。

コントローラー



- ①裏側の電池カバーを開けてください。(プラスドライバーでネジをゆるめる。)
- ②ボタン電池(LR44)の+-(プラスマイナス)を間違えないように、正しくセットしてください。
- ③電池カバーを元に戻して、しっかりネジを締めてください。

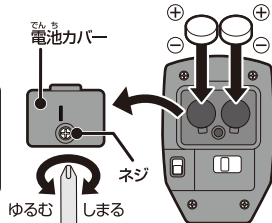

コントローラーにスイッチはありません。そのまま電池を交換してください。

チョロQ単品での遊び方

- ①シャーシ底面にあるスイッチを「ON」にします。
- ②プルバックは、本体を平らな場所で後ろに引きます。

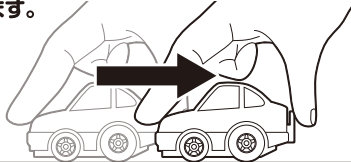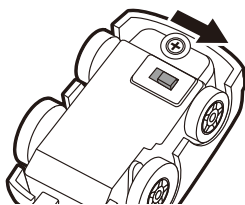

※プルバックさせる時だけ、タイヤを接地させて後ろに引いてください。

後ろのコインホルダーに10円玉を挟むことができます。コインホルダーに10円玉を挟むとウイリーをして走行します。



※10円玉は同梱されておりません。

- ③プルバックの回数で、遊び方が変わります。上手く入力させるには、本体を軽く押さえた状態で後ろにしっかり引きます。リズムよく繰り返すことで、プルバックの回数に合わせたアクションをします。

※走行させるときは、凹凸の無い平らな面の上で遊んでください。(絨毯や畳の様な場所では遊べません) 走行面の状態で、ランダムターンやバックスピン等に違いが出ることがあります。特にガラスの様な滑る所では、本来の性能が損なわれることがあります。

① プルバックで遊ぶ ▶▶▶ プルバックの回数で走行パターンが変わります。

プルバック1回~4回までは、回数で走行パターンが変わります。プルバックした後、数秒後に走行します。

<p>プルバック1回 ▶ 直進</p> <p>直進走行します。</p>	<p>プルバック2回 ▶ ランダムターン</p> <p>直進走行しランダムターンします。</p>	<p>プルバック3回 ▶ バックスピン</p> <p>バックスピンします。</p>	<p>プルバック4回 ▶ ロング直進</p> <p>ロング直進走行します。</p>
--	---	--	--

※入力が終わった後は、すばやく手を離してください。入力が上手くできなかった場合、思った通りに動かないことがあります。

② プログラミングで遊ぶ ▶▶▶ 本体に動きをプルバックで入力(プログラミング)させ走行させます。

プルバック5回で「ピーッ」と音がしてプログラム待機になります。(約5秒間入力がなければ初期状態に戻ります。)

プログラム待機にすると、プルバックの回数で3つの走行パターンを最大5回まで順番に入力させることができます。入力した約5秒後にスタートします。(入力が5回未満でも、約5秒間入力がなければ約5秒後にスタートします。) 走行パターンと順番の組み合わせで、たくさんの走行を楽しむことができます。

■プログラム入力すると音が鳴ります。回数毎に音の回数が増えます。

入力1回目	入力2回目	入力3回目	入力4回目	入力5回目
ピッ	ピ・ピッ	ピ・ピ・ピッ	ピ・ピ・ピ・ピッ	ピーッ・ピーッ (完了音)

プログラミング入力走行パターン		
<p>プルバック 1回 ▶ 直進</p>	<p>プルバック 2回 ▶ 小回転 + 直進</p>	<p>プルバック 3回 ▶ 大回転 + 直進</p>


※プログラム入力が上手くできなかった場合、思った通りに動かないことがあります。

コントローラーを使った遊び方

① チョロQ本体のシャーシ底面にあるスイッチを「ON」にします。


② コントローラー裏面にあるスイッチを、チョロQ後ろのラベルにあるIDに合わせます。

③ コントローラー正面のQボタンを押すと、チョロQが走り出します。ボタンの「上」を押すと前進、「下」を押すと回転します。

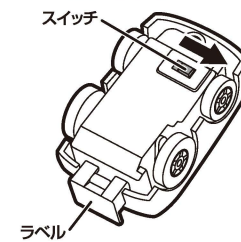


ランボルギーニ カウンタック LP5000 QV
コントローラー用 通信ID : A-3

ランボルギーニ ミウラ SV
コントローラー用 通信ID : B-3

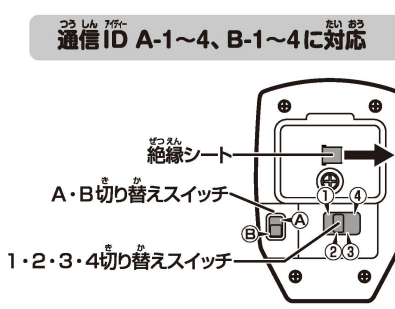

※ご使用前に、裏面にある絶縁シートを取りはずしてください。

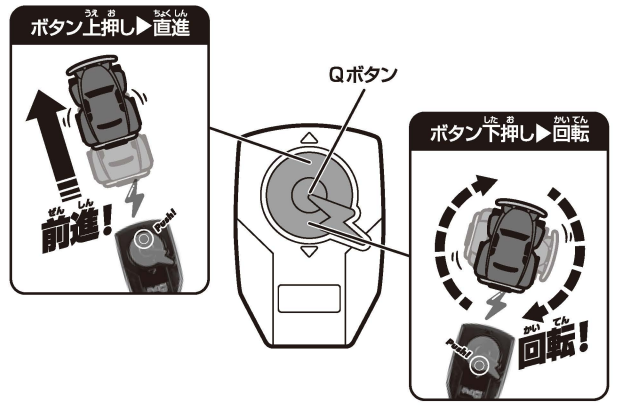

別売りの同じIDのチョロQ同士では、コントローラーを使って同時に対戦させて遊ばせることはできません。

チョロQ本体は約90秒後にスリープ状態になります。一度プルバックさせるか電源スイッチを入れ直すか解除されます。

プログラミングで遊ぶ ▶▶▶ コントローラーのボタン操作でチョロQに動きを入力(プログラミング)させ走行させます。

チョロQを5回プルバックさせると「ビーツ」と音が出てプログラム待機になります。(約5秒間入力がない場合は初期状態に戻ります。)

プログラム待機になると、コントローラーのボタン操作で4つの走行パターンを最大10回まで順番に入力させることができます。

入力した約5秒後にスタートします。(入力が10回未満でも、約5秒間入力がない場合は約5秒後にスタートします。)

走行パターンと順番の組み合わせで、たくさんの走行を楽しむことができます。

■プログラム入力すると音が鳴ります。回数毎に音の回数が増えます。



※プログラム入力が上手くできなかった場合、思った通りに動かないことがあります。

バッテリーライフについて

■チョロQ単品プルバックのみで遊んだ場合の連続走行時間：約15分

■コントローラー使用時のチョロQ本体の連続走行時間(コントローラーのボタンを押した状態)は約5分~10分になります。

※遊び方や電池のメーカー等でバッテリーライフが違ってきます。スピードや回転等、遅くなってきたと感じるようになったら電池の交換をお願いします。


Q&A

<p>■入力が上手くいかない。誤動作(誤入力)する。</p>	<p>後輪を意識し、しっかりと引いてください。</p>
<p>■スピードが遅くなった。ちゃんとターンしなくなった。ちゃんと回転しなくなった。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 路面のホコリを取り除いてください。 2. タイヤに付いたホコリなどを取り除いてください。 3. 電池が消費している可能性があります。全ての電池を新しい物に交換してください。
<p>■リモートコントロールができない場合。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. IDが正しく合っていない可能性があります。正しく合っているか確認してください。 2. 電池が消費している可能性があります。コントローラーかチョロQのどちらか、もしくは両方の全ての電池を新しい物に交換してください。

※製品には個体差があります。路面の状態や湿度等の影響で、走行距離、回転の大きさが異なります。


プレイマップで遊ぼう! ※プレイマップは広く平らな床面に折り目をのぼす様にひろげてご使用ください。

Qフラッグ

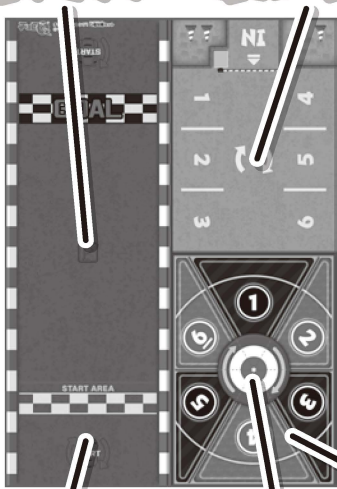

オモテ

Qパーキング

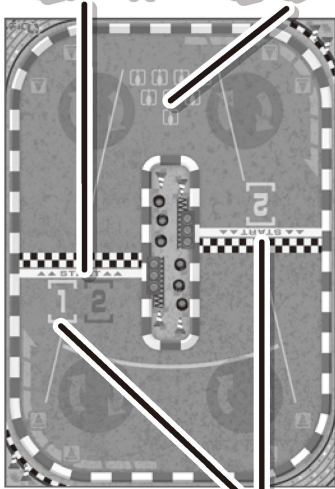

ウラ

Qダッシュ

Qストップ

Qレット


Qチェイス

Qレース コントローラー




2台のチョコQをスタート位置にセット。同時スタートで早くサーキットを一周できた方が勝ち!

Qチェイス コントローラー

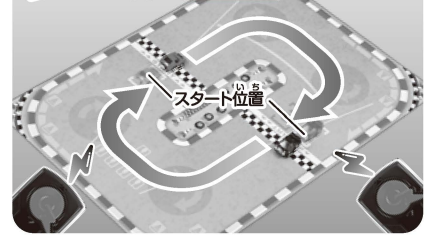


それぞれのスタート位置にチョコQをセット。同時スタートで早く相手チョコQに追いついた方が勝ち!

Qダッシュ フルバック コントローラー

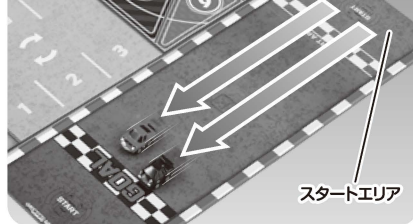

2台のチョコQをスタートエリアにセット。4フルバックまたはコントローラーで同時スタート! 早くゴールした方が勝ち!

Qフラッグ フルバック コントローラー

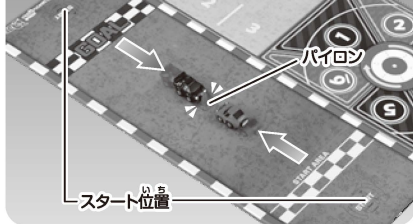


コース中央にパイロンを立て、パイロンを挟んで向かい合う形でそれぞれのスタート位置にチョコQをセット。1フルバックまたはコントローラーで同時スタート! 早くパイロンに到着した方が勝ち! ※コントローラーの時は、スタート位置に逆向きでセット。バックスピしてからパイロンを指す。

Qパーキング コントローラー



交互にチャレンジ! パーキングの入口にチョコQをセット。お互いが指定した番号の駐車エリアにうまく駐車できたら成功!

Qストップ フルバック

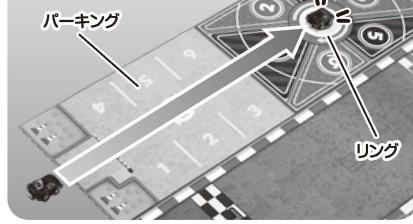


交互にチャレンジ! パーキングの方向から、リング中央を指してチョコQを1フルバックで発進! どちらのチョコQがよりリング中央の赤丸の近くに止められるかな!? ※チョコQの走行性能に合せ、スタート位置を決めましょう。

Qレット フルバック



交互にチャレンジ! お互いが指定した番号や色のエリアを指して、中央リング上で3フルバックのバックスピ! 上手く指定のエリアに停まれば成功! ※ルーレットからはみ出した時は、どのエリアの延長上にあるかで判定します。

Qリング フルバック

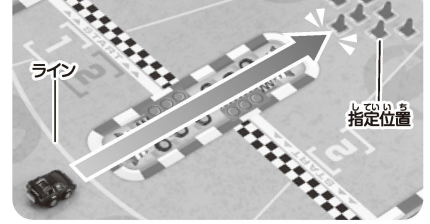

交互にチャレンジ! 指定位置にパイロン8本をセット。黄色いラインの後ろからボーリングピンに見たてたパイロンを狙ってチョコQを4フルバック発進! より多くのパイロンをずらした方が勝ち!

タカトミーでは子どもたちに安全で楽しおもちゃと夢を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

【タカトミー サポート】 検索 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

株式会社 タカトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

© TOMY

詳しくはチョコQホームページでご確認をお願い致します。

タカトミー チョコQ 検索 www.takaratomy.co.jp/products/choroq

※リンク先のホームページは、予告なく変更または削除される場合があります。