

※本説明書への通信料、接続料、パケット通信料などはお客様のご負担となります。ご了承ください。

かたでリンク! ポケモン図鑑 スマホトム

ウェブ あそ かた せつ めい しょ WEB遊び方説明書

【注意!】

絶対に耳の近くで
使用しないでください。

※本製品に電話あそびの機能はありません。

単3形アルカリ乾電池4本使用

(電池は別売りです) REQUIRES 4 LR6 (AA SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon

セット内容

- スマホトム本体 ×1体
- 取扱説明書 ×1枚

※写真や画面のイメージは実際の商品とは異なる場合があります。
※一般の電話回線・インターネットに接続および通話はできません。

● スマホトムを落下させたり、ぶつけないでください。液晶の割れや故障の原因となります。



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

● 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

● ご使用前に取扱説明書とWEB遊び方説明書(本紙)を良くお読みください。また読み終わった後は取扱説明書を必ず保管してください。● 長時間続けての使用は避けて、適度に休憩をお取りください。● 暗い所では遊ばないでください。● 歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。● 液晶画面にはガラスを使用しております。強く押ししたり、叩くなど乱暴な遊びをしないでください。● 遊ぶときは、周りのものや人にぶつからないよう注意してください。● 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。● 強い光や点滅の刺激によって気分が悪くなったら、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。● 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの原因となります。下記に注意してください。二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。● 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。● +-(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。● 長時間使用しない時は、電池を外してください。● ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。● 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。● 廃棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

<お願い> ○ご使用前に取扱説明書とWEB遊び方説明書(本紙)をよくお読みください。また、読み終わった後は、取扱説明書を必ず保管してください。○プラスチック袋は包装材ですので開封後はすぐに捨ててください。○精密な電子部品を使用しております。水にぬらしたり、汚したり、分解しないでください。○故障の原因になりますので、直射日光の当たる場所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になる所や、温度が低すぎる所には放置、保管しないでください。○極端に多湿な所、ほこりの多い場所での使用、放置、保管はさけてください。火災、感電の原因になります。○消失したデータについては保証できません。ご了承ください。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対にふかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいてください。

1


ほん たい せつ めい 本体説明



2

でんち い かけ 電池の入れ方

- ① ほん たいしょうめん でんち
本体正面の電池カバーのネジを、
プラスドライバーを使ってゆるめて、
ほん たい と はず
本体から取り外してください。
- ② でんち
電池の⊕⊖(プラスマイナス)を確認
して単3形アルカリ乾電池(別売り)
4本をセットしてから電池カバーを
し
閉めます。
- ③ でんち はず
電池を外すときは逆の手順で行って
ください。

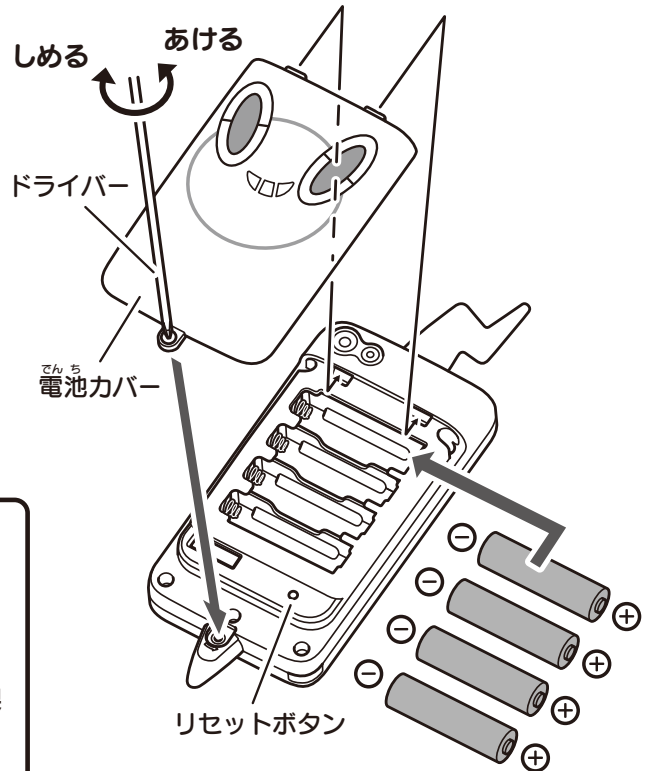

さす あか でんち こうかん
左図のような「赤い電池交換
サイン」が出たら、電池残量が
少なくなってきた合図です。
すみやかに新しい電池に交換
してください。

- ・ でんち こうかん とき かなら でんげん じょうたい おこな
電池交換する時は、必ず電源をオフにした状態で行ってください。画面が表示
された状態で電池を抜くと、遊んだデータが消えてしまうことがあります。
- ・ すべて新しい電池に交換してください。



3


オン/オフのしかた



ホームボタン

オン…[ホームボタン]を3~5秒以上長押しするとスイッチが入ります。

オフ…ホーム画面/まちうけ画面の時にホームボタンを3秒以上長押しすると、画面が消えます。

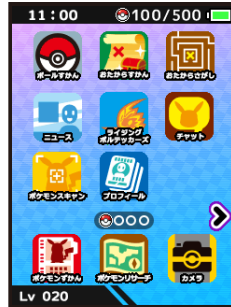

ホーム画面



まちうけ画面

オートパワーオフ

何も入力しないと約3分で画面が暗くなり、さらに約30秒後に電源がオフになります。


初めて起動したときは設定とチュートリアルが始まるよ！
起動後は画面の説明にそって遊ぼう！

4

基本操作


画面をタッチして遊ぼう！

★いろんなところをタッチしてみよう！

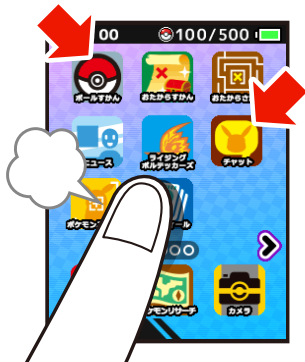

画面をスワイプしよう！

画面を指でなぞる(スワイプする)と移動できるぞ！

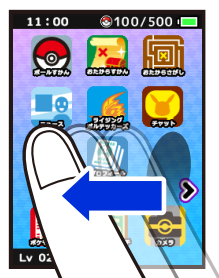

ホームボタンを押そう！

ホームボタンをお押しするとホーム画面に移動するぞ！



ホームボタン

はじめてあそぶとき：設定とチュートリアル

- ①電池を入れてホームボタンを
長押しするとタイトル画面が出るよ!
画面をタッチしよう!



- ②タッチセンサーの確認をするよ!
⊕マークをタッチしよう!



③じかんのせってい

時間と曜日を合わせたら「OK」
をタッチ!

- ▲をタッチすると時間がすすむよ
- ▼をタッチすると時間がもどるよ
- 曜日を選択しよう!



ぜんぶ入力
できたら、「OK」を
タッチ!
時間を送っていくと
ごぜん/ごごが
きりかわるよ

④なまえのせってい

本体を横に向けて入力したら
「けってい」をタッチ!

タッチすると文字がきりかわるよ
あ→い→う→え→お



- ← けす
- すすむ
- ひらがな、カタカナ、ABC、123をえらべる
- ぜんぶ入力できたら、「けってい」をタッチ!

⑤すきな顔をえらんで「けってい」を押そう!


タッチか画面スワイプで
他の顔をえらべるぞ!



⑥これで「せってい」は終わりだ!

フリードからの連絡にしたがって、ポケモンをゲットしてみよう!

ホーム画面

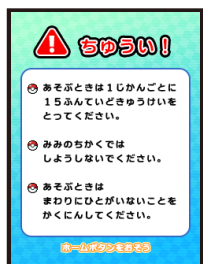

ホームボタン



時間
 ホームボタン



電池の
 のこり

まうちげ画面、
 ホーム画面の背景は
 「アルバム」から
 かえられます

【まうちげ画面】

レベル

【ホーム画面】

タッチか横に
 スワイプで
 次のページへ

あそべる機能は31種類

- | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|----------|-------------|----------------|
| | | | | | | | |
| ポケモンリサーチ | ポケモンずかん | カメラ | おたからずかん | ボールずかん | ニュース | ライジングポルテックス | |
| | | | | | | | |
| チャット | ポケモンキャン | プロフィール | アルバム | へんしゅう | おたからさがし | ポケモンバトル | リコのポケモンかんさつにつき |
| | | | | | | | |
| ロイとミュージックリズム | キャプテンピカチュウとひこうせんそうじゅう | ぐるみんのはいしん | オロオとひこうせんかいほう | マドックのりょうり | ランドウとつり | シルエットクイズ | ミュージック |
| | | | | | | | |
| でんたく | アラーム | タイマー | ストップウォッチ | タイプあいしょう | きょうのポケモン | せってい | ??? |



ポケモンリサーチ

ポケモンリサーチで、ポケモンを発見して図鑑に登録していこう!




①「ちほう」をえらぼう! 初めは行ける「ちほう」は2つだよ。レベルが上がると行ける「ちほう」が増えていくよ!

②カメラが起動するよ! 身の周りの色を探して、タッチ!

③色に合わせたフィールドにリンク!

④ポケモン発見! 図鑑登録完了!

● 認識できる色は「赤」「緑」「青」「黒」「白」の5色だよ! それ以外の色だとどうも反応しないので気を付けてね!

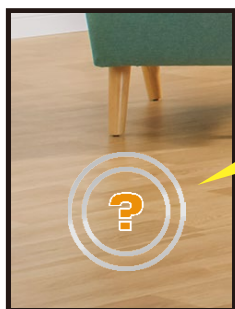

色を認識できない時は、左のように?マークが表示されるよ。



色を認識できた時は左のような画面になるよ。

色を探して、画面をタッチしよう!

全部で20種類のフィールドがあるぞ! たくさんのポケモンに出会おう!!





ポケモンずかん

登録したポケモンを確認できるぞ！

「あいぼうにする」と
「ポケモンバトル」
「リコのポケモンかんさつにつき」
「ぐるみんのはいしん」
でいっしょにあそべるよ


ちほう
地方ごとにどれくらい
登録したかわかるぞ



いまなんびき
今何匹のポケモン
を登録したか
チェック！

がめん
を
タッチ

登録した
ポケモン

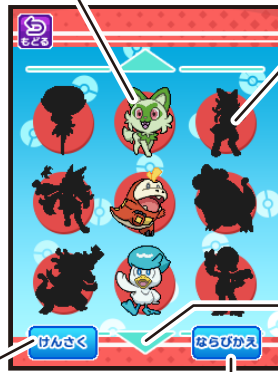

まだ登録して
いないポケモン

登録した
ポケモン
をタッチ

タッチすると登録したポケモンの
けんさくやすかんの並び替えができるよ！

タッチか縦にスワイプでつぎのページへ

タイプ



なまえ

タッチするとポケモンの
じょうほう
情報がみられるぞ

タッチか横にスワイプで
ほかのポケモンのページへ



ポケモンスキャン

スマホ同士で通信して、ポケモン登録をすることができるよ！



ポケモン
をタッチ



①スキャンしたいポケモンを選ぼう！
伝説・幻のポケモンは通信できないよ！

②「ポケモンをスキャン」するか、
「ポケモンをみせる」かを選ぼう！

つづ
続< ↓

ポケモンスキヤンの続き

ポケモンをスキヤンする場合



ポケモンスキヤンをする時は「100 スキャンパワー」が必要だよ!



「ポケモンをスキヤンする」を選ぶと、そのポケモンのシルエットが表示されるよ。




ポケモンを表示しているスマホ画面にシルエットが重なるように位置を調整しよう



シルエットが重なると「スキヤンせいこう」と表示されて、ポケモンリサーチが始まるよ!

ポケモンをみせる場合

※自分が图鉴に登録していないポケモンを見せることはできないよ。

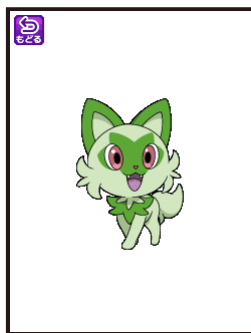

「ポケモンをみせる」を選ぶと、そのポケモンが表示されるよ。


スキヤンが成功するまで画面を表示しておこう! 「もどる」を押すと画面が切り替わるよ。



スキヤンする時は、机の上など平らな場所に置いて、上からスキヤンするといいよ!

※両手でスマホ本体を持つと安定するよ!

スキヤンできないときは

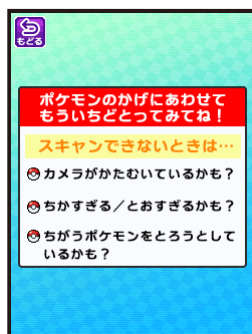

スキヤンしている時、約30秒経過してもスキヤンができない時、左のような画面に切り替わるよ。次のことに注意してもう一度スキヤンしてみてね。

●カメラがかたむいているかも?

スマホ画面が水平になるようにしてみよう!

●近すぎる / 遠すぎるかも?

ポケモンのシルエットのかたちにあわせて、スマホを近づけたり、遠くしたりして調整しよう!

●ちがうポケモンをとろうとしているかも?

スキヤンする時に選んだポケモンと、みせる時に選んだポケモンは同じでないと、シルエットが合わないから「ポケモンスキヤン」することはできないよ!



ライジングボルテッカーズ

ライジングボルテッカーズのメンバーから連絡が来るよ!



チャット

リコ、ロイ、フリードとチャットで会話ができるよ!

ポケモンについて聞かれるから、入力して答えよう! ポケモンリサーチでのヒントがもらえるかも!?

タッチすると文字がきりかわるよ

あ→い→う→え→お

けす
すすむ
ひらがな、カタカナ、ABC、123をえらべるよ
ぜんぶ入力できたらけんさくをタッチ



ポケモンバトル

あいぼうにしたポケモンと一緒に、ライジングボルテッカーズのメンバーとバトルしよう!



かめん画面をタッチしてバトルスタート!



「せめろ!」のときは、せめろ!のマークを連打しよう!



「まもれ!」のときは、まもれ!のマークを連打しよう!


連勝記録を更新していきな!!





リコのポケモンかんさつにつき

あいぼうにしたポケモンに「きのみ」をあげられるよ!
タイミングよくきのみをスワイプしてね!

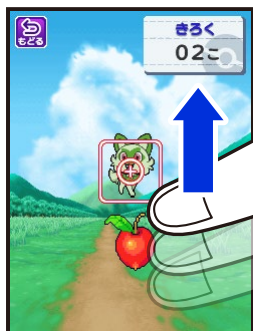

ポケモンが真ん中に
きたら、きのみを
スワイプしよう!




ロイとミュージックリズム

リズムに合わせて、流れてくるマークと同じ色をタッチしよう!!



① まずは難しさを
えら
選ぼう!

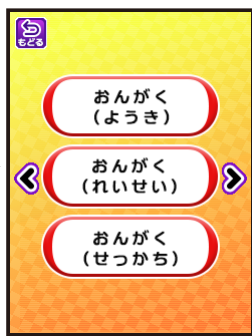

② どの曲で遊ぶか
えら
選ぼう!



③ 流れてくる音符と同じ色を
タッチしよう!



キャプテンピカチュウとひこうせんそうじゅう

ひこうせんを操作して、ゴールを目指そう!



「？」を押すと操作説明のページに
切り替わるよ!



ここをタッチして、指示コマンドを
入力しよう! 完成したら「▶さいせい」を
タッチして飛行船でゴールを目指そう!



ぐるみんのはいしん

あいぼうにしたポケモンにダンスをさせて動画を**つく**ってみよう!!



ここをタッチして、ふりつけコマンドを
にゆりよく かんせい
入力しよう! 完成したら「▶さいせい」
をタッチ! OK だったら「はいしん」しよう!




つく どうが き い
作った動画が気に入ったら、「おきにいりにする」を
タッチしてお気に入り登録しよう!

※「おきにいりにする」ことができる動画は1本だけだよ!



オリオとひこうせんかいほう

ポケモンの絵が見えるように並べ替えて完成させよう!

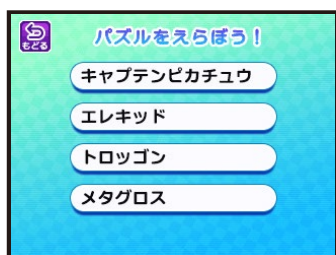

どのパズルにするかえら
ぜんぶ もん
全部で4問あるよ!



バラバラになったパズルをタッチして
なら か
並べ替えていこう!



マードックのりょうり

じ かん ない
時間内にたくさんサンドウィッチを作ろう! いくつ**つく**れるかな?



トマトはスワイプすると
どんどんスライスされるよ!



ハムは画面をタッチして
ひっくり返そう!



サンドウィッチの完成!
なんたんつく
何段作れたかな??



ランドウとつり


じ かん ない
時間内にたくさんのコイキングを釣ろう！！



か めん
画面をたくさんタッチしよう！



ひだりがわ
左側のゲージが満タンになるとコイキングが釣れるよ！

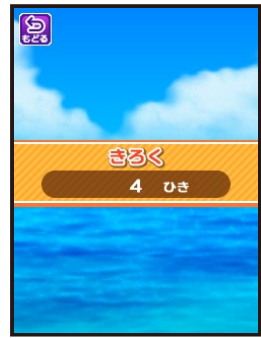

シルエットクイズ

れん ぞく せい かい
ポケモンのシルエットクイズだよ！連続正解を目指そう！



ひょうじ
ポケモンのシルエットが表示されるので
せい かい
正解だと思おなまえをタッチしよう！
かい もん なんもんせい かい
1回5問、きみは何問正解できるかな？

せい かい
正解をタッチしよう！



カメラ

しゃ しん と ぜん ぶ
写真を撮ろう！全部で12枚撮影できるよ！



「アルバム」をタッチすると
アルバムに切り替わるよ！


カメラマークをタッチすると
写真を撮ることができるよ！



アルバム



と撮った写真や、「へんしゅう」でフレームをつけたりした写真を見ることができるよ!

「はいけいにする」をタッチすると、撮影した写真を待ち受け画面や、アプリなどの背景にできるよ!

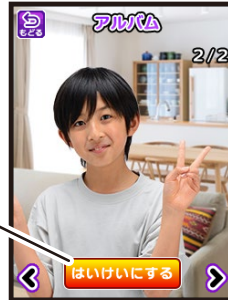

へんしゅう

と撮った写真にフレームをつけたり、スタンプを押したりできるよ!

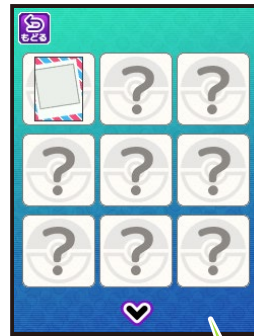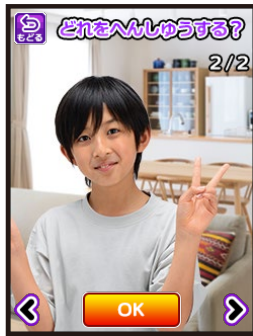

③持っているフレームが表示されるよ!
※持っていないフレームは「?」で表示されるよ。

①編集したい写真を選ぼう! ②フレームをタッチして、フレームを選ぼう!



④フレームを選んだら、次は「スタンプ」か「ポケモン」を選んでみよう!
※右下にスタンプかポケモンのどちらかをデコすることができる。
※フレームだけでも保存できるよ。



⑤【スタンプ】持っているスタンプが表示されるよ!



⑤【ポケモン】図鑑に登録したポケモンが表示されるよ!

スタンプ・フレームは「おたからさがし」で手に入れられるよ!




⑥デコが終わったら「かんせい」をタッチ! アルバムに保存されるよ!



きょうのポケモン

3つのモンスターボールの中から好きな
モンスターボールを1つ選んでね!
きょうのポケモンが出てくるぞ!
どんなポケモンが出てくるかな?

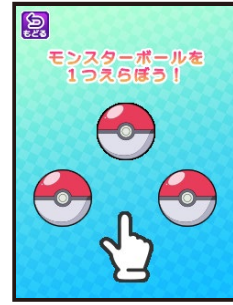

ニュース

ポケモンなどの最新情報が届くぞ!
でんせつのポケモンの情報もゲットできるかも?!



おたからさがし

制限時間内に迷路を進んで「たからばこ」を目指そう!



たからばこ

アイコン




- ① 行きたいフィールドをえらぼう!
- ② 上下左右の矢印をタップしてアイコンを移動させて、宝箱を目指そう!
- ③ 宝箱をゲットしたら、最後に確認できるぞ! ここでゲットした「フレーム」、「スタンプ」は「へんしゅう」でデコる時に使えるぞ。



おたからずかん

おたからさがしでゲットした
「フレーム」、「スタンプ」を一覧で
確認できるぞ!

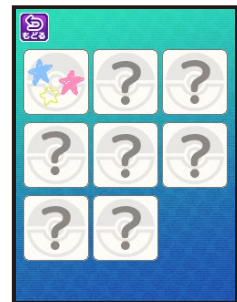



プロフィール

名前やポケモン図鑑の登録数などを確認することができるよ！

なまえ
かお顔
なまえをかえられるぞ
かお顔を
かえられるぞ

ポケモンを
登録した数
レベル：上がると
行ける地方が増えるぞ
レベルがアップ！
けいけんち：たまと
レベルがアップ！
おたからさがして
ゲットしたおたからの数

タッチか横に
スワイプで
つぎのページへ
各アプリのパラメータ：
たくさん遊ぶと
アップするぞ
ポケモンを登録したり、
アプリで遊ぶと増えるぞ！



アラーム

ポケモンのアニメの時間や起きる時間をセットできるぞ！

タッチで設定をかえられるぞ！

▲をタッチすると
時間がすすむよ
▼をタッチすると
時間がもどるよ

時間を入れたら
OKで設定
完了だ！
時間を送って
いくと
ごぜん/ごこが
きりかわるよ
曜日
をタッチ！

タッチで
オン/オフがきりかわるぞ



タイマー

▲をタッチすると
時間がすすむよ
▼をタッチすると
時間がもどるよ

※タイマー中も3分間無操作でオートパワーオフになります。3分以上を設定した場合は3分経つ前に途中で画面をタッチしてください。

時間を入れたらスタートで設定完了だ！



ストップウォッチ




※ストップウォッチ中も3分間無操作でオートパワーオフになります。3分以上使用したい場合は3分経つ前に途中で画面をタッチしてください。

スタートで開始、ストップで止まるぞ！



せってい

画面の明るさや音量などを設定することができるぞ！

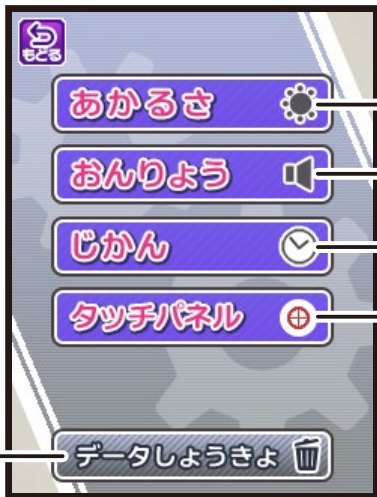


がめんのあかるさせってい



おんりょうのせってい



タッチパネルのちょうせい

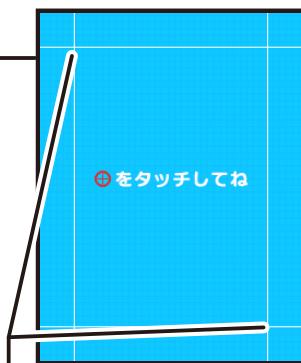

じかんのせってい



●タッチパネルの調子がわるい時は **タッチパネル** ⊕ で再設定しよう。

データしょうきよ

⚠ 本体のデータをすべて消します。一度消したデータは元に戻せません。間違っってデータを消さないように注意してください。

画面に⊕があらわれたら順番にタッチしてね。

はじめてあそぶときの②じかんのせつていをよ読んでね。



タイプあいしょう

ポケモンの相性がわかるぞ!

タイプを
タッチしよう!

- ①つかうわざのタイプをえらぼう
- ②わざをうけるポケモンのタイプをえらぼう
- ③「こうかはばつぐんだ!」、「こうかはあるようだ」、
「こうかはいまひとつだ」、「こうかはないようだ」
のどれかがひょうじされるぞ!



ボールずかん

リストをタッチするといろいろな
モンスターボールの情報を確認できるぞ!



ミュージック

本体で使われているいろいろなミュージックを
聴くことができるぞ!



でんたく

足し算と引き算ができる電卓だよ!



???

ある条件を満たすと…?





こんなときは…

<p>タッチパネルがうまくタッチできない。</p>	<p>⚙️ せっていページの「タッチパネル」で調整を試みてください。</p>	<p>おと ちい 音が小さい。 または、 おと な 音が鳴らない。</p>	<p>⚙️ せっていページの「おんりょう」で音量を大きく設定してください。音量をいちばん下にしてしまうと音が鳴りません。または電池残量が少ない可能性があります。また、新しい電池に交換してみてください。</p>
<p>がめん ひょうじ 画面が表示 されない。</p>	<p>でんち い なお 電池を入れ直してリセットボタンを押してください。それでも直らない場合は電池残量が少ない可能性があります。新しい電池に交換してみてください。</p>	<p>でんち 電池がすぐに なくなって しまう。</p>	<p>あそ あと かなら でんげん 遊んだ後は必ず電源をオフにしてください。 ⚙️ せっていページで、明るさを暗く、音量を小さくすると電池寿命が延びる可能性があります。</p>
<p>いろ にんしき 色の認識が うまくいかない。</p>	<p>にんしき いろ あか みどり あお しろ しろ 認識できる色は「赤」「緑」「青」「黒」「白」の5色です。また、強い光の下や、太陽光の下だと誤認識したり、上手く認識することができないことがあります。場所を移動して再度試してみてください。</p>		

発売元：株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

 **0570-041031** 電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

使用上の注意

安全に楽しくスマホロトムで遊ぼう!

① 耳の近くで使用しないでください。

スマホロトムに電話のような通話機能はありません。絶対に耳に当てて使用しないでください。(図A)



② 『ポケモンリサーチ』は、カメラを使用して、

身の回りを見渡しながら「色」を探して、ポケモンを見つける遊びです。以下の点に注意して遊んでください。

●ポケモンリサーチをする時は、液晶画面を顔から離れた位置(図B)でサーチを行ってください。

●左右、後ろに振り向く時は、ゆっくりとしたスピードで回ってください。素早く回ると、目が回り危険です。

●液晶画面を長時間見続けないでください。適度に休憩をしながら遊んでください。



※以上の点に注意して液晶画面だけを見ずに周りにも気を配り遊んでください。特に足もとなど、障害物がある場合は危険です。歩きながら遊ばないようにしてください。