


## あそ かた 遊び方

- 1 本体底面にある音声ボックスのスイッチをONにします。
- 2 テーブルなど平らなところに本体を置いてください。本体の胸からおなかのあたりをくすぐったりタッチをすると、体や腕を動かしながら笑ったりおしゃべりをします。

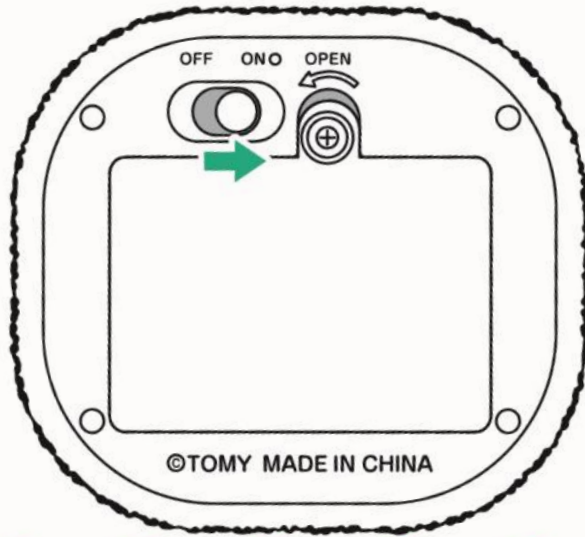

※遊ぶときは音声ボックスのスイッチをOFFにして電池を外してください。

※本体が動かないときは音声ボックスのスイッチをOFFにした後、頭部を優しくもむと解消される場合があります。

