

ESD-01

DX オプティマスプライム

取扱説明書

※ご使用前に、注意事項や遊び方をよくお読みください。  
※なお、「取扱説明書(本書)」は、読んだ後も大切に保管してください。  
※写真及びイラストは、商品と異なる場合があります。

- このマークの部分はジョイントが固い場合があります。可動する方向に注意してください。
- このマークの部分のジョイントは固定と取り外しに注意してください。
- このマークの部分はヒンジが二重になっています。注意してください。



**警告 (けいこく)**

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

**注意 (ちゅうい)**

- 尖った部品があります。取り扱いには十分注意してください。
- 付属の武器などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。
- ロボットの関節などに指をはさまないようご注意ください。
- ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。
- 可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かない所に保管してください。

〈使用上の注意〉  
○ご使用前に「取扱説明書(本書)」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。  
○各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。  
○本体を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、本体をしっかりと持って持ち運んでください。  
○製品の仕様上、変形の動作を行うと彩色部が割れたり、色移りする場合があります。また変形時や部品のつけ外しの際に部品が白くなる事があります。予めご了承ください。  
○包装材は、開封後すぐに捨ててください。

セット内容  
●オプティマスプライム本体×1  
●武器(斧)×1  
●武器(銃)×1 将本体に収納されています。  
●取扱説明書(本書)×1



対象年齢6才以上

株式会社 タカラトミー  
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10


タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の間に多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注冊をばらして製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いの恐れがございます  
0570-041031  
受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土・日・祝日を除く)  
※本製品のお問い合わせは日本国内でのみ対応いたします。  
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)  
●お問い合わせの情報はインターネットで [www.takaratomy.co.jp](http://www.takaratomy.co.jp)


ロボットモードへの変形の仕方

〈ビークルモード〉


※パッケージから出したら  
図を参考に各部を調節して、  
ビークルモードの完成です。

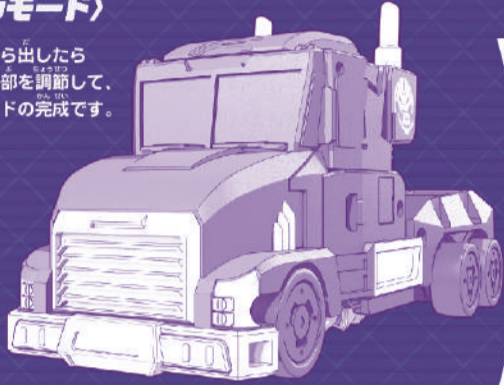


1 図のパーツを開きます (反対側も同様に開きます)。

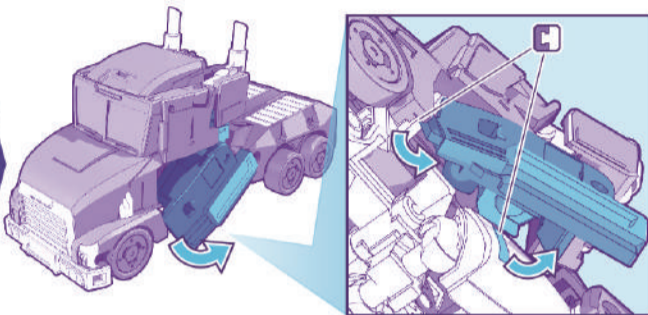


2 図のパーツを開きます。  
(ロボットの腕になります)

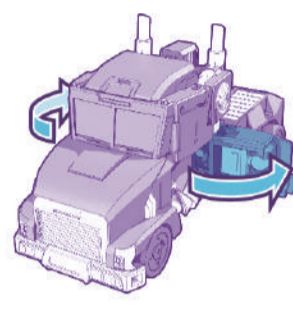


3 両腕を肩ごと前方に動かします。

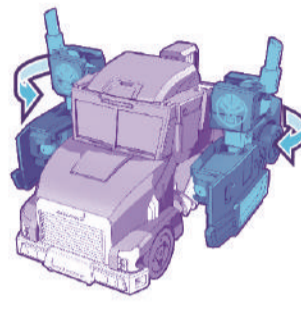


4 図のパーツを下げます。

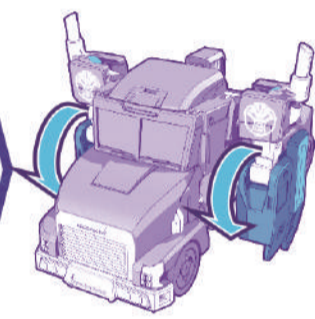


5 両腕を上げます。

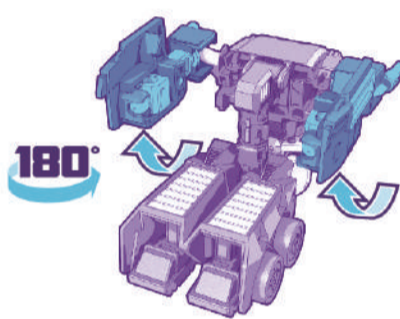


6 図のパーツを上げ、ジョイントを外します。

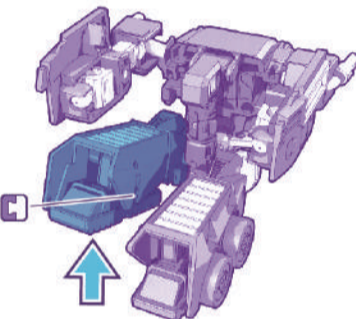


7 図のパーツを開きます。  
(ロボットの両脚になります)

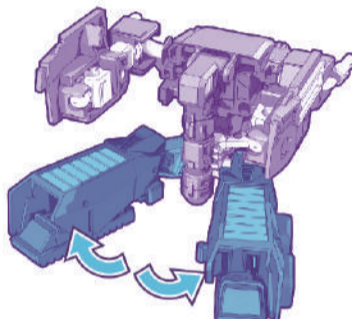


8 両手を引き出します。

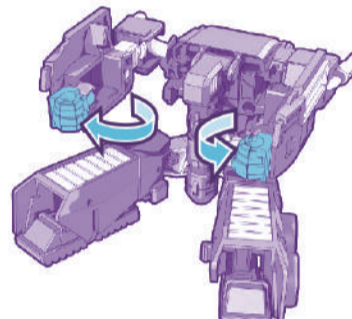


9 両足を引き出します。

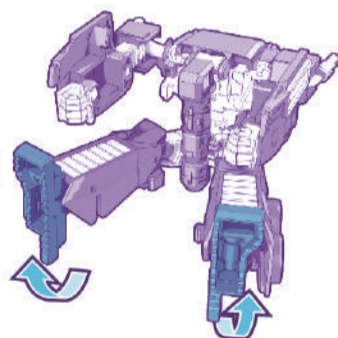


10 武器(銃)を取り外し、下半身を下げます。

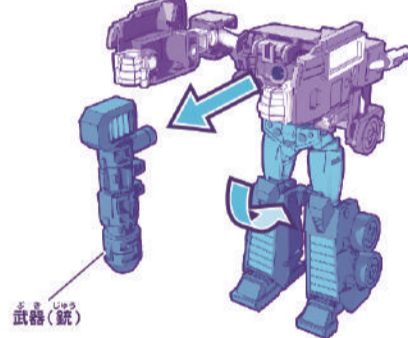


11 図のパーツを開きます。

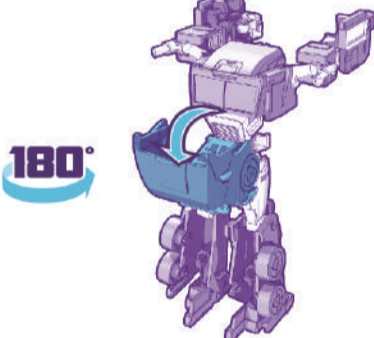


12 下半身を180°回します。

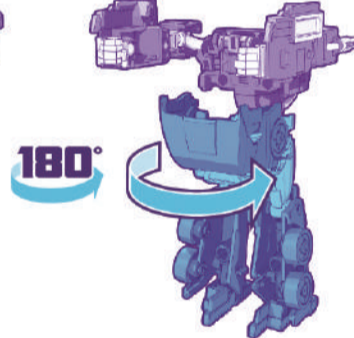


13 両腕を下げます。

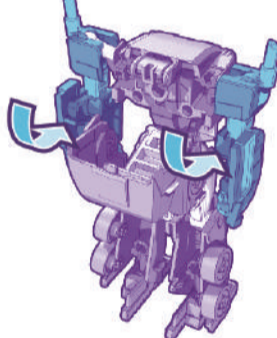


14 背中パーツを上げます。

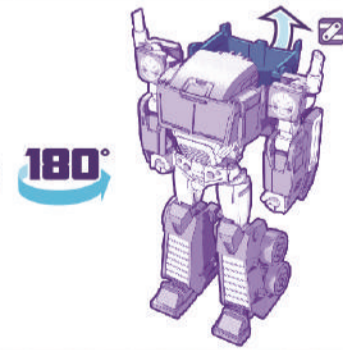

15 図のパーツを開き、ジョイントします。

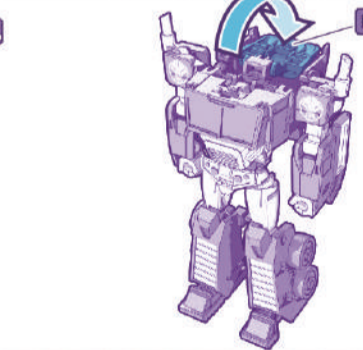

16 頭部を引き出します。

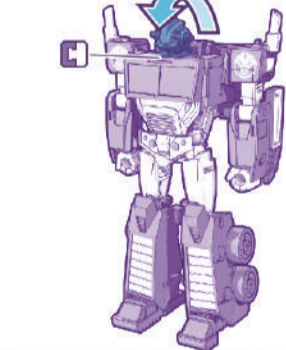


17 頭部を回します。



ロボットモード完成

図を参考に  
各部を調節して、  
ロボットモードの  
完成です。

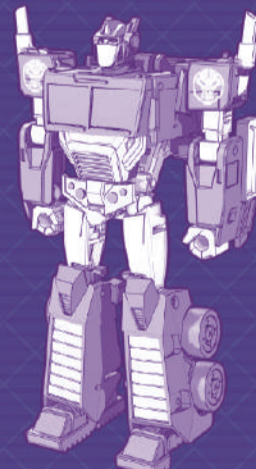


武器の持たせ方、取り付け方

武器(銃)、武器(斧)は、ロボットモードの手に持たせることができます。  
また、武器(斧)はビークルモードの底面に取り付けることができます。

ビークルモードに戻す場合は番号を逆に戻してください。

〈ロボットモード〉

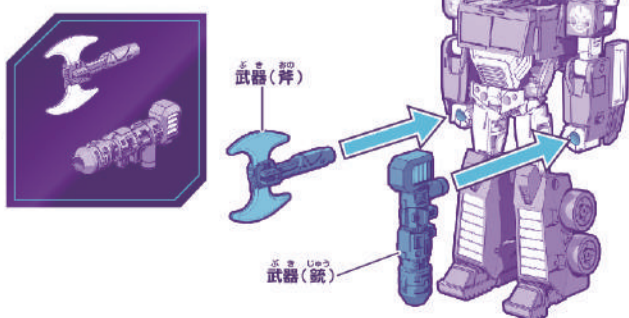

〈ビークルモード〉

