

ESD-03

デラックス
DX バンブルビー

■ 取扱説明書 ■

※ご使用前に、注意事項や遊び方をよくお読みください。
※なお、「取扱説明書(本書)」は、読んだ後も大切に保管してください。
※写真及びイラストは、商品と異なる場合があります。

1 このマークの部分はジョイントが固い場合があります。可動する方向に注意してください。

2 このマークの部分はジョイントは固定と取り外しに注意してください。

3 このマークの部分はヒンジが二重になっています。注意してください。



警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 尖った部品があります。取り扱いには十分注意してください。
- 付属の武器などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。
- ロボットの関節などに指をはさまないようご注意ください。
- ぶついたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。
- 可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様手の届かない所に保管してください。

〈使用上の注意〉○ご使用前に「取扱説明書(本書)」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。

○各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。

○本体を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、本体をしっかりと持って持ち運んでください。

○製品の仕様上、変形の動作を行うと彩色部が剥がれたり、色移りする場合があります。また変形時や部品のつけ外しの際に部品が白くなる事があります。予めご了承ください。

○包装材は、開封後すぐに捨ててください。

セット内容
●バンブルビー本体×1
●武器×1
●取扱説明書(本書)×1

TAKARA TOMY

たいしょうねんれい さい いじょう
対象年齢6才以上

株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーは子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点ございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

※お問い合わせの際は、本製品のお名前をお知らせください。

ご購入は日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●お問い合わせの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp




© TOMY


ロボットモードへの変形の仕方

〈ビークルモード〉


※パッケージから出したら
図を参考に各部を調節して、
ビークルモードの完成です。

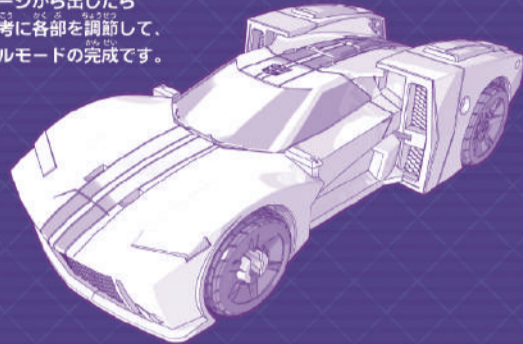


1 図のパーツを開きます。

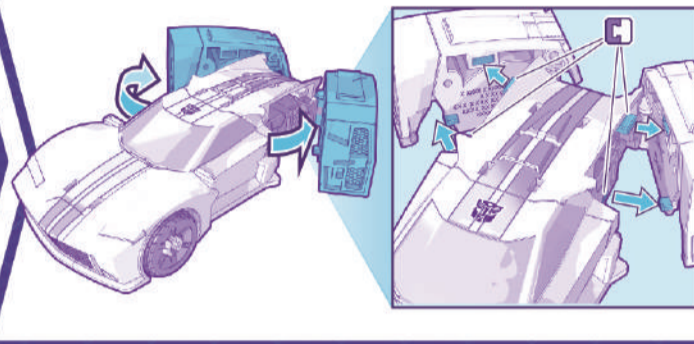


2 ドアを開きます。

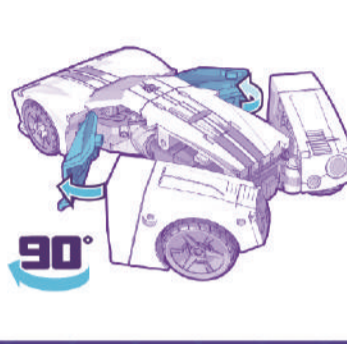


3 図のパーツを少し上げ、後部のジョイントを外します。

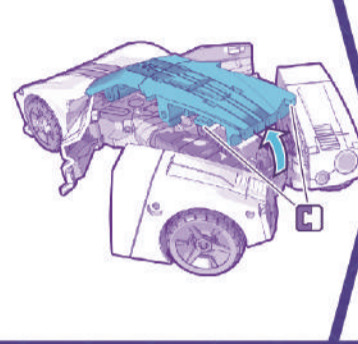


4 図のパーツを上げます。

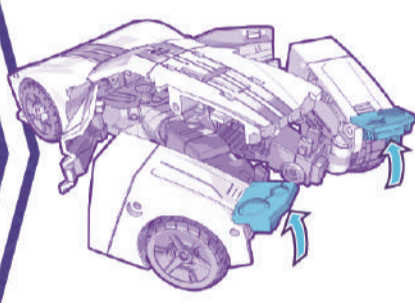


5 図のパーツを回します。(ロボットの脚になります)

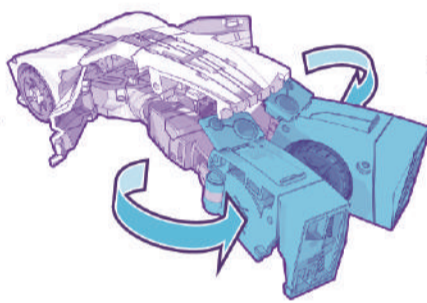


6 図のパーツを倒し、ジョイントします。

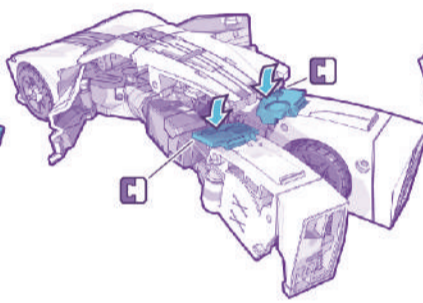


7 両脚を180°回します。

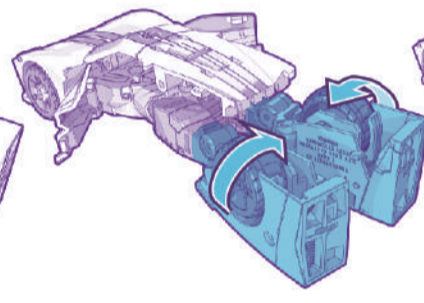


8 両足を引き出します。

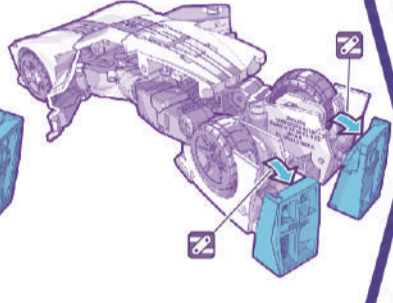

9 両足を回します。

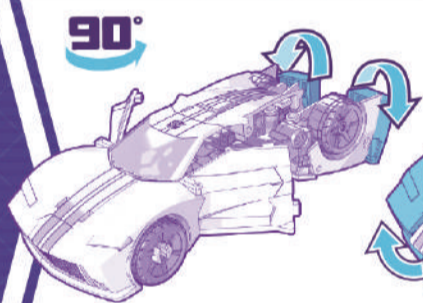

10 図のパーツを開きます。

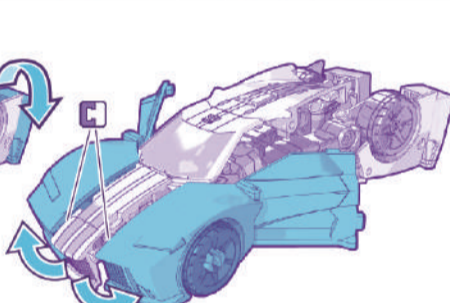

11 図のパーツを下げます。



12 両腕を引き出します。




13 両腕を伸ばします。



14 両腕を回します。



15 両手を引き出します。

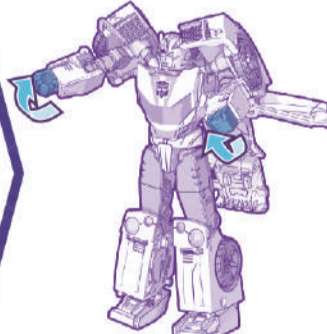


16 両腕を肩ごと下ろします。




17 図のパーツを畳みます。



18 図のパーツを畳みます。

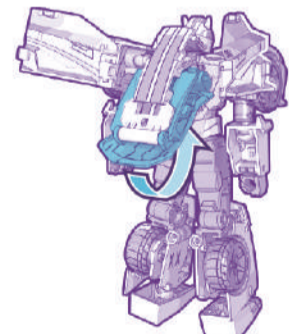

19 図のパーツを背中ジョイントします。

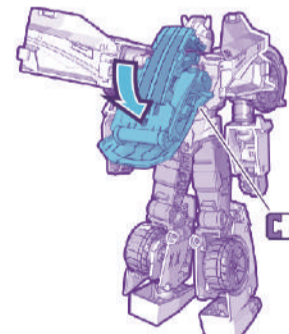

ロボットモード完成

図を参考に各部を調節して、ロボットモードの完成です。




ビークルモードに戻す場合は番号を逆に戻ってください。

武器の持たせ方、取り付け方

武器(銃)は、ロボットモードの手に持たせることができます。また、ロボットモードの背中、ビークルモードのルーフに取り付けることができます。

〈ロボットモード〉

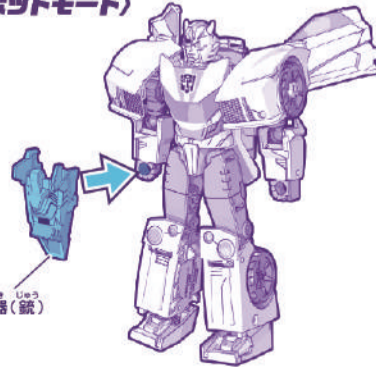

〈ビークルモード〉

