


# あそ かた 遊び方


①

ビーグル後ろの  
レバーを上げてね!  
ビーグルが変形するよ!

ノーマルモード

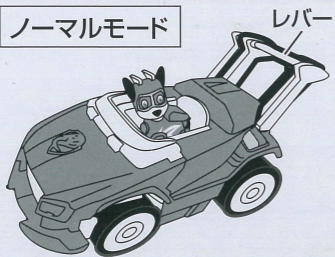


マイティモード

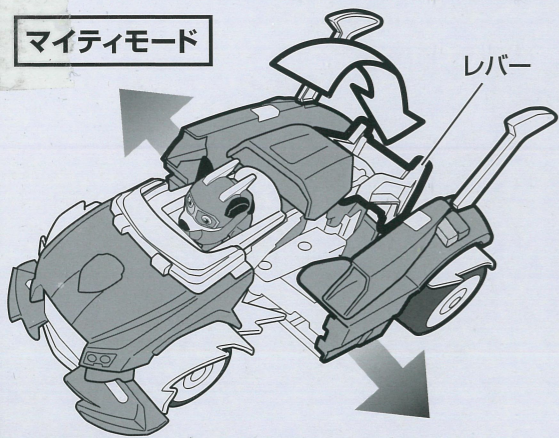


②

左右の穴にパワーボールをセットしてね!  
向きに気をつけてカチッと鳴るまで入れてね!

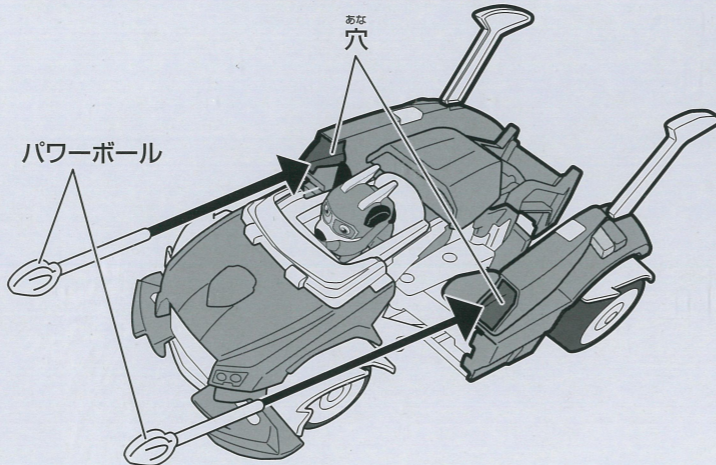

③

左右それぞれの  
ボタンを押すと  
発射するよ!

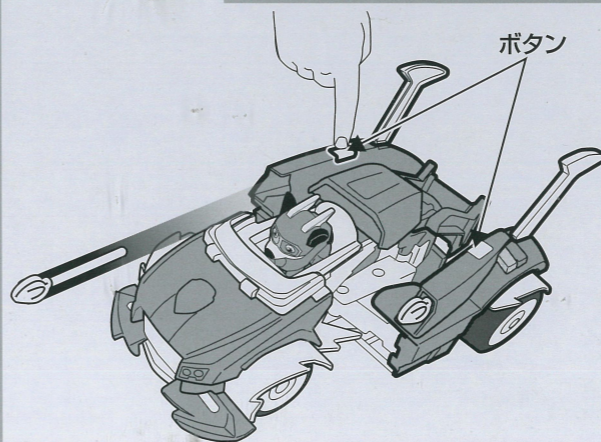

④

ビーグル後ろの  
レバーを上げると  
ノーマルモードに  
戻るよ!

