

6つのSTEPでお誕生から長く使える!

くまのプーさん

6WAYジムにへんしんメリー

取り扱い説明書

この度は、タカラトミー「くまのプーさん 6WAY ジムにへんしんメリー」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。



おとなといっしょ



まきつけない

⚠ 注意 (ちゅうい)

ほごしゃのかた かなら よ
保護者の方へ 必ずお読みください。

- ご使用の前に、取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。
- 本体に乗りたり、よりかかったり、つかまらないでください。思わぬ事故の危険があります。
- 組み立て・分解は、お子様の手の届かないところで行ってください。また、それぞれの部品（ぬいぐるみ以外）は、お子様に与えないでください。保管する際はお子様の手の届かないところに保管してください。
- ベッドメリーの組み立て・取り外しをする時は、お子様がベッドに寝ていないことを必ず確認してください。
- ぬいぐるみやちょうちょ、お花についている紐は指などに巻きつけたりしないでください。血がこぼれなくなり危険です。
- ベッドメリーは、お子様の顔の近くには絶対に取りつけないでください。思わぬ事故の恐れがあります。
- 不安定な取り付けになる場合は、ベッドでは使用しないでください。
- フロアメリーとしてご使用の際は、お子様の顔の近くに取りついたり、置いたりすることは絶対に避けてください。思わぬ事故の恐れがあります。
- お子様がメリーの小物に触れられるようになった場合は、ベッドメリー、フロアメリーとして使用しないでください。ジムに組み替えてご使用ください。
- フロアメリーをご使用の際は、メリーに対して横向きになるようにしてご使用ください。
- 取り付け後、本体を動かさないでください。取り付け部品がゆるむことがあります。
- お子様が歩きはじめたら思わぬ事故の恐れがありますので本商品のご使用を中止してください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
 - ・二次電池（充電式電池）は、絶対に使用しないでください。
 - ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - ・＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。
 - ・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
 - ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。
 - ・万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
 - ・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。


お願い

- ぬいぐるみは性質上毛が抜けやすいので、ガラガラとして遊ぶ際は誤って毛を飲み込まないように注意してください。
- 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
- 組み立て後、各部品がしっかりと取りつけられていることを十分に確認してください。
- 本体が汚れた時は、水でぬらして固く絞ったタオルで拭いてください。
- プラスチック袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 電池交換の際は新しい電池をご使用ください。なお、電池はアルカリ電池をご使用ください。

◎商品と取り扱い説明書の写真が一部異なっている場合がありますが、ご了承ください。

単2形アルカリ乾電池3本使用（電池は別売りです。）REQUIRES 3 LR14("C"SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED.)

＋ セット内容

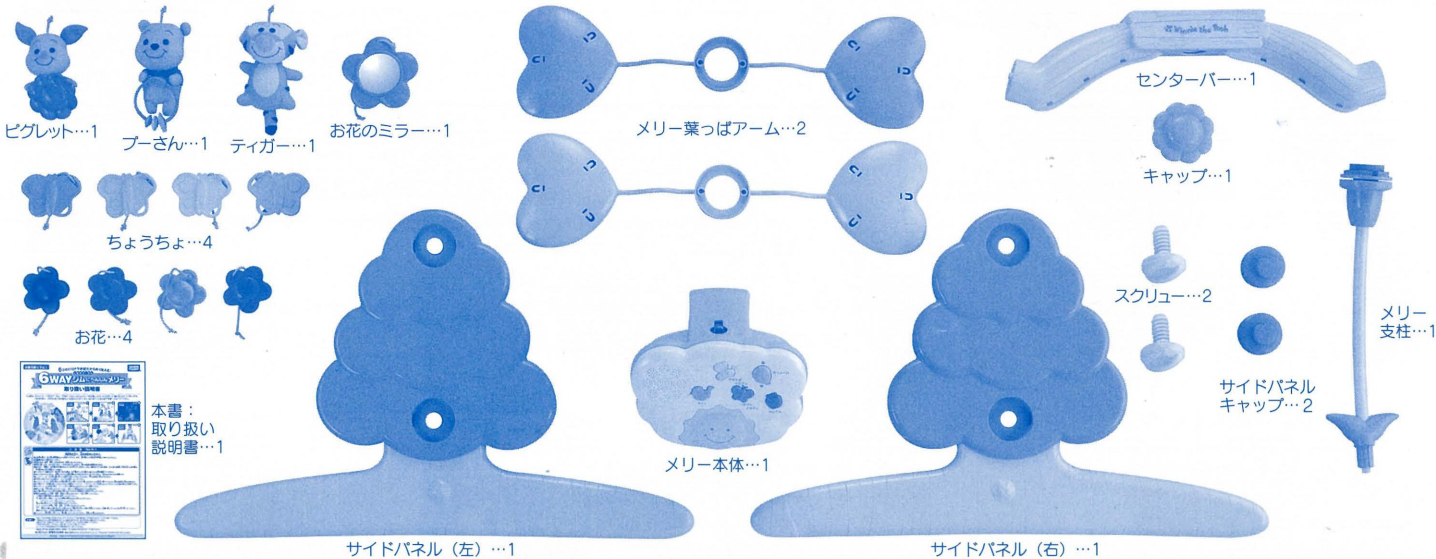


※組み立て組み替えは保護者の方が行ってください。下記の取り扱い説明書通りに組み立て、正しく組み立てられたかどうか確認の上ご使用ください。

＋ 電池の入れ方

※長時間使用しないときは必ず電池を抜いておいてください。

- ①メリー本体裏側の電池カバーのネジを⊕ドライバーでゆるめて電池カバーをはずしてください。
- ②アルカリ単2乾電池3本の⊕⊖をよく確認して正しくセットしてください。
- ③セットした後、電池カバーを元に戻し⊕ドライバーでしっかりとネジを締めてください。


※ライトの光が暗くなる、選曲した音が遅くなるなど正常に動作しない場合は、電池を全て新しいものと交換してください。

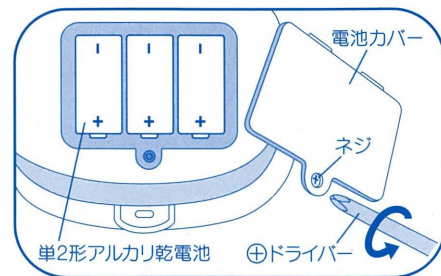


ベッドメリーの組み立て方

※必ずベビーベッドの可動しない固定側の枠に取り付けてください。

①メリー葉っぱアームにキャラクターや小物を取りつけます。

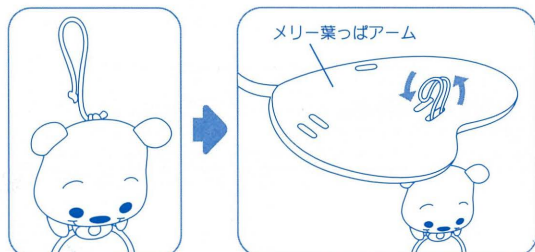

- ①小物のひもを半分くらいのところから折り曲げてください。
- ②メリー葉っぱアームの裏側からひもの先端を穴に通し、もう1つの穴に差し込んで通します。

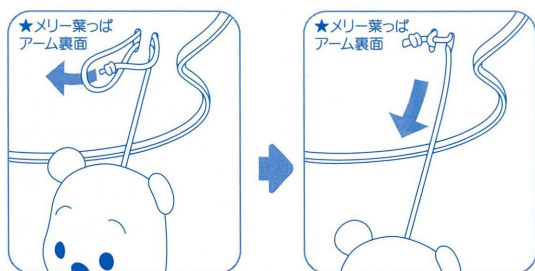


- ③引き出した輪の間にひもの結び目を差し込み、小物を引っ張り、ゆるみを取ります。
- ④最後に小物を引っ張って確実に固定されたことを確認してください。

★取り外すときには小物側のひもをゆるめて、輪の中から結び目を引き出し、結び目を引くと簡単に外すことができます。

※パッケージの写真を参考に、1つの葉っぱに(キャラクター・鏡)・ちょうちょ、花をつけてください。
 ※1つの葉っぱにキャラクターをいくつもつけるとバランスが悪くなり回転に大きく偏りが出ることがありますが、安全上は問題ございません。
 ※付属のキャラクターや小物以外のものを取りつけると故障の原因になりますので、お取り付けにならないようお願いします。

②メリー本体をベッドの枠に固定します。

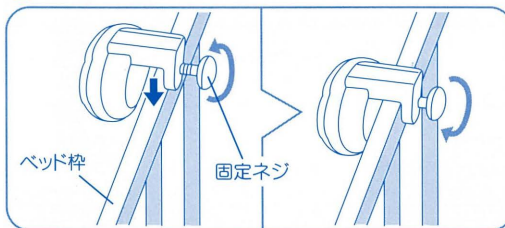

メリー本体裏の固定ネジを反時計回りに回して隙間を作ります。ベッドの枠の上に掛け、固定ネジを時計回りに回し、しっかりと固定します。


※確実に固定できたことを確認してください。
 ※ベビーベッドの側面がメッシュになっている等、縦の柵ではないタイプや、横柵が円形のもの、太さが直径15mm以下の細い場合は取り付けることができません。

③メリー本体上部に、メリー支柱をしっかりと差し込み固定します。


この時、メリー支柱とメリー本体の穴の内側についている凹凸をあわせるように差し込みます。

④メリー葉っぱアーム2本を穴の位置に合わせてメリー支柱の上部に取り付けます。


※差し込む順番はありません。

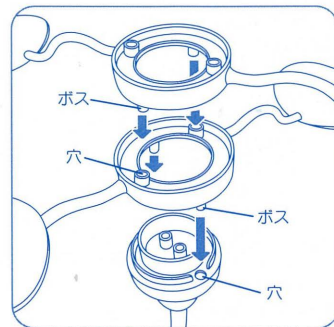

⑤キャップを時計回りに回して固定します。

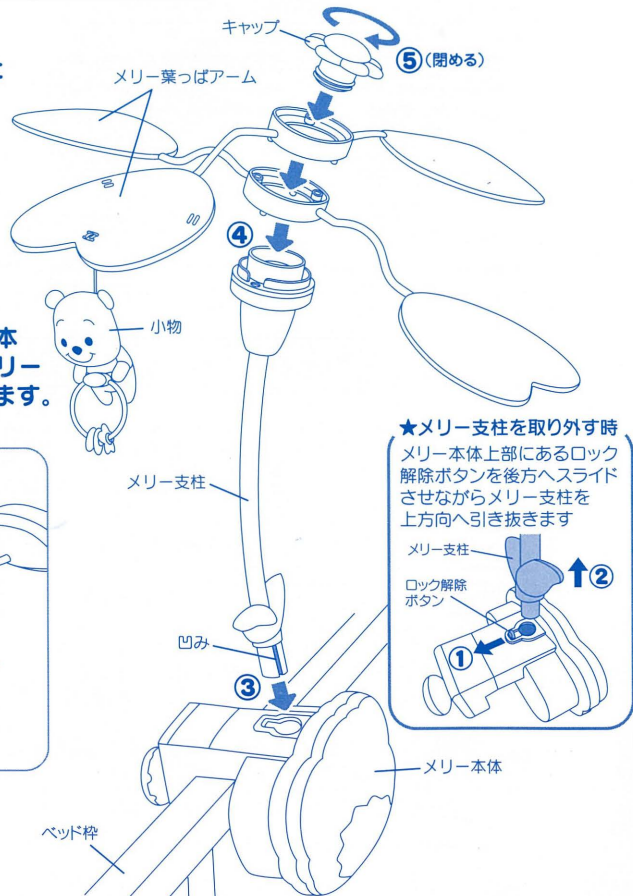

★メリー支柱を取り外す時
 メリー本体上部にあるロック解除ボタンを後方へスライドさせながらメリー支柱を上方向へ引き抜きます

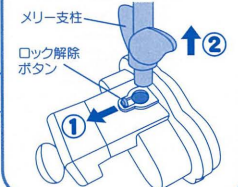

フロアメリーの組み立て方


サイドパネル2枚・センターバー・スクリュー2個・サイドパネルキャップ2個を使用し、フロアメリーの土台を作ります。

① サイドパネルの下側の穴にセンターバーをはめます。


サイドパネルには右、左と外側、内側があります。センターバーの丸い凸とサイドパネルの穴の中の右、左の文字と丸い凹みの位置を確認し、合ったものを組み合わせてください。

② 奥までしっかりとハマったら、スクリューで固定してください。

③ 上部の穴はサイドパネルキャップで外側をふさぎます。サイドパネルキャップは、以下の図①、②のようにはめてください。

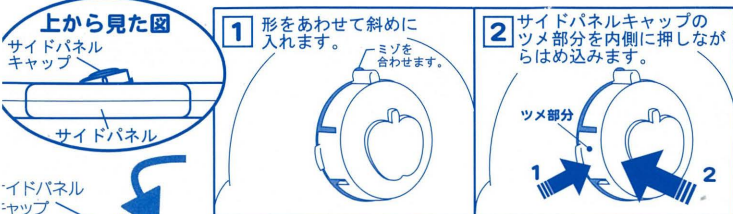


※最後まで押し込むと「パチン」と音がします。固定されていることを確認してください。

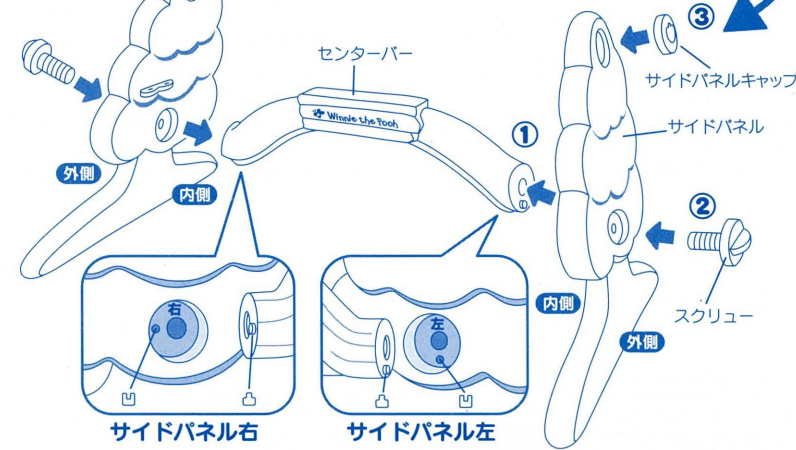


④ フロアメリーの土台ができたら、センターバーの中央にベッドメリーを固定します。

メリーを図のようにセンターバーの溝に合わせて、後ろの丸いくぼみに固定ネジがはまるように確認しながらネジを回し締め付けます。クラッチがきくまでベッドメリーを(カチカチと音がします)しっかりとねじ込んでください。

※固定したらメリー本体を左右に引っ張り、ぐらつきがないことを確認してください。

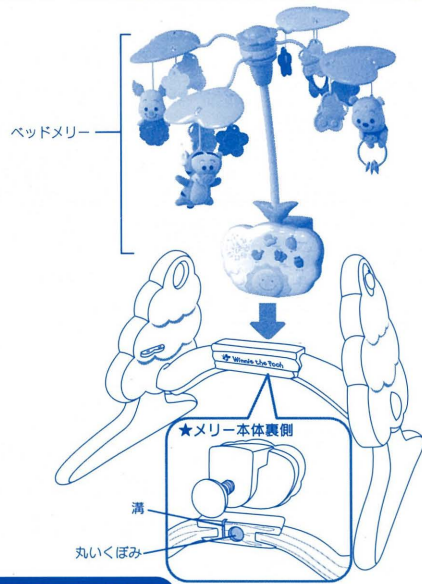

サイドキャップパネルの外し方

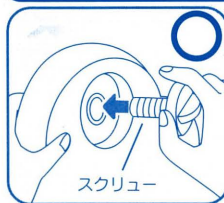

サイドパネルキャップを外す際は、必ず付属のスクリューでサイドパネル内側から押してください。思わぬ怪我の恐れがありますので、指で押して外さないでください。

❗ お子様がメリーの小物に触れられるようになったら必ずメリーの支柱をメリー本体から取り外してください。

❗ 組み立てと取り外す時以外は支柱には触れないでください。支柱に過度な力が加わると破損する恐れがあります。

＋ ベッドメリー・フロアメリーの使い方

やすらぎメロディ


ボタンを押すと、くまのプーさん、子守唄3曲、クラシック6曲、胎内音、小川のせせらぎ、ランダム演奏(キラーン!という音がします)、OFFの順に選択し、リピート演奏することができます。

♪曲名

- ① テーマソング(くまのプーさん)
- ② ブラムスの子守唄(ブラムス)
- ③ モーツァルトの子守唄(モーツァルト)
- ④ ゆりかごの歌(草川信)
- ⑤ 愛の夢 第3楽章(リスト)
- ⑥ アイネ・クライネ・ナハトムジーク 第2楽章 K.525(モーツァルト)
- ⑦ トロイメライ(シューマン)
- ⑧ ノクターン OP9-2(ショパン)
- ⑨ 花のワルツ(チャイコフスキー)
- ⑩ きらきら星変奏曲(モーツァルト)
- ⑪ 胎内音
- ⑫ 小川のせせらぎ
- ⑬ ランダム演奏(胎内音、小川のせせらぎは除く)
- ⑭ OFF

ライトボタン

おひさまパネルが点灯します。小鳥のボタンを1回押すごとに明るさの調節ができます。ぼんやりライト→明るめライト→OFF→ぼんやりライト...の順で変わります。

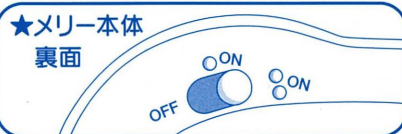


メリー本体裏の上部メインスイッチを一番「右側」の位置にします。

ボリュームボタン

ボリュームを調節できます。風船の上側を押すと音が大きくなり、下を押すと小さくなります。最大になるとピピピと音が出ます。最小はミュートになります。

かいてんボタン

メリーを回転させたり、止めたりできます。

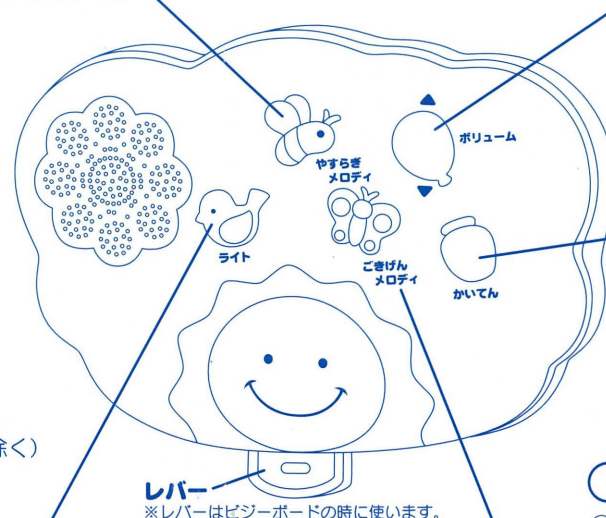

※レバーはビジーボードの時に使います。

ごきげんメロディ

ボタンを押すと童謡が10曲選曲できます。

♪曲名

- | | |
|-------------|------------------------|
| ① ちょうちょ | ⑦ 森のくまさん |
| ② ぶんぶんぶん | ⑧ むすんでひらいて |
| ③ 山の音楽家 | ⑨ ハッピーバースデー |
| ④ 大きな栗の木の下で | ⑩ きらきら星 |
| ⑤ 手をたたきましょ | ⑪ ランダム演奏(ハッピーバースデーは除く) |
| ⑥ かえるの合唱 | ⑫ OFF |


JASNAK
T-10A0082

ベビージムの組み立て方

① サイドパネルの上側の穴にセンターバーをはめます。
 サイドパネルには右、左と外側、内側があります。センターバーの丸い凸とサイドパネルの穴の中の右、左の文字と丸い凹みの位置を確認し、合ったものを組み合わせてください。



② 奥までしっかりとハマったら、スクリューで固定してください。

③ 下側の穴はサイドパネルキャップで外側をふさぎます。サイドパネルキャップは、以下の図-①、-②に従ってはめてください。

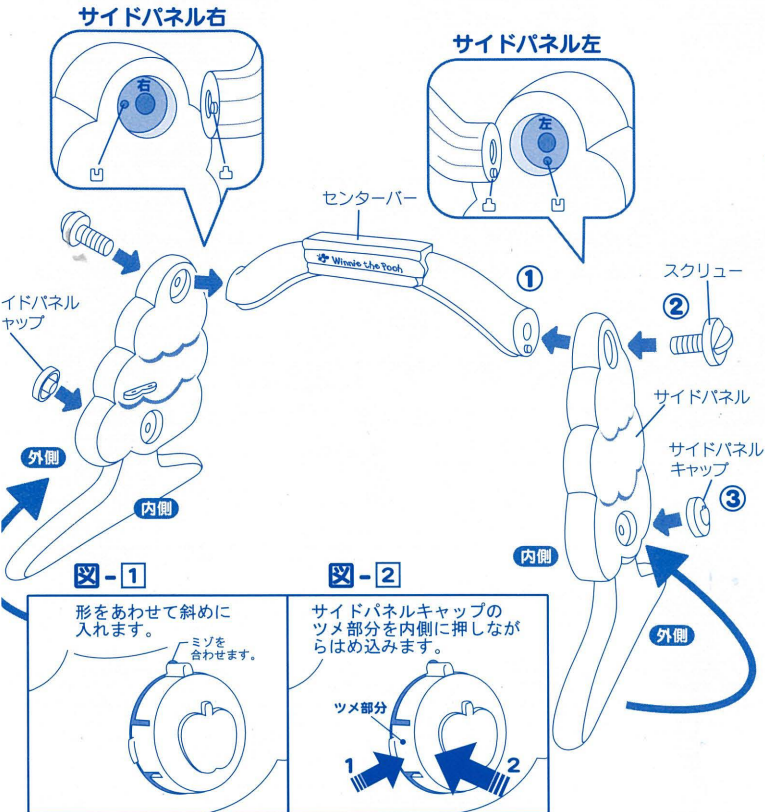


※最後まで押し込むと「パチン」と音がします。固定されていることを確認してください。

④ センターバーにキャラクターや小物を取りつけます。

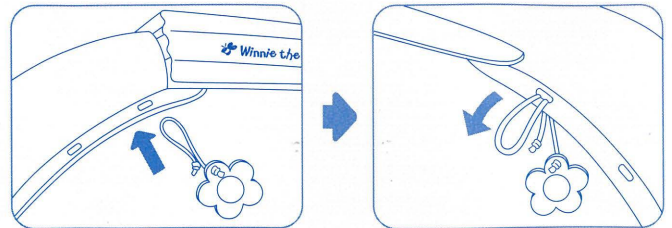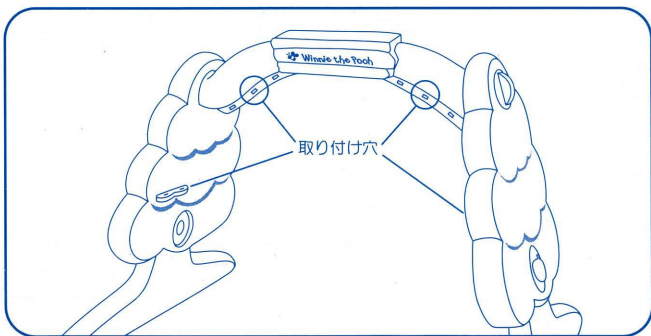

① 正面から小物のひもを半分くらいのところから折り曲げて先端をセンターバーの穴に通します。

② 反対側からひもを引き出します。

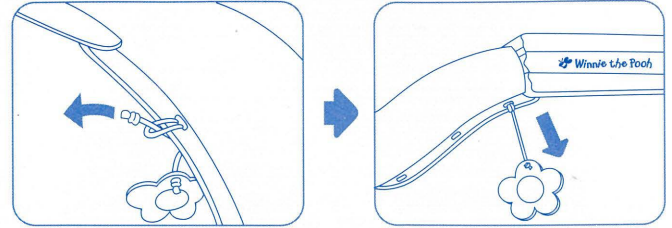


③ 引き出した輪の間にひもの結び目を差し込み、小物を引っ張り、ゆるみを取ります。

④ 最後に小物を引っ張って確実に固定されたことを確認してください。

★取り外すときには小物側のひもをゆるめて、輪の中から結び目を引き出し、結び目を引くと簡単に外すことができます。

★キャラクターや小物はメリー本体のレバーとサイドパネルの内側の小物取り付け穴にも取り付けられます。

⑤ メリー本体のレバーにキャラクターや小物を取り付けます。④と同様に取り付けください。

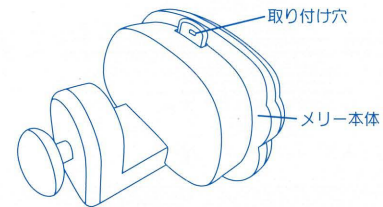

⑥ ベビージムの土台ができたらセンターバーの中央にメリー本体を固定します。



キリトリせん

保証とアフターサービス (必ずお読みください。)

〈保証書〉所定事項記入及び記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。保証期間はご購入の日より6か月です。

保証規定

- 保証期間(ご購入後6か月)内において、正常な使用状態で製造上の不備により故障した場合は、無料で修理いたします。
- お客様ご自身による修理、分解、改造は絶対に行わないでください。一切の責任を負いかねます。また、保証の対象外です。
- 電池及び使用中に生じる汚れ、傷、外観上の変化は保証の対象外です。
- 修理可能期間は、通常製造打ち切り後1年間を基準とします。ただし、修理または交換の際に、予告なく類似の代替品とさせていただきますのでご了承ください。
- 修理期間中でも、次の場合は有料修理・調整となります。
 - ①保証書の提示がない場合。
 - ②保証書にお買い上げ店の捺印、及びご購入年月日の記載がない場合。

- ③保証書の所定事項の未記入、あるいは改ざんなどがある場合。
- ④誤ったご使用、お取扱いの不注意による故障の場合。
- ⑤お買い上げ後の輸送・移動・落下・水没等による故障及び損傷の場合。
- ⑥火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
- ⑦電池の液漏れによる故障及び損傷の場合。

6.この保証書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty card is valid for service in Japan only.

※故障品の修理を迅速かつ円滑に行うために、修理をご希望の際は、お買い上げ店にご持参せず、必ずタカラトミーお客様相談室にお問い合わせいただき、その後保証書と製品をタカラトミーお客様相談室あてに直接ご送付ください。

＋ ビジーモードの使い方

※ビジーモードでは音の大きさは一定です。

★メリー本体
裏面



メリー本体裏の上部メインスイッチを「中央」にするとパネルのスイッチの機能が下の図のように変わります。

効果音2

- ①ブーン、ブーン、ブーン(はち)
- ②リーン、リーン、リーン(こおろぎ)
- ③カナカナカナ(せみ)

効果音1

- ①ぴよぴよ、ぴよぴよ(小鳥)
- ②カッコー、カッコー(カッコー)
- ③ガアガアガア(アヒル)

効果音5

★レバーを引くと効果音が流れます。

- ①メエ～メエ～(羊)
- ②ぼよ～ん(はねる音)
- ③ピヨピヨピヨ(ひよこ)

おひさまパネル

効果音に合わせて点滅します。

効果音3

- ①ザーザーザー(雨の音)
- ②ビュー、ビュー、ビュー(風の音)
- ③パン!(風船の割れる音)

効果音4

- ①カ～ン、コ～ン(缶をたたく音)
- ②コン、コン(木をたたく音)
- ③ポッチャ～ン(水の音)

ごきげんメロディ

ボタンを押すと童謡が10曲選曲できます。

♪曲名

- | | |
|------------|---------------------------|
| ①ちょうちょ | ⑦森のくまさん |
| ②ぶんぶんぶん | ⑧むすんでひらいて |
| ③山の音楽家 | ⑨ハッピーバースデー |
| ④大きな栗の木の下で | ⑩きらきら星 |
| ⑤手をたたきましょ | ⑪ランダム演奏
(ハッピーバースデーは除く) |
| ⑥かえるの合唱 | ⑫OFF |

つかまり立ちジムの組み立て方



① ベビージムに取り付けてあるメリー本体を外します。

メリー本体の固定ネジを反時計回りに回し、センターバーから取り外します。

② メリー本体のパネル面を上におけてセンターバーの後ろ側(文字が印刷していない側)から溝に合わせてメリー本体のリップを差し込みます。

③ 一番奥まで差し込んだら固定ネジを時計回りに回してしっかりと固定します。
※確実に固定できたことを確認してください。

キリトリせん

保証書

発売元: タカラトミー くまのプーさん 6WAYジムにへんしんメリー

フリガナ	フリガナ	TEL	
ご住所		FAX	
フリガナ	フリガナ	Email	
お名前		年齢	才
お買い上げ日	年 月 日		
販売店名			印

(販売店印のないものは無効です。)

保証規定につきましては裏面をご覧ください。

故障内容記入欄

保証期間 お買い上げ日より6ヵ月

発売元: 株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10


0570-041031

PHS, IP 電話等からのお問合せは03-5650-1031

つかまり立ちジムの遊び方

つかまり立ちが出来るようになって、ちょうど胸の位置にメリー本体のパネルがくるので、パネルのボタンを押しやすくビジー遊びができます。この頃になると、大人とのコミュニケーションが取れるようになってきます。赤ちゃんにとってはジムを支えとして立ったり、しゃがんだりするだけでも楽しいものです。ジムの向こうとこちらで「いないいないばあ」遊びをしたりするなど、いろいろな遊びを広げてあげてください。

※お子様が自由に歩けるようになったらこの商品を使用しないでください。

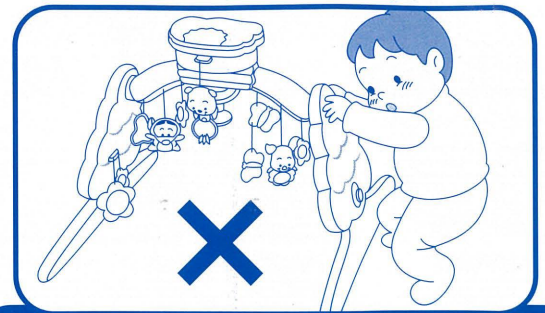

転倒の恐れがありますので商品の左右(図の方向)から使用しないでください。

つかまり立ちの時期は不安定なので、遊ばせる際は必ず保護者のもとで遊ばせてください。

転倒の恐れがありますので商品の左右(図の方向)から使用しないでください。



それぞれの部品(ぬいぐるみ以外)は、お子様に与えないでください。保管する際は、お子様の手の届かない所に保管してください。

お手入れの仕方


タオルふきOK!

★メリー本体、ぬいぐるみ以外の小物
○水でぬらして固く絞ったタオルで拭いてください。

手洗いOK!

★ぬいぐるみ

○汚れた時は、洗濯表示に従い、手洗いしてください。
※水温30度以下で手洗いしてください。
○洗い終わった後は形を整えて日陰に干し、十分に乾かしてください。
○色落ちすることがありますので、他の物と一緒に洗濯しないでください。

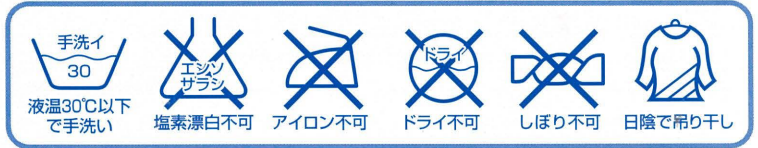

故障かな?と思ったら

症状	対処方法
・電源が入らない	・本体裏側のメインスイッチがONになっていますか? ・乾電池は消耗していませんか?正常に作動しない場合は全て新しい乾電池(使用推奨期限切れで無いもの)と交換してください。 ・15分オートタイマー付きです約15分放置すると全ての機能を止めて省電力モードになります。再開したいボタンを押してください。
・ライトがつかない ・メリーが回らない	・まれに衝撃等により誤動作を起こす場合があります。一度、後部メインスイッチをOFFにして再度ONに入れ直してください。 ・乾電池は消耗していませんか?正常に作動しない場合は全て新しい乾電池(使用推奨期限切れで無いもの)と交換してください。
・ライトが暗くなる	・メリーモードでライトボタン(小鳥)を押すと、「ぼんやりライト」→「明るめライト」→「OFF」→「ぼんやりライト」の順で変わります。ライトボタンを押してご確認ください。
・メリーの回転速度が遅くなった	・乾電池は消耗していませんか?正常に作動しない場合は全て新しい乾電池(使用推奨期限切れで無いもの)と交換してください。
・音が小さくなった	・メリーモードでボリュームボタン(風船)を押すとボリュームが変わります。ボリュームボタンを押してご確認ください。

※上記以外にも、電池容量が不足してくると様々な誤動作を起こす事があります。その場合、全て新しい乾電池(使用推奨期限切れで無いもの)と交換してください。
※上記の対策を施しても症状が変わらない場合は、弊社お客様相談室へご連絡ください。

株式会社 タカラトミー

タカラトミーでは、「安全で楽しいベビー用品」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが万一お気づきの点がございましたら右記までご連絡ください。

タカラトミーお客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください
電話受付時間 月曜日～金曜日(祝日・祭日を除く)10～17時
PHS、IP電話等からのお問合せは03-5650-1031

0570-041031 タカラトミーサポート 検索

<http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>