

## 故障かな？と思ったら

| 症状   | 原因と対策   |
|--|---|
| 本体が動作しない                                       | 本体背面にある主電源スイッチがONになっているか確認してください。ONにセットされていても動かない場合には、全て新しい電池と交換してください。   |
| 光が消えてしまう                                       | ①ON/OFFスイッチをONにして2～3秒後に光が消える場合には電池の容量不足が考えられます。全て新しい電池と交換してください。<br>②ディスクを挿入しないでON/OFFスイッチをONにした場合、30秒後に自動的に消灯する仕様になっております。(P.6 応用編②参照) |
| ディスクを入れないでON/OFFスイッチをONにした後30秒後に音と光が同時に消えてしまう。 | 電池の容量不足が考えられます。全て新しい電池と交換してください。  |
| 投影した映像の中心に影ができる                                | ①電球の調節(P.7)を参照してください。<br>②影が完全に消えない場合は、電球調節ネジを回して、ほんやりと黒くなるように調節してください。<br>③特殊なレンズで拡大投影をしているために電球によっては調節しても影が完全に消えない場合があります。ご了承ください     |

※上記以外にも、電池容量が不足してくると様々な誤作動を起こす事があります。その場合、全て新しい電池と交換してください。  
※上記の対策を施しても症状が変わらない場合、弊社お客様相談室へご連絡ください。

## 株式会社 タカトミー

タカトミーでは「安全で楽しいベビー用品」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

株式会社タカトミー お客様相談室

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10 TEL 03-5650-1031

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-3-7 TEL 06-6395-1031

※ 電話受付時間 月～金曜日(祝日・祭日を除く) 10～17時 おかけ間違いのないようご注意ください

●たのしいタカトミーの情報はインターネットで <http://www.takaratomy.co.jp>

-----きりとり線-----

## 保証書

ディズニーキャラクター NEWおやすみホームシアター みんなでハッピースペシャル 保証規定につきましては裏面をご覧ください。

|        |                 |                          |
|--------|-----------------|--------------------------|
| フリガナ   | TEL             | 故障内容記入欄                  |
| ご住所    | FAX             |                          |
| フリガナ   | Email           | 保証期間 お買い上げ日より6ヶ月         |
| お名前    | 年齢              |                          |
| お買い上げ日 | 年 月 日           | 株式会社 タカトミー               |
| 販売店名   | 印               | 〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10 |
|        | (販売店名なきものは無効です) | TEL 03(5650)1031 (代表)    |


お客様にご記入頂きましたお客様の個人情報は、商品の修理の目的でのみ利用させて頂き、適正な管理をいたします。個人情報の具体的な取り扱い規約につきましては、以下のホームページをご覧ください。 <http://www.takaratomy.co.jp/privacypolicy/index.html>



## ディズニーキャラクター NEWおやすみホームシアター みんなでハッピースペシャル

対象年齢 0才～1才～5才まで

©Disney

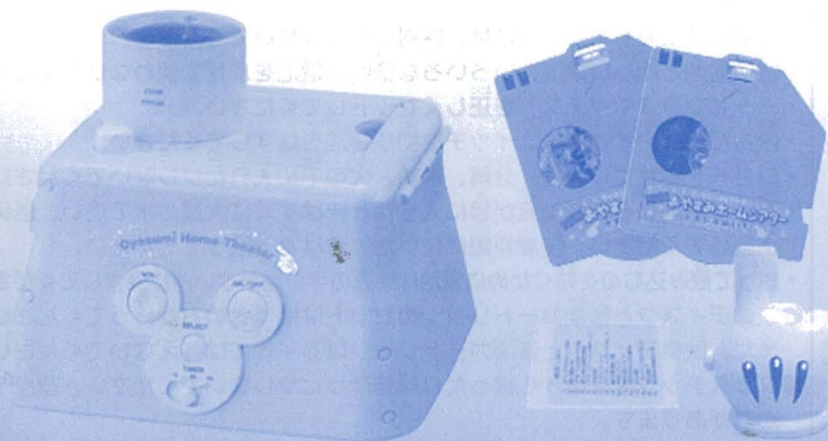

## 取り扱い説明書

この度は、「ディズニーキャラクター NEWおやすみホームシアター みんなでハッピースペシャル」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

**TAKARA TOMY**

本体：単1アルカリ乾電池4本使用(電池は別売です)※マンガン電池は使用しないでください。  
REQUIRES 4 LR20 ("D" SIZE) ALKALINE BATTERIES (NOT INCLUDED.)  
ボイーター：LR-44ボタン電池3個使用(電池は別売です)  
REQUIRES 3 LR44 BUTTON-TYPE BATTERIES (NOT INCLUDED.)



### 注意 (ちゅうい)


保護者の方へ 必ずお読みください。

- ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。
- 直射日光のあたる場所に置かないでください。レンズを使っているため発火の危険があります。
- レンズから光源を絶対にのぞき込まないでください。目を傷める危険があります。
- ポインターを人の顔に向けて照射しないでください。目を傷める危険があります。
- ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
  - ・充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
  - ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
  - ・+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。
  - ・遊んだ後は必ず本体のスイッチを切り電池をはずしてください。
  - ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。
  - ・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
  - ・誤って飲み込むのを防ぐために電池は幼児の手の届かない所に保管してください。
- 映像ディスクと音楽カートリッジのセットは保護者の方が行ってください。また、映像ディスクと音楽カートリッジはお子様には与えないでください。
- プラスチック袋を頭から被ったり顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

### おねがい


- マンガン電池は使用しないでください。
- プラスチック袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 電球や電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。交換方法はこの取り扱い説明書をご覧ください。
- 電球は必ず4.8V、0.5Aの電球をご使用ください。指定以外の電球を使用すると、故障の原因となります。\*電球は電気店などでお求めください。
- ディスクフィルムの動きが悪くなる場合がありますので、映像ディスクを本体に入れたまま長時間放置しないでください。また、映像ディスクは使用后、必ず取り出してください。
- ご使用の直後は、映像ディスクが熱くなっている場合がありますので取り扱いにはご注意ください。
- 誤作動が生じた場合には、一度主電源スイッチをOFFにして、再び主電源スイッチをONにしてください。
- ディスクフィルムの動きが悪い場合は、丸い窓から見えるディスクフィルムの上下の曲を指で逆方向にずらすように動かしてください。(ディスクフィルムは汚れた手でさわらないようにしてください。)
- 「NEWおやすみホームシアター」専用の映像ディスク以外は使用できません。他のディスクは差し込まないでください。
- 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。

### セット内容

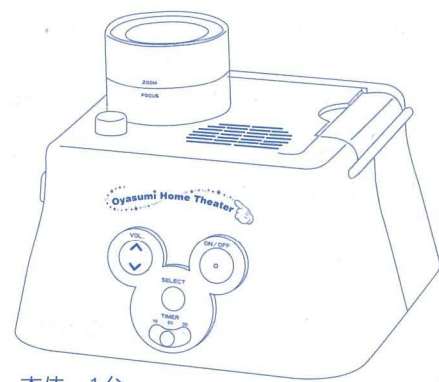

本体 1台

取り扱い説明書(本書) 1冊  
(保証書付き)

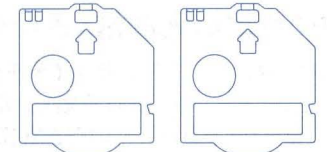

ディスク 2枚

★おさんぼめいろ  
テーマ曲: ミッキーマウス・マーチ

★さがしてみーっけ!  
テーマ曲: イッツ・ア・スモール・ワールド




ポインター 1個

| 曲目リスト |              |
|-------|--------------|
| 1.    | ディスクのテーマ曲    |
| 2.    | 星に輝いて        |
| 3.    | プルームの守り唄     |
| 4.    | あきらめ唄        |
| 5.    | アジアンソングの橋の上で |
| 6.    | 月の光          |
| 7.    | トロイメライ       |
| 8.    | メロディーの島      |
| 9.    | 星の夢 第3編/リスト  |
| 10.   | 花のワルツ        |
| 11.   | 星のめいさつ       |
| 12.   | おやすみの夜唄      |
| 13.   | 花の歌          |
| 14.   | コッペリアのワルツ    |
| 15.   | 星のめいさつ       |
| 16.   | 星の色の虹の乙女     |

曲目リストラベル 1枚  
※曲目リストラベルは本体などに  
ご自由にお貼りください。

### 各部名称

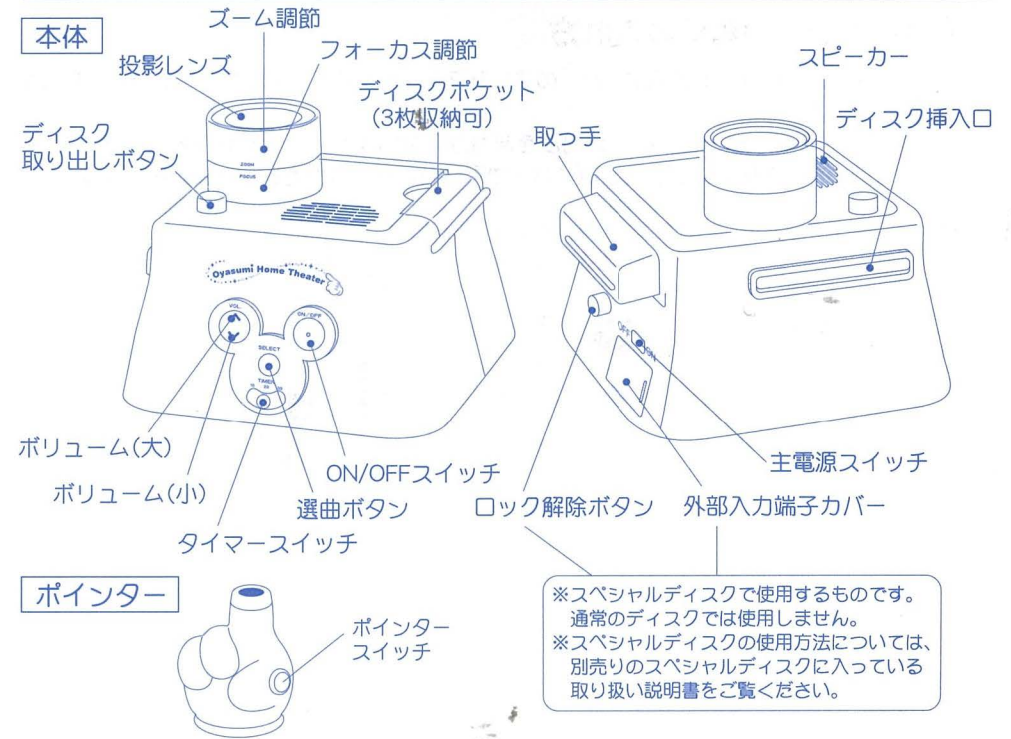


※スペシャルディスクで使用するものです。  
通常のディスクでは使用しません。  
※スペシャルディスクの使用法については、  
別売りのスペシャルディスクに入っている  
取り扱い説明書をご覧ください。

## 電池の入れ方

### ★本体の電池の入れ方


- ①電池交換の際には主電源スイッチをOFFの位置にしてください。プラスドライバーで電池カバーのネジ(2本)を緩め、電池カバーを外します。
- ②単1乾電池4本を⊕⊖の向きをまちがえないように正しくセットします。アルカリ乾電池をご使用ください。
- ③電池カバーを閉め、プラスドライバーで電池カバーのネジ(2本)をしっかりと締めます。電池セット後はONの位置に戻してから各ボタンを操作してください。  
※電池容量が不足すると電球が点灯していても音楽に雑音が入ったり、途中で止まったりする現象が起きます。その時は全ての電池を新しいものに交換してください。

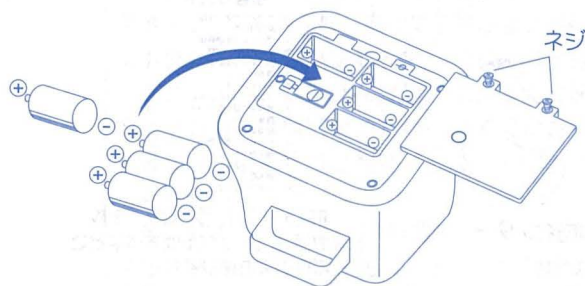

●バッテリーライフ(連続使用時間)●  
※当社測定値  
※電池はアルカリ電池をご使用ください  
メロディ&ライト：アルカリ電池：約15時間  
メロディのみ：アルカリ電池：約70時間

### ★ポインターの電池の入れ方


- ①ポインターの底にある電池カバーのネジをプラスドライバーで緩め、電池カバーをはずします。
- ②LR44ボタン電池3個を⊕⊖の向きをまちがえないように正しくセットします。
- ③電池カバーを閉め、プラスドライバーで電池カバーのネジをしっかりと絞めます。

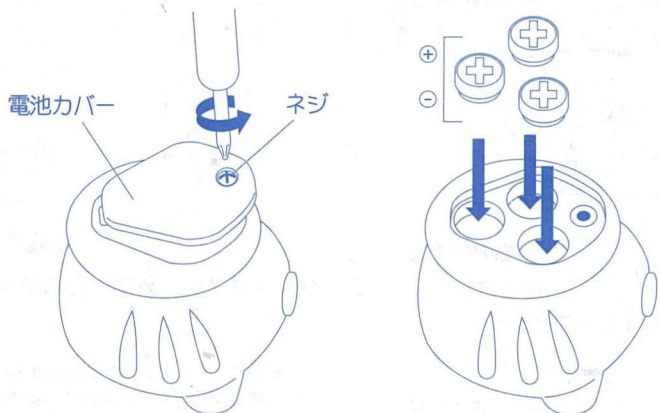

## 操作の仕方


### ★基本操作：ディスク「おさんぼめいろ」の操作方法

- ①本体背面の主電源スイッチをONの位置にしてください。  
ご注意：電球が点灯している間は、目をいためる恐れがありますので絶対にレンズをのぞきこまないでください。
- ②付属のディスク「おさんぼめいろ」のラベルの面を上にして、ディスク挿入口にカチッと音がするまで差し込みます。(図1)  
※NEWおやすみホームシアター専用ディスク以外は挿入しないでください。
- ③タイマースイッチ10分・20分・30分のいずれかを選択します。設定時間になると、自動的に電源がOFFになります。(図2)  
※設定時間になると曲演奏途中でOFFになることもあります。  
※タイマーを延長させたい場合にはタイマースイッチを設定し直すとその時点からタイマーが再設定されます。
- ④ON/OFFスイッチを押すと電球が点灯し、ディスクの絵が天井や壁などにゆっくりと回転しながら投影されます。演奏曲は最初にディスクのテーマ曲「ミッキー・マウス・マーチ」が再生され、次にP.6の曲目リストの曲が再生されます。曲順を変えたい場合はP.6「●曲について」をご覧ください。  
ご注意：電球が点灯している間は、目をいためる恐れがありますので絶対にレンズをのぞきこまないでください。
- ⑤ズーム調整を左右に回して投影サイズを調整し、その後フォーカス調節を左右に回してピントをあわせませます。(図3)  
※投影サイズ・距離・角度などの諸条件によりピント調節範囲が異なる場合があります。いちばん良い状態でご使用ください。
- ⑥ボリュームボタンを押すと音量が調節できます。ボリュームはミュート(消音)を含めて16段階です。(図2)  
※前回の設定音量を記憶しています。次にスイッチを入れた時も同じ音量でスタートします。(主電源OFF後・電池交換時・電池消費時を除く)但し、前回ミュート(消音)の場合には最低音量で演奏されます。
- ⑦自動的にOFFになる前に止めたい場合は、ON/OFFスイッチを押すか、ディスク取り出しボタンを押してください。  
※使わないときはディスクをセットしたままにしないで、取り出してください。

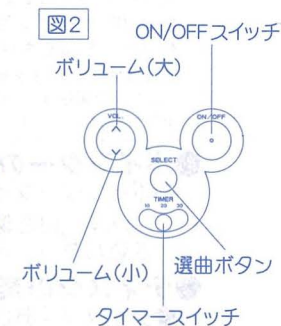

## ●ディスクについて

- ディスク内のフィルムの動きが悪くなる場合がありますのでディスクを本体に入れて長期間放置しないでください。  
また、ディスクはご使用後かならず取り出してください。
- フィルムの動きが悪い場合、丸い窓穴から見えるフィルムの上下面を親指と人差し指で軽く挟み、逆方向にずらすように動かしてください。(フィルムはよごれた指でさわらないようにご注意ください。)

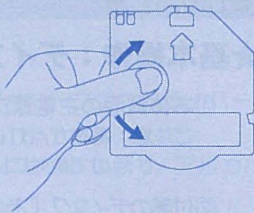

## ●曲について

### ♪ランダム演奏機能

挿入したディスクのテーマ曲が最初に演奏されます。その後曲目リストの曲がランダムに演奏されます。

### ♪リピート演奏機能

選曲ボタンを押した回数で1から16までの曲が選択されリピート演奏されます。リピート演奏中に選曲ボタンを押すと選曲された曲をリピート演奏します。ランダム演奏中に現在演奏されている曲をリピート演奏させたい場合には選曲ボタンを2秒間(ピピッと音がするまで)長押しすることでその曲をリピート演奏させることもできます。

※ON/OFFスイッチを押してOFFにした場合、もしくはタイマーでOFFになった場合は、ON/OFFスイッチを押すとランダム演奏に戻ります。  
※ランダム演奏・リピート演奏中にディスクを取り出すとOFFになります。

### 曲目リスト

1. ディスクのテーマ曲
2. 星に願いを/レイ・ハーリ
3. プラムスの子守唄/プラムス
4. きらきら星変奏曲/モーツァルト
5. アヴィニヨンの橋の上で/フランス民謡
6. 月の光/ドヴェッシー
7. トロイメライ/シューマン
8. ノクターンOp.9, No.2/ショパン
9. 愛の夢 第3番/リスト
10. 花のワルツ/チャイコフスキー
11. 愛のあいさつ/エルガー
12. おもちゃの交響曲/L.モーツァルト
13. 花の歌/ランゲ
14. コッペリアのワルツ/ドリーブ
15. 愛の喜び/マルティニー
16. 亜麻色の髪の乙女/ドヴェッシー

## ●ポインターの使い方

- ポインタースイッチを押すとミッキー型のシルエットが投影されます。  
ご注意：目を傷める危険がありますので、点灯中にポインターの光源を絶対にのぞき込んだり、人の顔に向かって絶対に照射したりしないでください。

## ●ディスクの楽しみ方

- ディスク「おさんほめいろ」  
選んだ道をポインターを使ってなぞっていきます。道の選び方によって出会えるキャラクターの順番が変わります。いろいろなお話を作って楽しみましょう。
- ディスク「さがしてみーっけ！」  
はじめに星やハートなど探すものを決めます。つぎに投影した映像の中に探すものを見つけます。見つけたらポインターでその場所を示してまわりの人に教えてあげます。  
その他にもいろいろな遊びを工夫して楽しみましょう。



## ■応用編 ①


取っ手を土台にすることで、本体を横置きにして壁などに投影する事ができます。

※落下のおそれがない水平で安定した場所でご使用ください。

## ■応用編 ②

日中の明るい時などにはディスクを入れない状態でON/OFFスイッチを押すと、音楽のみ楽しむことができます。光は30秒後に自動的に消灯します。ディスクを入れない場合、曲目リスト(P.5参照)の2~16がランダム演奏されます。

ご注意：電球が点灯している間は、目をいためる恐れがありますので絶対にレンズをのぞきまさないでください。

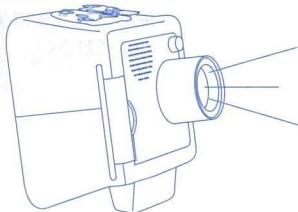

## 電球の調節

電球は工場出荷前に調節されていますが、新しい電球と交換された場合には、再度電球の調節をしてからのご使用をおすすめします。


- ①部屋の電気を暗くしてディスクを入れないで本体正面のON/OFFスイッチを押します。

ご注意：電球が点灯している間は、目をいためる恐れがありますので絶対にレンズをのぞきまさないでください。

※ディスクを入れないでON/OFFスイッチを操作した場合、光は30秒後に自動的に消灯します。音楽は流れ続けます。

- ②光を天井・壁等に投影しながらプラスドライバーで本体底面にある電球調節ネジを回し、投影した時にできる中央の影が小さくなるように調節します。

※影が完全に消えない場合は、電球調節ネジを回して、ぼんやりと黒くなるように調節してください。  
※特殊なレンズで拡大投影をしているために、電球によっては投影した時にできる中央の影は完全に消えない場合がありますのでご了承ください。

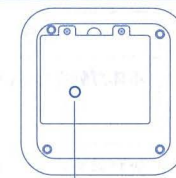


電球調節ネジ

## 本体の電球の交換

- ①プラスドライバーで電池カバーのネジ(2本)を緩め、電池カバーを外します。
- ②電球カバーを電球カバーにある矢印の方向にスライドさせて開けます。
- ③電球を電球ホルダーといっしょに取り外します。
- ④電球ホルダーを電球から取り外します。
- ⑤図のように電球ホルダーを新しい電球に取り付けます。
- ⑥電球ホルダーにセットした電球を電球カバーの中に向きを間違えないようにセットします。
- ⑦電球カバーを矢印と逆方向にスライドさせて閉まったことを確認します。
- ⑧電池カバーを閉め、プラスドライバーで電池カバーのネジ(2本)をしっかり絞めます。
- ⑨★電球の調節★の手順に従って電球の調節をしてください。

※ご使用の直後は電球が非常に熱くなっている場合がありますので、電球の交換は使用後30分以上たってから行ってください。  
※電球は必ず4.8V、0.5Aの透明の電球をご使用ください。指定以外の電球を使用すると故障の原因となります。

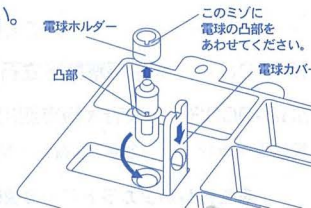

## 保証規定

- 1.保証期間(お買い上げ日から6ヶ月)内において、正常な使用状態で製造上の不備により故障した場合は、無料にて修理いたします。
  - 2.お客様自身による修理、改造を行った場合は、保証の対象外です。
  - 3.電池及び使用中に生じる汚れ、傷、外観上の変化は保証の対象外です。
  - 4.修理可能期間は、通常製造打ち切り後1年間を基準とします。但し、修理に際して類似の代替品を使用することがありますのでご了承ください。
  - 5.保証期間内でも、次のような場合は有料修理・調整となります。
    - ◆保証書の提示がない場合。
    - ◆保証書に販売店名、販売店の捺印、及びお買い上げ日の記載のない場合。
    - ◆保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えた場合。
    - ◆使用上の誤り、取り扱い不注意による故障の場合。
    - ◆購入後の輸送・移動・落下・水没等による故障及び損傷の場合。
  - ◆火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
  - ◆電池の液漏れによる故障及び損傷の場合。
  - ◆消耗品(電球)が消耗し、取替えを要する場合。
- 6.この保証書は、日本国内においてのみ有効です。  
This warranty card is valid for service in Japan only.  
※修理をご希望されるときには、修理に要する期間を短縮するために、お買い上げ店ではなく、下記宛に本保証書と修理希望品を直接郵送してください。

株式会社 タカラトミー お客様相談室

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

TEL.03(5650)1031(代表)