


もしものときは...

- ボール入口、ボール出口にお子様の手や足を入れる可能性がありますので入れないようにご注意ください。
- 万一、手や足などが入ったときは、必ず保護者の方が下図の順番ではずしてください。
- 必ず保護者の方が、下図の逆の順で元に戻してください。しっかり部品が元に戻ったことを確認してから遊んでください。


※ボール入口にお子様の手や足を入れてしまった場合

- ①ボール入口リングと本体を留めているネジをプラスドライバーでゆるめてください。
- ②クリアドーム背面側のネジをプラスドライバーでゆるめてください。
- ③スパイラル中央上部のネジをプラスドライバーでゆるめてください。
- ④ボール入口リングとクリアドーム背面パーツ、スパイラルを本体から外します。

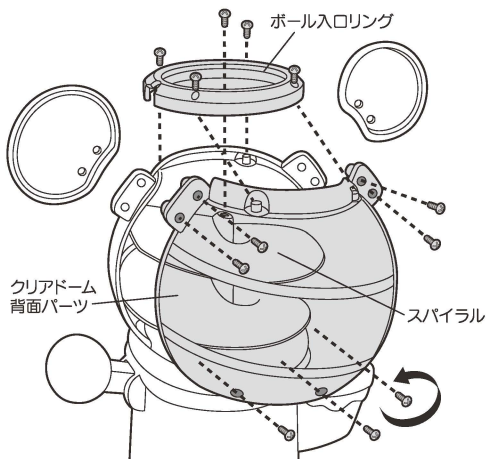

※ボール出口にお子様の手や足を入れてしまった場合

- ①底ボタンと本体ベースを留めているネジをプラスドライバーでゆるめてください。
- ②底ボタンを本体から外します。

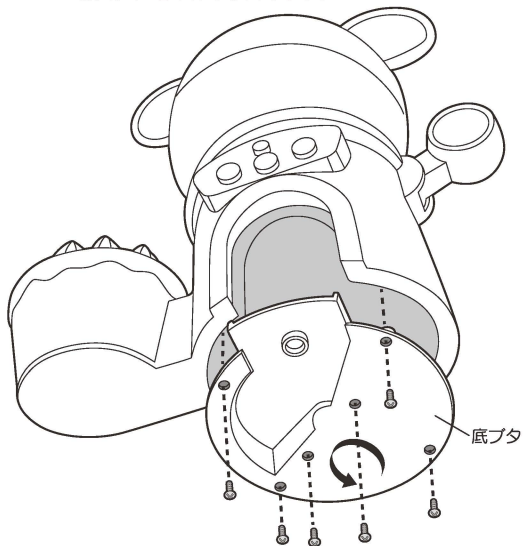

タカラトミーでは「安全で楽しいハピー用品を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございます。ご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
 製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください
0570-041031 電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日(土日・祝日を除く) **検索**
 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
 (Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

株式会社 タカラトミー
 〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

保証書

はじめて英語 ディズニー&ディズニー・ピクサーキャラクターズ おしゃべりいっぱい!ガチャ®

フリガナ	フリガナ	フリガナ	フリガナ
ご住所	TEL	フリガナ	フリガナ
フリガナ	FAX	フリガナ	フリガナ
お名前	Email	フリガナ	フリガナ
お買い上げ日	年	月	日
販売店名	年齢	フリガナ	フリガナ

保証規定につきましては裏面をご覧ください。
 故障内容記入欄

保証期間 お買い上げ日より6ヵ月
 発売元: 株式会社 タカラトミー
 〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10
0570-041031
 電話受付時間 月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)10～17時

(販売店印のないものは無効です) **印**

お客様にご記入頂きましたお客様の個人情報、保証書に基づきお客様対応の目的のみ利用させて頂き、適正な管理をいたします。個人情報の具体的な取り扱い規約につきましては、以下のホームページをご覧ください。 www.takaratomy.co.jp/privacypolicy/index.html

対象年齢 1才以上

おしゃべりキャラクターボールで英語や数・色が学べる!
 ディズニー&ディズニー・ピクサーキャラクターズ



はじめに英語 おしゃべりいっぱい!ガチャ®

取扱説明書

この度は、タカラトミー「はじめに英語 ディズニー&ディズニー・ピクサーキャラクターズ おしゃべりいっぱい!ガチャ®」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

注意 (ちゅうい)
保護者の方へ必ずお読みください。

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。
- 本体に乗ったり、よりかかったり、つかまったりしないでください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ボール入口や出口にお子様の手や足を入れないように注意してください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
 - ・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
 - ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - ・+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
 - ・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
 - ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
 - ・万一、電池からもれた液が自に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
 - ・皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
 - ・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- ボール以外のものを入れないでください。内部に引っかかったり、詰まったりする恐れがあります。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

お願い ○プラスチック袋は包装材ですので開封後はすぐに捨ててください。○ぶつけたり、おとしたりしないでください。○直射日光当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本機は非防水のため、絶対にぬらさないでください。○本体やボールが汚れたときは、水で濡らせてかたくしぼった柔らかい布でふきとってください。○遊ぶときは平らな場所で遊んでください。

セット内容

- ボール...10個
- ミッキーマウス
- マイク
- ミニーマウス
- ライトニングマックスマン
- ドナルドダック
- バス・ライトイヤー
- プー
- くまのプーさん
- ジニー
- ティガー

本体...1
 トレイ...1
 取扱説明書(本紙)...1

電池の入れ方 ※長時間使用しないときは、必ず電池を抜いておいてください。

- ①電池カバーのネジをプラスドライバーで矢印の方向にゆるめ、電池カバーをはずします。
- ②単3形アルカリ乾電池3本の⊕⊖(プラス・マイナス)を間違えないように正しくセットします。
- ③開けたときは逆の手順で電池カバーを閉じ、プラスドライバーでネジをしっかりと締めます。

※音が遅くなるなど正常に動作しない場合は、電池を全て新しいものと交換してください。

単3形アルカリ乾電池3本使用
 (電池は別売りです) REQUIRES 3 LR6("AA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED.)
 ©Disney ©Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A.Milne and E.H.Shepard. ©Disney/Pixar
 ※商品とパッケージの写真が一部異なる場合がありますが、ご了承ください。 ※「ガチャ」はタカラトミーアーツの登録商標です。

遊び方

メインスイッチ

英語と日本語の切り替えができます。●は英語モード、●●は日本語モードです。

※遊び終わったら必ず OFF にしてください。

ABC 英語モード

OFF あいう 日本語モード

ボールを置く

キャラクターが楽しいおしゃべりをしたり、名前や色を覚えられるよ

◎ボールの穴をアイスクリームカップの凸に合わせてください。
◎ボールは根元まで挿し込んでください。挿し込みが不十分ですと、音が鳴らない、別のボールの音声が鳴るなどの誤作動が起こる場合があります。

モードボタン

3つのモード () を選んで遊べます。

1/3 Let's count! かずをかぞえよう

ボールが出るたびに10まで数をカウントします。ボールを10まで数えると、1からのカウントに戻ります。ボールが足りなくなったらボール入口からボールを入れてください。

ABC one, two, three... あいう いち、に、さん...

Let's sing together! いっしょに歌おう

ボールが出るたびに楽しい音楽や効果音が流れます。

ABC ①Ten Little Candles
②Look at Me!
③The Circus Train

あいう ①ミッキーマウス・マーチ
②エレキパレードのテーマ (パロック・ハウダウン)

歌詞を見て英語の歌をいっしょに歌いましょう

1.Ten Little Candles

There is one, there are two,
There are three little candles,
There are four, there are five,
There are six little candles,
There are seven, there are eight,
There are nine little candles,
Ten little candles on the cake.


2.Look at Me!

Look at me!
Look at me!
Like a monkey in a tree
I can swing!
I can swing!
Look at me!

3.The Circus Train

Clickety clack,
Clickety clack!
Toot! Toot! Toot!
Clickety clack,
Clickety clack!
Toot! Toot! Toot!

※英語の歌はワールド・ファミリー株式会社「ディズニーの英語システム」のものです。

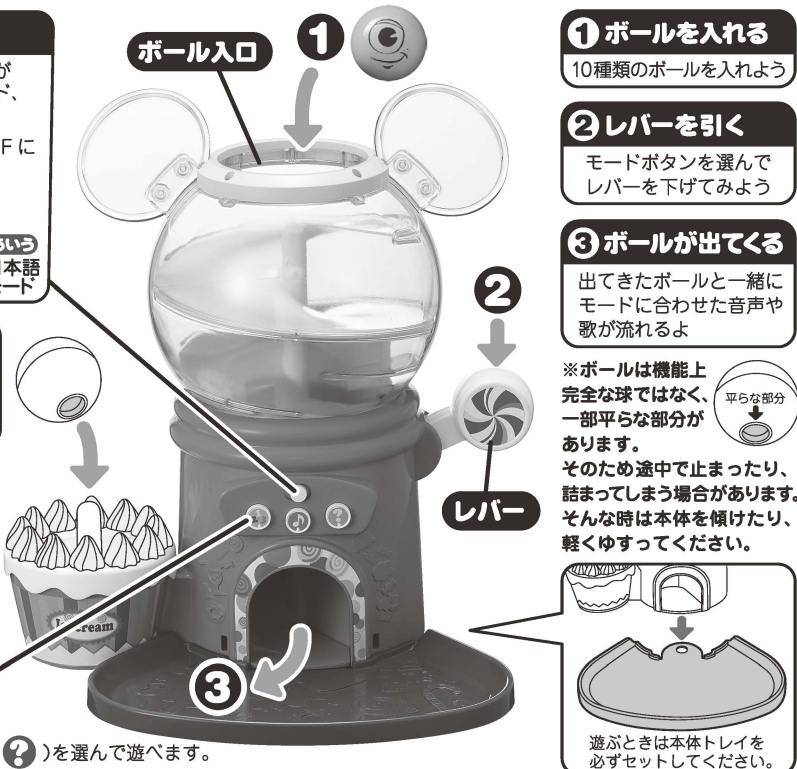

① ボールを入れる

10種類のボールを入れよう

② レバーを引く


モードボタンを選んでレバーを下げてみよう

③ ボールが出てくる

出てきたボールと一緒にモードに合わせた音声や歌が流れるよ

※ボールは機能上完全な球ではなく、一部平らな部分があります。

そのため途中で止まったり、詰まってしまう場合があります。そんな時は本体を傾けたり、軽くゆすってください。

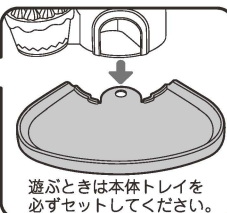

? いくつか出してね

「Take out three balls.」や「3個出してね」などの問題のとおりボールを出せるとミッキーがほめてくれ、次の問題を出します。出した数が少ないと「あれれ?」もしくは「You're not finished yet!」か「足りないよ?」と教えてくれます。出した数が多いと「あれれ?」とミッキーが教えてくれて、次の問題を出します。遊んでいる途中でボールが足りなくなったらボール入口からボールを入れてください。

アイスクリームカップにボールを置く

◎ボールは根元まで挿し込んでください。挿し込みが不十分ですと、音が鳴らない、別のボールの音声が鳴るなどの誤作動が起こる場合があります。



やあ ミッキーだよ!	うふふ ミニーよ	ハーイ!	やあ こんにちは	よお! おれティガー	ボンジュール! あたしはマリー	ランプの精 ジーニーさんです!	私はバス・ライトイヤーだ敵ではない	はいどうも~ こんばんは~ いやいや元気ですか~	ぼくは ライトニング・マックイーン
何か楽しいことあったかい?	うふふ こんにちは	こんにちはは調子はどう?	おなか なっちゃったふふふ	よお! みんな元気か?	ニャンニャン	アハハハハハ!	無限の彼方へさあ行くぞ!	はいー 調子どお~?	よーし! カチャウ!
ハクション!	楽しいことがおこりそう!	おなか空いてきちゃったよ	だいすき	ウフフフ!	仲良くしましょ	ほんで願いは?	下手にいじるとレーザーが出るぞ	ふっふー	(エンジン音) ブーン!
Mickey Mouse	Minnie Mouse	Donald Duck	Winnie the Pooh	Tigger	Marie	Genie	Buzz Lightyear	Mike	Lightning McQueen
Black	Pink	Light blue	Yellow	Orange	White	Blue	Purple	Green	Red
ミッキーマウス	ミニーマウス	ドナルドダック	くまのプーさん	ティガー	マリー	ジーニー	バス・ライトイヤー	マイク	ライトニング・マックイーン
黒	ピンク	水色	黄色	オレンジ	白	青	紫	緑	赤

! セット内容のボール以外のものは絶対に入れないでください。



ボール入口から奥まで手や足を入れないでください。

ボール出口から奥まで手や足を入れないでください。

ボール入口に付属のボール以外の物を入れないでください。

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

《保証書》所定事項記入及び記載内容をご確認ください。保証期間はご購入の日より6ヵ月です。保証規定

- 保証期間(ご購入後6ヵ月)内において製造上の不備による故障を発見された場合で、且つ、ご購入後店頭の捺印及びご購入後年月日の記載のある有効な保証書を提示いただいた場合は、無料での修理または交換(類似の代替品への交換を含みます)のうち弊社が任意に選択した対応をいたします。
- なお、保証期間(ご購入後6ヵ月)内において製造上の不備による故障を発見された場合であっても、以下の場合には、有償での修理または交換のうち弊社が任意に選択した対応をいたします。
 - 保証書の提示がない場合。
 - 保証書にお買い上げ店の捺印、及びご購入後年月日の記載がない場合。
 - 保証書の所定事項の未記入、あるいは改ざんなどがある場合。
 - 誤ったご使用、お取扱いの不注意による故障の場合。
- ご購入後の輸送・移動・落下・水没等による故障及び損傷の場合。
- 火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
- 電池の液漏れによる故障及び損傷の場合。

2. お客様ご自身による修理、分解、改造は絶対に行わないでください。一切の責任を負いかねます。また、保証の対象外です。

3. 電池及びご使用中に生じる汚れ、傷、外観上の変化は保証の対象外となります。

4. この保証書による修理もしくは交換は、日本国内においてのみ対応いたします。Any service based on this warranty card shall be performed only in Japan.

※故障品の対応を迅速かつ円滑に行うために、製品はお買い上げ店にご持参せず、必ずタカラトミーグループお客様相談室にお問い合わせいただき、その後本保証書と製品をタカラトミーグループお客様相談室まで直接ご送付ください。