

対象年齢 **1.5** 才以上

TAKARA TOMY

できた!が いっぱい ドリームトイパッド

取扱説明書

この度は、タカラトミー「Disney・Disney/ピクサーキャラクターズ できた!がいっぱい ドリームトイパッド」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- タカラトミーACアダプター-TYPE5 (別売り)を使用する場合、電源コードは、首を絞める危険があります。乱暴に遊ばせないでください。

注意 (ちゅうい)

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形した製品は、使用しないでください。
- ACアダプターを使用する際は、必ずタカラトミーACアダプター-TYPE5 (別売り)の専用ACアダプターを使用してください。
- タカラトミーACアダプター-TYPE5 (別売り)の注意事項を必ずよく読んでからご使用ください。
- 遊ぶ際は、画面に目を近づけすぎないようにして、明るいうちで遊んでください。
- 強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなった、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。
- 目の疲労感や不快感を感じることがありますので、長時間連続して使用せず、適度に休憩をとってください。
- 小さなお子様の場合、疲労感や不快感があることに気が付きにくいので十分に注意してください。万一、使用中にめまい、吐き気、乗り物酔い似た症状がある場合は直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診察を受けてください。
- 液晶画面の内側にガラスを使用しております。乱暴な扱いはしないでください。万一、ガラスが割れた場合は直ちに使用を中止してください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
 - ・一次電池 (充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
 - ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - ・+ (プラスマイナス)を正しくセットしてください。
 - ・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
 - ・ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてはいけません。
 - ・万一、電池からもれた液が自に入ったりしたときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についた時は水で洗ってください。
 - ・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- プラスチック袋は頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。

単3形アルカリ乾電池4本使用 (電池は別売りです。) REQUIRES 4 LR6 ("AA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED.)
 ©Disney ©Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard. ©Disney/Pixar, Plymouth Superbird™
 ◎写真とイラストが実際の商品と異なる場合がありますが、ご了承ください。

使用上の注意

- ぶついたり落としたりしないでください。
- 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
- 本製品は、非防水のため、絶対にぬらさないでください。
- 付属のタッチペン以外のものを使用しないでください。また、付属のタッチペンを本製品以外のものに使用しないでください。傷や破損の恐れがあります。
- 発音の一部にイントネーションが違っていたり、製品の特性上聞き間違いを起こしやすいものがある場合もありますが、ご了承ください。
- 本製品の音程は正確な音程と多少異なります。
- 電池が消耗すると映像が乱れたり、音が弱くなったり、ひずんだりします。その場合は、全て新しい電池と交換してください。
- 誤作動が発生した場合は本体裏側にあるリセットボタンを細い棒などで押してください。
- プラスチック袋やトレイは梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。

セット内容と各部の説明

ON/OFFボタン
電源を入れたり終了するボタンです。終了する場合は約1秒長押ししてください。
※電源が入った状態でも操作せずに約3分経過すると自動的に電源が切れます。
【オートパワーオフ】

また「マイルーム」→「せいてい」→「あそびかん」(本紙裏面参照)で設定した時間になると自動的に電源が切れます。

タッチパネル:液晶画面
指やタッチペンでタッチしたりスライドして入れます。

ACアダプター(別売)接続端子

本体 x 1
●表面

裏面

スピーカー

タッチペン x 1
本体に収納する際は、向きに注意してカチッと音がするまで差し込んでください。


リセットボタン
電池交換やリセット時に使います。

●取扱説明書(本紙) x 1

ボリュームボタン
音量を①-③-④-⑤の順に切り替えます。初期設定時は中になっています。設定変更後は設定された音量が保存されます。

電池の入れ方

- ①本体裏にある上下2カ所の電池カバーのネジをプラスドライバーで矢印の方向にゆるめ、電池カバーをはずします。
 - ②単3形アルカリ乾電池4本の+ (プラス) - (マイナス)の間隔を正しく正しくセットします。この時+側から電池を入れてください。
 - ③開けた時は逆の手順で電池カバーを閉じ、プラスドライバーでネジをしっかりと締めます。
 - ④リセットボタンを細い棒などで押してください。
- ※長時間使用しない時は、必ず電池を抜いておいてください。電池を抜いたりリセットボタンを押しても、それまでの遊んだ記録は消えません。
- 電池残量が低下すると、右の画面が表示されます。また、画面の表示や音、パネルの動作が正常に動作しない場合があります。その時は電池を全て新しいものと交換してください。
- 【電池交換の目安】連続して使用した場合: 約4時間

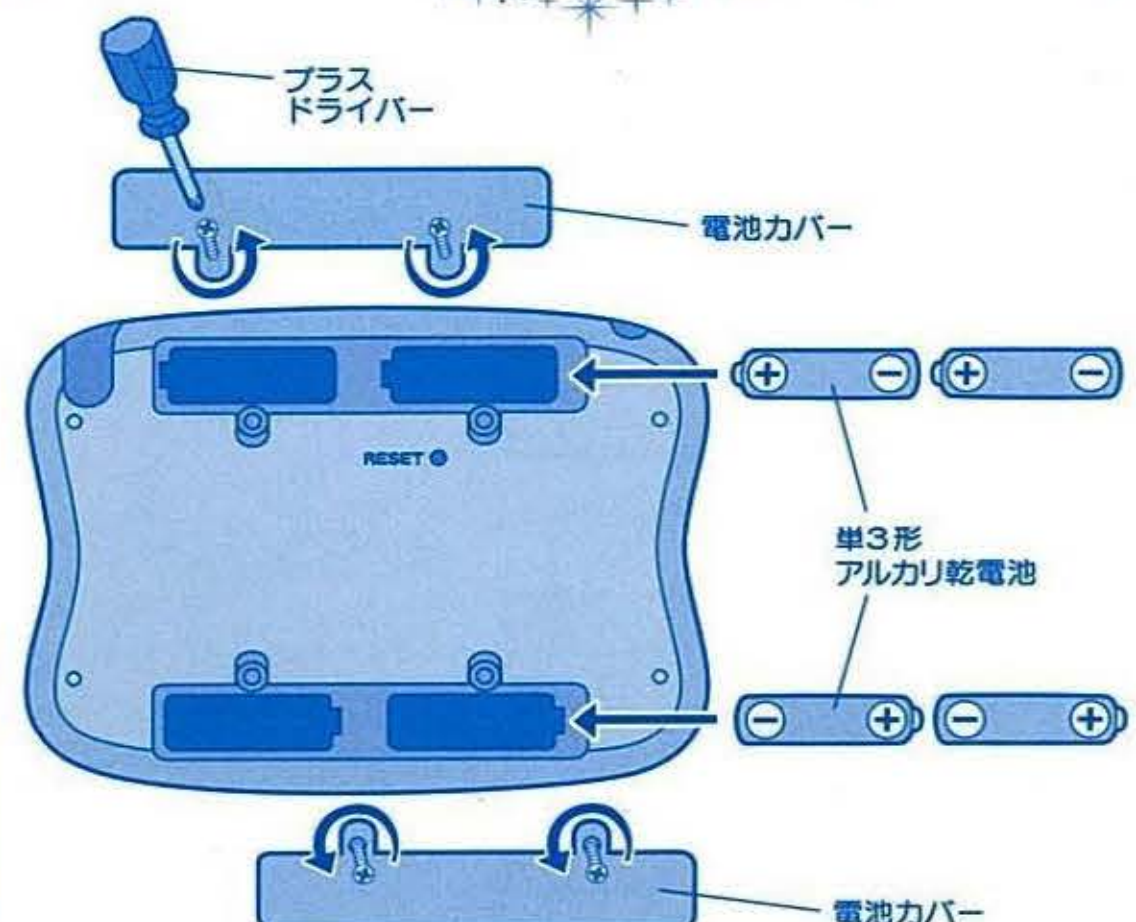

ACアダプター(別売)を使用する場合

別売のタカラトミー 玩具専用 AC アダプター TYPE5 を使用する場合は、図のように接続してください。
 ※ACアダプターを使用する場合は、必ずタカラトミー玩具専用 AC アダプター TYPE5 (別売)をご使用ください。
 ※お取り扱い方法は タカラトミー 玩具専用 AC アダプター TYPE5 (別売)の注意をご確認ください。
 ※ACアダプターを使用する際は、必ず本体の電池を全て抜いてご使用ください。電池を入れたまま使用中にACアダプターを繋げると電源が切れる場合があります。
 ※本製品は AC アダプターで充電することはできません。



タッチパネル設定について

電源を入れた時にタッチパネル設定画面に切り替わった場合は、「マイルーム」→「せいてい」→「タッチパネル」(本紙裏面参照)の設定方法にしたがって操作を行ってください。

操作方法

- タッチ**
画面に、指先やタッチペンで軽く触れる操作です。
▶ 押す力が弱かったり、強く押しすぎると反応しなかったり、スライドになってしまうことがあります。うまくいかない時は爪の先やタッチペンで軽く押しを試したり、押してからゆっくり離して試したり、タッチする場所を変えてみてください。
- スライド**
画面を指先やタッチペンですべらせる操作です。
- かたむける**
▶ 本体を左右上下に傾けて操作します。
- ふるゆらす**
▶ 本体を振ったり、ゆらすことで操作します。

保証書

Disney・Disney/ピクサーキャラクターズ できた!がいっぱい ドリームトイパッド		保証規定につきましては裏面をご覧ください。故障内容記入欄
TEL	FAX	保証期間 お買い上げ日より6ヵ月
ご住所	Email	発売元: 株式会社 タカラトミー 〒104-0051 東京都港区立石7-9-10
お名前	年齢	TEL: 0570-041031 PNS: IP電話番号がのお問合せは03-6950-1031
お買い上げ日	年 月 日	
販売店名	印	

お客様にご記入頂きましたお客様の個人情報は、商品の修理の目的でのみ利用させて頂き、適正な管理をいたします。個人情報の具体的な取り扱い規約につきましては、以下のホームページをご覧ください。http://www.takaratomy.co.jp/privacypolicy/

アプリであそぼう!

- カテゴリーメニュー画面**
いずれかのアイコンをタッチするとアプリメニュー画面に移ります。
- アプリメニュー画面**
いずれかのアプリアイコンをタッチすると各アプリで遊べます。
- アプリアイコン**
一度遊んだアプリはアプリの枠線の色が白くなります。
- もどるアイコン**
画面が開くまで約1秒長押しすると前の画面に戻ります。
- 矢印キー**
ページが切り替わります。
- メダルマーク**
アプリで遊んだ後にメダルをもらえることがあります。もらったメダルは「マイルーム」→「メダルルーム」で見ることができます。

カテゴリー一覧

はじめまして 9 アプリ	おしゃれ 7 アプリ
リ・ものなまえ(にほんご) 7 アプリ	クッキング 5 アプリ
A・ものなまえ(えいご) 7 アプリ	ゲーム(かんたん) 8 アプリ
あいうえお 9 アプリ	ゲーム(むずかしい) 12 アプリ
えいご 6 アプリ	おんがく 15 アプリ
すうじ 8 アプリ	おえかき 16 アプリ

※アプリを遊んでいる途中で何も操作せずに約1分経過すると自動的にアプリメニュー画面に戻ります。
 ※本来、ひらがな表記に長音符(ー)は使用しませんが、本製品ではお子様に分かりやすいように使用しております。

はじめまして

最初はこのアプリからチャレンジ！
小さなお子さまでもカンタンに操作できるカテゴリです。

わたしソフィア!

ソフィアにタッチすると、ソフィアが様々な表情を変え、おしゃべりをします。アパローのペンダントをタッチすると…?



おちゃでおもてなし

本体を傾けると、ポット夫人がチップにお茶を注ぎます。



コロコロボール

画面をタッチするとディズニー・マリー、トゥルース、ベルリオースのボールが現れ、本体を傾けたり振ったりすると、コロコロと転がります。



いないいないばあ

タッチするとミッキーがいないいないばあをします。



おはなをさかそう

本体を傾けると、じょうろから水が出てお花が咲きます。



くいしんぼうスティッチ

お皿の上の食べ物をタッチするとスティッチがパクパク食べていきます。



ピピディ・パピディ・プー!

かぼちゃやシンデレラをこすると魔法がかかり、馬車やドレス姿のシンデレラに変身します。



オラフとあそぼう

本体をゆらしたり振ったりするとオラフがバラバラになってしまいます。タッチするとまた元に戻ります。



アリエルのたからばこ

3つの宝箱の中から1つをタッチすると、中から色々なものが出てきます。何が出てくるかな?



もののなまえ (にほんご)

タッチして様々なものの名前を覚えるカテゴリです。

もののなまえ (えいご)

タッチして様々なものの名前を英語で覚えるカテゴリです。

うみのいきもの

海の生き物の名前を学びます。



ピー・アワ・ゲスト!

料理や食器の名前を学びます。



いちば

市場にある食べ物の名前を学びます。



こうえん

遊具や公園にあるもの名前を学びます。



もりのいきもの

森の生き物の名前を学びます。




ほうせきのなまえ

宝石の名前を学びます。



かおとからだ

顔や体の各部の名前を学びます。

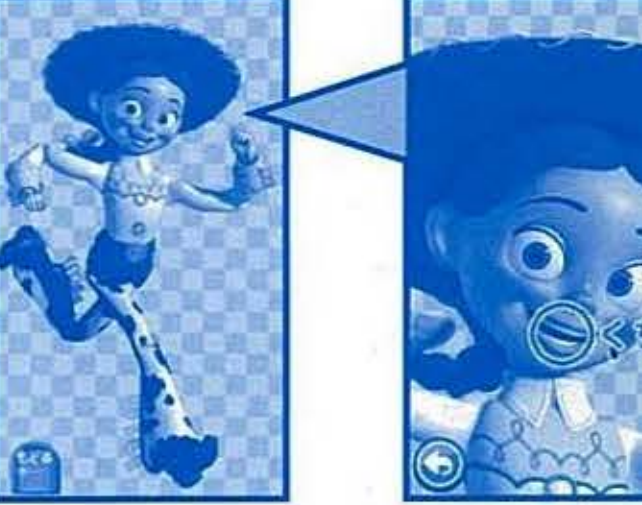

(にほんご)


(えいご)

あいうえお

ひらがな・カタカナなど、あいうえおの基礎を学べるカテゴリです。

あいうえおタッチ (ひらがな)

あいうえお表をタッチしてキャラクターやものの名前を学びます。

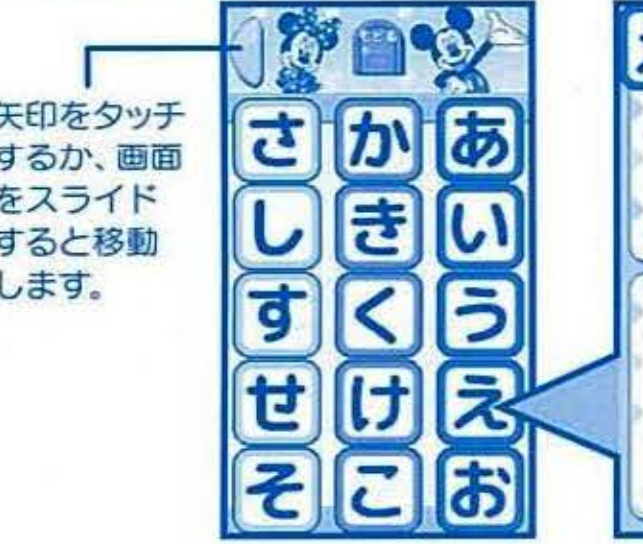

あいうえおどこかな?

出題される文字と同じ文字をあいうえお表から探してタッチするクイズです。



あいうえおタッチ (カタカナ)

アイウエオ表をタッチしてキャラクターやものの名前を学びます。



どのもじがはいるかな? (ひらがな)

当てはまる文字を選んで言葉を完成させるクイズです。



じゅんぱんにならべよう (あいうえお)

バラバラになった文字をあいうえおの順番どおりに並べなおすクイズです。



あいうえおタッチ (カタカナ)

アイウエオ表をタッチしてキャラクターやものの名前を学びます。



どのもじがはいるかな? (カタカナ)

当てはまる文字を選んで言葉を完成させるクイズです。




しりとり

イラストの名前の最後の文字から始まるイラストをタッチしてしりとりを3回続けましょう。




かいてみよう (ひらがな)

タッチペンを使ってひらがなをなぞって書く練習をします。

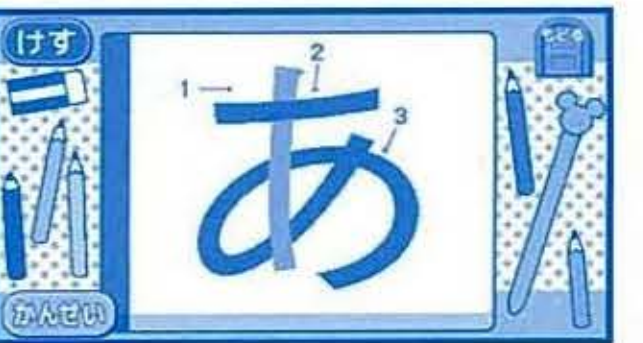

かいてみよう (カタカナ)

タッチペンを使ってカタカナをなぞって書く練習をします。

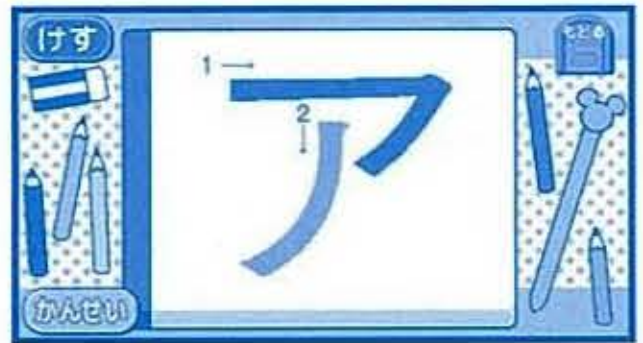

えいご

アルファベットや単語など英語を楽しく学びましょう!

えいごタッチ

アルファベット表をタッチしてキャラクターやものの名前を学びます。



ABC SONG

歌詞に合わせて一緒にABCの歌を歌いましょう!



ABC どこかな?

出題される文字と同じ文字をアルファベット表から探してタッチするクイズです。



どのもじがはいるかな? (ABC)

当てはまる文字を選んで言葉を完成させるクイズです。



えいごでかぞえよう

にんじんをタッチすると収穫しながら英語で順番に数えます。




えいごでかぞえよう

にんじんをタッチすると収穫しながら英語で順番に数えます。



かいてみよう (ABC)

タッチペンを使ってアルファベットをなぞって書く練習をします。

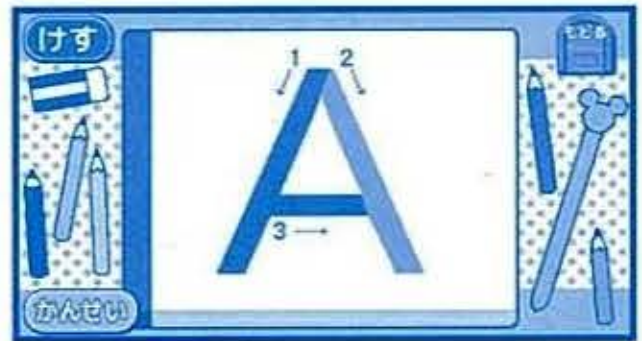

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

〈保証書〉所定事項記入及び記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。保証期間はご購入の日より6ヵ月です。

保証規定

- 保証期間(ご購入後6ヵ月)内において、正常な使用状態で製造上の不備により故障した場合は、無料で修理いたします。
- お客様ご自身による修理、分解、改造は絶対に行わないでください。一切の責任を負いかねます。また、保証の対象外です。
- 電池及び使用中に生じる汚れ、傷、外観上の変化は保証の対象外です。
- 修理可能期間は、通常製造打ち切り後1年間を基準とします。ただし、修理または交換の際に、予告なく類似の代替品とさせていただきます。ご了承ください。
- 修理期間中でも、次の場合は有料修理・調整となります。
 - 保証書の提示がない場合。
 - 保証書にお買い上げ店の捺印、及びご購入日年月日の記載がない場合。

③保証書の所定事項の未記入、あるいは改ざんなどがある場合。
 ④誤ったご使用、お取扱いの不注意による故障の場合。
 ⑤ご購入後の輸送・移動・落下・水没等による故障及び損傷の場合。
 ⑥火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
 ⑦電池の液漏れによる故障及び損傷の場合。
 ⑧この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
 This warranty card is valid for service in Japan only.
 ※故障品の修理を迅速かつ円滑に行うために、修理をご希望の際は、お買い上げ店にご持参せず、必ずカラトミーお客様相談室にお問い合わせいただき、その後保証書と製品をカラトミーお客様相談室まで直接ご送付ください。


キリトリせん

1 すうじ

数の勉強から足し算・引き算まで学べるカテゴリーです。

すうじタッチ

イラストをタッチすると数を読み上げます。

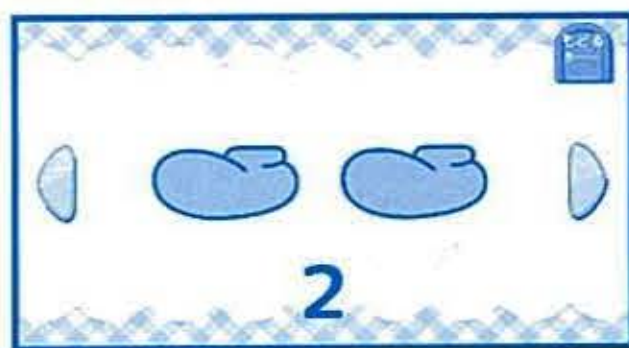

矢印をタッチすると次の数字に進みます。


じゅんばんにならべよう(すうじ)

バラバラになった数字を順番どおりに並べなおすクイズです。




かいてみよう(すうじ)

タッチペンを使ってすうじをなぞって書く練習をします。

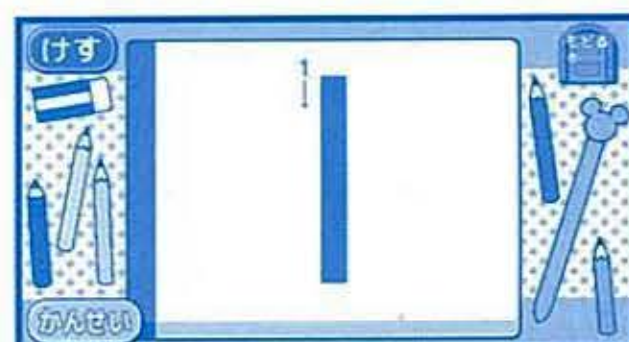


かぞえよう

にんじんをタッチすると収穫しながら順番に数えます。

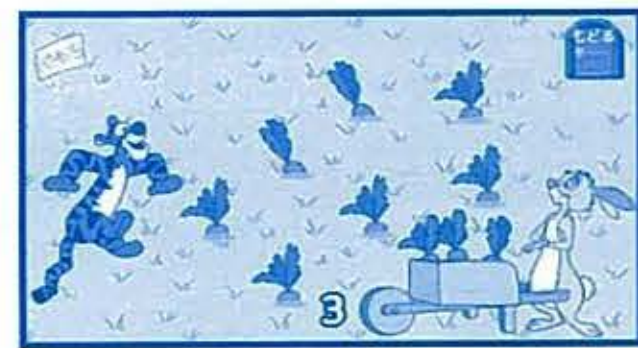

たしざん

答えに当てはまる数字をタッチして足し算の問題に答えます。

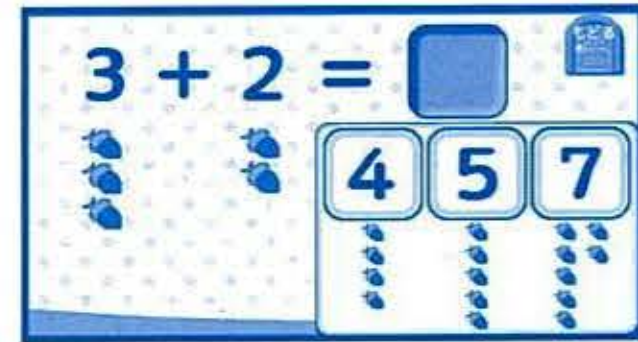


おおいすくないどちらかな?

はかりの上のはちみつのが多い方、少ない方を当てるクイズです。



ひきざん

答えに当てはまる数字をタッチして引き算の問題に答えます。

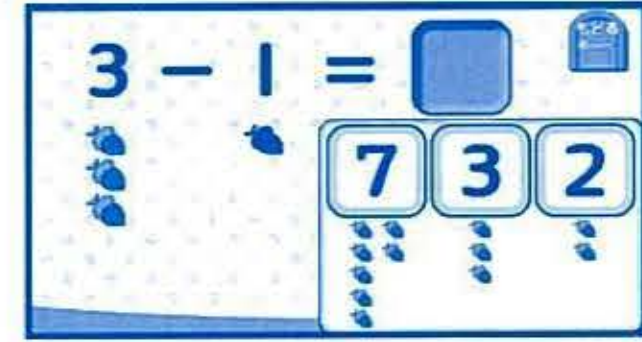

いまなんじ?

時計の針をタッチすると時間を読み取ります。12時になると…?



おしゃれ

色々なおしゃれを楽しみましょう!

プリンセスのワードローブ

オーロラ姫がさまざまなドレスに着替える、きせかえ遊びです。



はみがきシュッシュ

スティッチの歯がきれいになるまで歯ブラシをスライドして歯を磨きます。




メイクをしよう!

コスメや小道具をタッチして、ミニミミをかわいくメイクアップしましょう。



みつあみをしよう!

ラプンツェルの髪を順番にスライドして、みつあみをしましょう。最後に、タッチとスライドでお花を飾ると完成です。

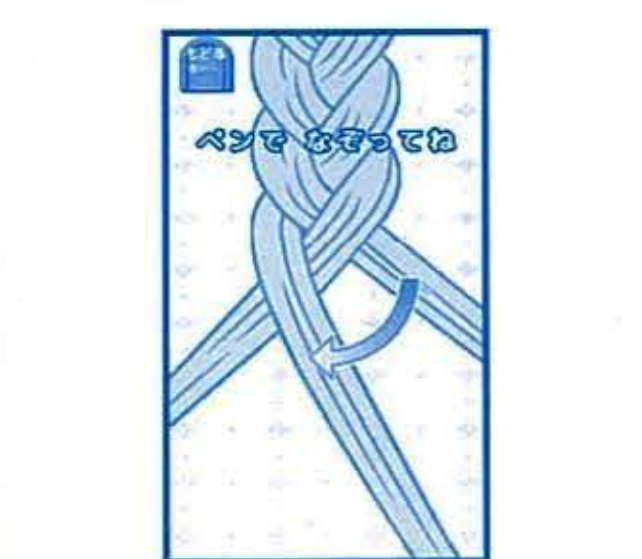

ティアラをつくろう!

タッチとスライドで宝石を飾りつけて素敵なティアラを作りましょう。



フラワーアレンジメント

タッチとスライドでカゴにお花を飾ってきれいにアレンジメントしましょう。



ペットサロンへようこそ

服やリボンをタッチしてペットをかわいく着せ替えましょう。



クッキング

お料理ごっこを楽しみましょう!

ミニのパンケーキ

ミニのパンケーキを作ります。様々な操作でおいしく作りましょう。

①タッチして卵を割る



②本体を傾けてボウルに粉と牛乳を入れる



③スライドしてボウル内の材料を混ぜる



④本体を振ってパンケーキをひっくり返す
※ひっくり返すタイミングによって焼き加減が変わります



⑤スライドして材料を切る



⑥本体を傾けてシロップをかければできあがり!



フレッシュジュースをつくらう!

デジターがフレッシュジュースを作ります。選んだ材料でできるジュースの色が変わります。様々な操作でおいしく作りましょう。

①タッチして野菜や果物を選ぶ



②本体を振って材料を混ぜる



③本体を傾けてコップにジュースを注げばできあがり!



パースデーケーキをつくらう!

ケーキホルダーの上に、タッチとスライドでフルーツやろうそく等をデコレーションしてパースデーケーキを作ります。



パフェをつくらう!

タッチとスライドで材料を盛り付けておいしいパフェを作りましょう。



おかいものへいこう!

かいものメモに書かれているとおりに食材をタッチしてお買い物しましょう。上手に買い物できるかな?



ゲーム(かんたん)

色々なゲームを楽しみましょう!

ハイ・ホー! ほうせきほり

鉱山をタッチして、制限時間内に宝石をたくさん見つけよう!



おなじいろ どれかな?

タッチして問題と同じ色を選ぶクイズです。



パズル(ファインディング・ニモ)

4つに分かれたピースをスライドしてイラストを完成させよう!



あたらしいせかい

本体を傾けて魔法のじゅうたんをコントロールし、りんごをキャッチしながらゴールを目指そう!



ダンボとそらをとぼう!

本体を傾けて空を飛ぶダンボをコントロールし、風船をキャッチしながらゴールを目指そう!



パズル(アナとゆきのじょう)

4つに分かれたピースをスライドしてイラストを完成させよう!



おなじかたち どれかな?

タッチして問題と同じ形を選ぶクイズです。



パズル(パンピ)

4つに分かれたピースをスライドしてイラストを完成させよう!



ゲーム (むずかしい) 12 アプリ

ピザ・プラネットのクレーン
ボタンをタッチしてクレーンゲームを操作しエイリアンをキャッチしよう！チャンスは3回です。



レバー ボタン
①レバーの左右をタッチして、クレーンを左右に動かします。
②ボタンをタッチするとクレーンがキャッチします。

どんぐりキャッチ
本体を傾けると、チップとデールが左右に動きます。タイミングよくコントロールして木から落ちてくるどんぐりをたくさんキャッチしよう！



チェシャねこはどこ？
色々なところに出てくるチェシャ猫をタッチして見つけよう！



パズル (ピーター・パン)
6つに分かれたピースをスライドしてイラストを完成させよう！



コロコロアスレチックゲーム
本体を傾けてディズニー・マリーのボールを転がし、ゴールを目指そう！



ふうせんさんぽ
本体を傾けてハチに当たらないようにプーさんをコントロールし、木の上のハチミツを目指そう！



うつくしいせい
本体を傾けてソフィアが頭にのせている本を落とさないようにうまくバランスを取ろう！



パズル (おいらんプリンセスソフィア)
6つに分かれたピースをスライドしてイラストを完成させよう！



ゴーゴー！ドライブ
本体を傾けて、車をコントロールするドライブゲームです。ハートをキャッチしながら障害物をよけて、ミッキーとドナルドに会いにいこう！



バラをあかくぬろう
白いバラをタッチして制限時間内に赤く塗ろう！



パズル (ふしぎのくにのアリス)
6つに分かれたピースをスライドしてイラストを完成させよう！



しんけいすいじやく
裏返しになっているカードの絵柄を覚えて、同じ絵柄をタッチしよう！



おんがく 15 アプリ

ディズニーの名曲を奏でたり、歌詞に合わせていっしょに歌いましょう！

ミッキーオーケストラ (れんげう)
楽器の名前やその音を学びます。



ミッキーオーケストラ
音符が○に合わせるタイミングで画面をタッチしましょう。上手に演奏できるかな？



カリブソ・カーニバル (れんげう)
楽器をタッチするとその音が鳴ります。



カリブソ・カーニバル
楽器をタッチすると曲に合わせて自由に演奏できます。



ディズニー・マリーのピアノ (れんげう)
タッチしてピアノの鍵盤を鳴らします。



ディズニー・マリーのピアノ
音符が○に合わせるタイミングで光っている鍵盤をタッチしましょう。上手に演奏できるかな？



ダンスレッスン
靴のマークが○に合わせるタイミングで画面をタッチしましょう。上手にダンスできるかな？



★歌詞に合わせて一緒に歌いましょう！

アンダー・ザ・シー



レット・イット・ゴー



ホール・ニュー・ワールド



ちいさなプリンセス ソフィア オープニングテーマ



TAKARATOMY
T-1640001

おえかき 16 アプリ

タッチペンを使って様々なおえかきにチャレンジしましょう！

★タッチとスライドでおえかきしましょう。

スタンプおえかき (バンビ)



スタンプおえかき (リトル・マーメイド)



★タッチペンを使ってイラストにタッチして色を塗りましょう。



じゆうにおえかき


ペンの太さや色を選んで自由に絵を描きましょう。



マイルーム

各種設定や、アプリを遊んでもらったメダルを見ることができます。

メダールーム
アプリを遊んでもらったメダルを見ることができます。メダルがもらえるクリア条件はアプリによって異なります。がんばってたくさん集めよう！

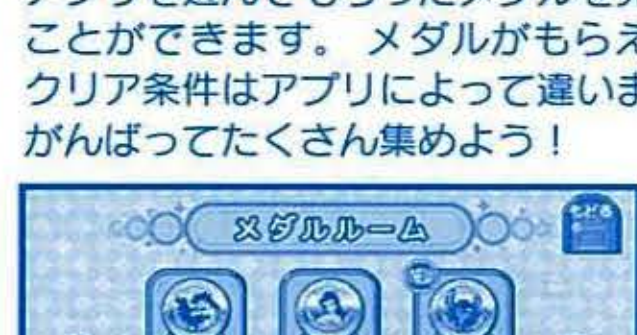

せってい

- がめんのあかるさ**
設定したい画面の明るさを選んで決定してください。
- あそぶじかん**
長時間遊びすぎないように、自動的に電源が切れる時間を設定することができます。設定したい時間を選んで決定してください。
- タッチパネル**
タッチの反応が悪くなった場合などに、タッチパネルの調整を行います。X印または☆印の中心部分を表示される順に正確にタッチしてください。
- しよきか**
本体を購入時の状態に戻したい場合に選択してください。
※それまでのあそびだ記録(メダル等)が初期状態に戻りますのでご注意ください。

Q&A (よくあるご質問)

- 電源が入らない。画面が映らない。
①電池が正しくセットされていないか、電池残量が少なくなっている場合があります。電池を正しくセットしなおすか、全て新しいものと交換してください。電池カバーは本体裏の上下2カ所にございます。電池交換後、リセットボタンを押してください。
- 遊んでいる途中で電源が切れてしまう。
①電池が正しくセットされていないか、電池残量が少なくなっている場合があります。電池を正しくセットしなおすか、全て新しいものと交換してください。
②「あそぶじかん」の設定をしていませんか？
③「マイルーム」→「せってい」→「あそぶじかん」で設定した時間になると電源が自動的に切れます。また、設定なしの場合でも3分間何も操作しないとオートパワーオフ機能で電源が自動的に切れます。
④ACアダプターを使用している場合は、接続端子にしっかりと差し込まれているかご確認ください。
- 設定で修正してください。
①「マイルーム」→「せってい」→「タッチパネル」を選択してください。タッチペンを使って、画面に従ってポイントをタッチしていくと正しいタッチ位置が設定されます。
※タッチパネル設定にうまく入れない場合は、以下の方法をお試しください。
②電源をオフにしてください。
③タッチペンでタッチパネルをタッチしたまま、ON/OFFボタンを押し続けて再起動します。
④注意画面の後に「タッチパネル設定」画面になります。
(「タッチパネル設定」になるまで、タッチパネルとON/OFFボタンは押し続けてください。)

株式会社 タカラトミー

タカラトミーでは、「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10 タカラトミーサポート 検索

0570-041031 電話受付時間 月曜日～金曜日(祝日・祭日を除く)10～17時
PHS、IP電話等からの問合せは03-5650-1031
<http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで<http://www.takaratomy.co.jp>