



対象年齢
6才以上

TAKARA TOMY

おねがいアイプリスマホプリズムセット

遊び方説明書

※本説明書への通信料、接続料、ポケットの通信料などはおお客様のご負担となります。ご了承ください。

※電話回線やインターネットへ接続することはできません。

保護者の方と一緒に読んでください。

ご使用前に、遊び方説明書(本書)と商品同梱の取扱説明書をよく読んでください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

スペシャル
アイプリカード
1枚つき



キラキラ
スマホケースつき!

お推しのカードを入れて持ち歩けるよ!



【注意!】絶対に耳の近くで使用しないでください。

充電式電池(リチウムイオン電池)内蔵
Built-in Rechargeable Li-ion Battery.

パソコンまたは専用のタカラトミー AC アダプター
TYPE5C2(別売り)で充電できます。

いのり・あおいたち
おそろいのスマホで楽しんじゃおう!

写真やイラストは商品と多少異なる場合があります。 ©T-ARTS/syn Sophia/OAP PROJECT

セット内容

- ◆おねがいアイプリスマホ × 1
- ◆スマホケース × 1
- ◆充電用 USB ケーブル × 1
- ◆アプリカード × 1
- ◆取扱説明書 × 1

液晶ディスプレイ	4.0インチLCDタッチパネル
解像度	液晶画面 480×800
連続使用時間	満充電の状態です約2時間 ※満充電には約4時間かかります。 ※使用状況によって異なります。

推奨マイクロSDカード

Sony、SanDisk、KIOXIA製のマイクロSDカード、マイクロSDHCカード2～32GB対応

※推奨カード以外のものを使用した場合は、正常に動作しないことがあります。

※上記記載の商品は、メーカーにて販売が終了している場合がございます。あらかじめご了承ください。

- セット内容以外は入っていません。
- イラストはイメージです。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ご使用の前に遊び方説明書(本書)をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。●ACアダプターを使用する際は、必ずタカラトミー AC アダプター TYPE5C2(別売り)の専用ACアダプターを使用してください。●タカラトミー AC アダプター TYPE5C2(別売り)の注意事項を必ずよく読んでからご使用ください。●遊ぶ際は、画面に目を近づけすぎないようにして、明るい場所で遊んでください。●強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなったら、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●目の疲労感や不快感を覚えることがありますので、長時間連続して使用せず、適度に休憩をとってください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●耳の近くでは使用しないでください。●液晶画面にはガラスを使用しています。強く押しったり、たたくなど乱暴な遊びをしないでください。●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●プラスチック袋は頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●充電用USBケーブルは、指などに巻きつけたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。●内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれの危険があります。下記に注意してください。・ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。・充電済のリチウムイオン電池への再充電は、絶対にしないでください。過充電になり危険です。・水に濡れたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。・水や火の中に入れて、分解、ハンダづけは絶対にしないでください。・火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。・廃棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●充電する場合は、付属の充電用USBケーブルを使用し、パソコンに接続してください。また、指定以外の方法では使用しないでください。火災や感電などの原因になります。●充電や電子機器への接続は必ず保護者の方が行ってください。充電中に発熱、異臭がするなどの異常を感じたらすぐにUSBケーブルを抜いて使用を中止してください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。●USBケーブルの誤使用は、火災や感電などの重大な事故の原因となります。以下に注意してください。・濡れた手でUSBケーブルを触らないでください。・USBケーブルを抜く時は、ケーブルを引っ張らないで必ず先端のプラグ部分を持って抜いてください。・USBケーブルを無理に曲げたり、ねじったり、強く引っ張ったり、加工しないでください。・USBケーブルが傷んだら(接触不良や断線など)すぐに使用を中止してください。●火災や感電の原因になりますので、本体、USBケーブルに液体や異物を入れないでください。

<使用上の注意> ○消失したデータについては保証できません。あらかじめご了承ください。○マイクロSDカード(別売り)のデータの消失、損害に関しては当社は一切の責任を負いません。○ご使用の前に遊び方説明書(本書)をよくお読みください。○精密な電子部品を使用しています。水に濡らしたり、汚れたり、分解しないでください。○アミューズメントゲーム「おねがいアプリ」「アイプリバース」と一緒に遊ぶ際は、遊び方説明書(本書)をよく読んで正しく遊んでください。○高温、多湿の場所には絶対に保管しないでください。○本製品をテレビ・時計・パソコン及び、ビデオテープなどの磁気記録方式の製品には近づけないでください。磁気で機能障害が起こる場合があります。○撮影する際は、個人のプライバシー(肖像権)を侵害しないように注意してください。撮影した画像を他人と共有したり、ネットワークにアップロードする際には、肖像権や著作権に十分注意してください。○占いは、将来に起こる出来事保証するものではありません。○梱包材は開封後すぐに捨ててください。

本製品を廃棄するときのご注意



この製品にはリチウムイオン電池を使用しております。リチウムイオン電池はリサイクルできる重要な資源です。このリチウムイオン電池の取り扱いはお客様自身で行わず、下記の「電子玩具(充電電池内蔵)リサイクル受付窓口」ホームページにお問い合わせください。



電子玩具(充電電池内蔵)リサイクル受付窓口: www.takaratomy.co.jp/support/recycle/

タカラトミーグループ お客様相談室

0570-041031

電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)

本製品のお客サポートは日本国内での購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

製品のお買い上げ時期によって、同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点などがございましたら、左記までご連絡ください。


発売元: 株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp © TOMY


かくぶめいしやう
★各部名称★

あそまえ じゆうでん
遊ぶ前に充電してください。


みぎそくめん
右側面

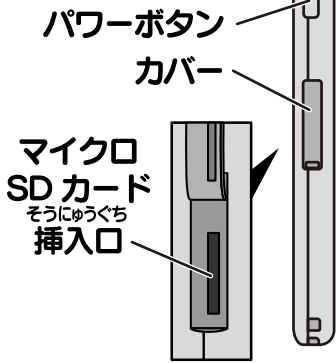


しょうめん
正面

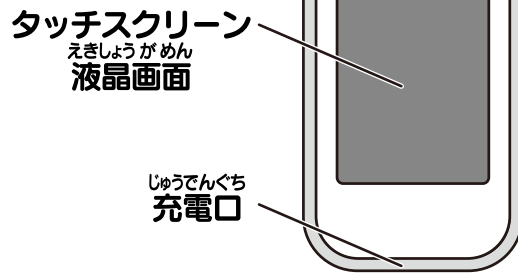

うらめん
裏面

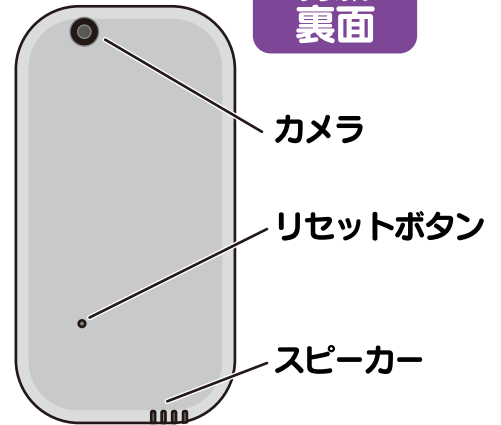

スリープ

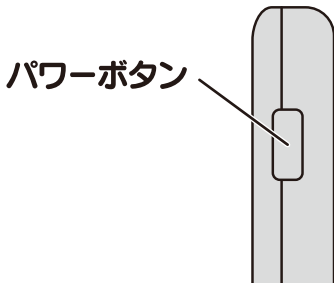


なに そうさ やく ぶん
何も操作しないと約2分でスリープになります。また、ゲーム
ちゆう ながお やく びやうながお
中にパワーボタンを約3秒長押しするとスリープになります。
かいいよ がめん ひやうじ
スリープを解除するにはパワーボタンを画面が表示されるまで
ながお やく ひやう
長押ししてください。(約5秒)

れんぞく しやうじ かん
連続使用時間

まんじゆうでん じやうたい やく じかん しやうじやうきやう こと
満充電の状態です約2時間(使用状況によって異なります)
まんじゆうでん やく じかん
※満充電には約4時間かかります。

じゆうでん しかた
充電の仕方

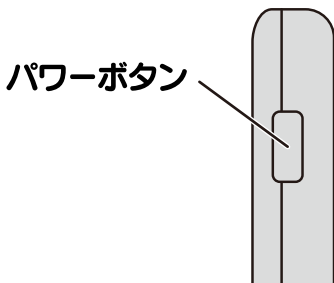

はんとし いちど じゆうでん
半年に一度は充電してください。
ちやうじ かんじゆうでん か ほうでん じやうたい じゆうでん
長時間充電しないと、過放電の状態になり充電できなくなることがあります。

がめん ひやうじ ながお
パワーボタンを画面が表示されるまで長押しし、バッテリー
ざんりやうひやうじ かくにん がめんみぎうえ ざんりやうひやうじ
残量表示をご確認ください。画面右上にバッテリー残量表示
じゆうでんちゆう じゆうでんちゆう き か
があります。充電中は充電中マークに切り替わります。

ざんりやうひやうじ
＜バッテリー残量表示＞



注意 (ちゅうい) ●充電する際は、下記を必ず守ってください。誤使用されると、火災や感電の原因になります。

充電する際は、必ず付属の充電用USBケーブル(パソコンに接続)か、タカラトミー AC アダプター TYPE5C2 (別売り) を使用してください。


※それ以外のものは、本体接続端子には絶対に接続しないでください。思わぬ事故の恐れがあります。

付属の充電用 USB ケーブルやタカラトミー AC アダプター TYPE5C2 (別売り) 以外が接続された場合、保証の対象外になる場合がございますのでご了承ください。

充電する際は、まっすぐ丁寧に本体接続端子に差し込んでください。

USB ケーブルで充電

必ずパソコンにつないで使用してください。

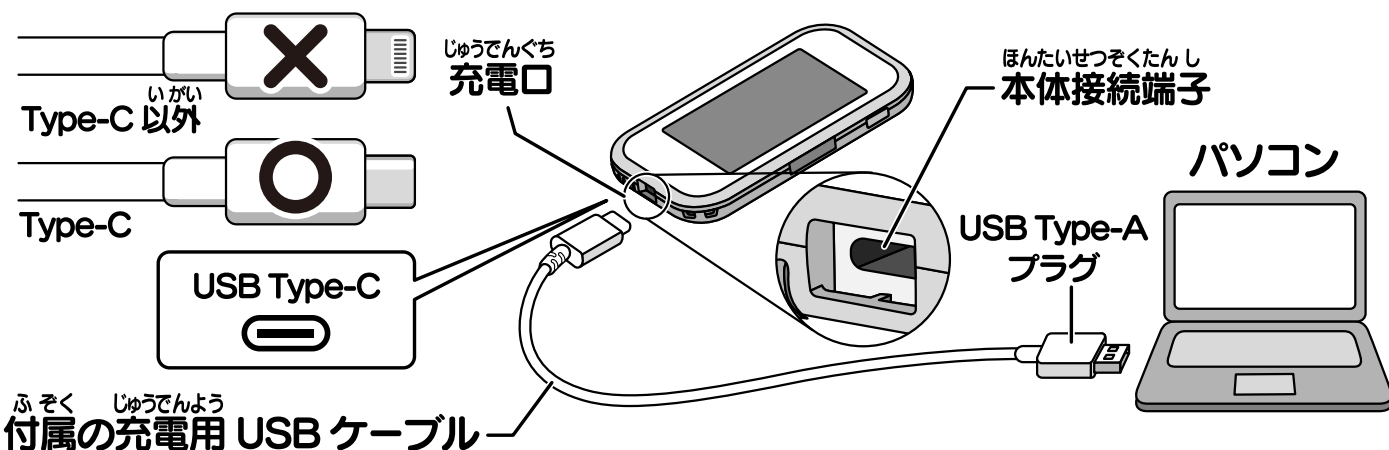


付属の充電用 USB ケーブル

※充電が終わりましたら、すぐに充電用USBケーブルを取り外してください。

※充電中に発熱、異臭を感じたり、充電を始めても充電中マークがでない、または4時間以上経過しても充電完了の表示がでない場合は、充電用USBケーブルを取り外し直ちにご使用をおやめください。

※充電中は一部のアプリが遊ぶことができません。

AC アダプターで充電

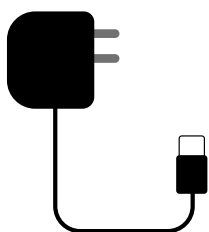

AC アダプターを使用する場合は必ずタカラトミー AC アダプター TYPE5C2 (別売り) 専用 AC アダプターをご使用ください。
AC アダプターの注意事項をよく読んでご使用ください。

《 警告画面について 》

- 右の画面がでたら充電を行ってください。
- 音声が小さくなった、画面が暗くなったなどの場合も充電を行ってください。




◆マイクロSDカード(別売り)の装着◆

【重要】

大切なデータの入っているマイクロSDカードはデータが消失する場合がありますのでバックアップした上で遊んでください。消失したデータについては保証できませんのでご了承ください。

※本体には写真画像48枚、フォーチュン画像16枚、ビューティー画像16枚、ムービー10本(1本MAX10秒)、おえかき画像16枚が保存できます。それ以上のデータを保存するにはマイクロSDカードが必要です。

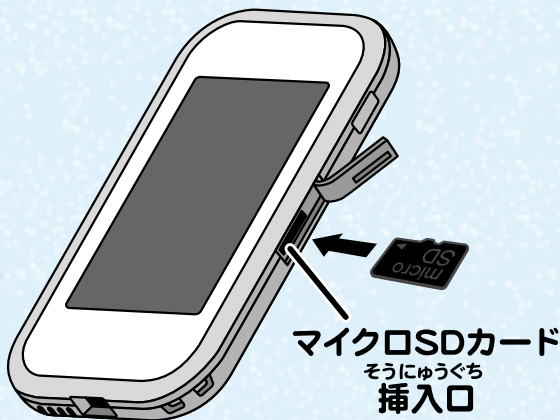

本体右側面のカバーを外し、マイクロSDカードを挿入口に図のような向きでカチッというまで押し込んで装着してください。再度マイクロSDカードをカチッと音がするまで押し込むと取り外すことができます。その際、マイクロSDカードが飛び出さないよう、指の腹で押さえながら取り出してください。挿入する向きに注意してください。

※本製品でマイクロSDカードをご使用になる前に、必ずお読みください。

●空のマイクロSDカードや本製品以外のデータが保存されているマイクロSDカードは、正しく稼働するまでに数十秒の時間がかかることがあります。●デジタルカメラやパソコン、スマートフォンなどの保存データが入っているマイクロSDカードをご使用になる場合は、データのバックアップを行い、マイクロSDカード内のデータを全て削除してからご使用ください。●本製品でデータの保存や削除中はマイクロSDカードの抜き差しをしないでください。故障の原因になります。●本製品で保存したデータが入ったマイクロSDカードをパソコンやスマートフォンで見ると、保存順序が入れ替わる場合があります。●本製品以外で撮影したデータを見ることはできません。●「FAT」または「FAT32」でフォーマットされたマイクロSDカードをご使用ください。●推奨するマイクロSDカードについては以下をご確認ください。

推奨マイクロSDカード


Sony、SanDisk、KIOXIA製のマイクロSDカード、マイクロSDHCカード2~32GB対応

※推奨カード以外のものを使用した場合は、正常に動作しないことがあります。

※上記記載の商品は、メーカーにて販売が終了している場合がございます。あらかじめご了承ください。

じゅうでんちゅう そうさ おこな ば あい じゅうでんよう せつそく ぶ ぶん
充電中に操作を行う場合は、充電用 USB ケーブル接続部分や
ケーブルに無理な力がかからないように注意してください。

ほんたい き どう 本体を起動させよう

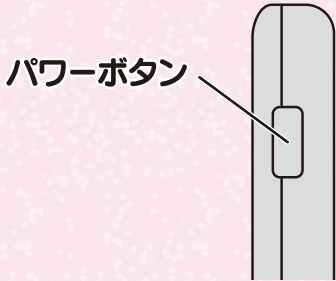

が めん ひょうじ なが お
パワーボタンを画面が表示されるまで長押ししてください。
やく ひょう
(約5秒)

が めん ひょうじ ば あい ざんりょう すく
※画面が表示されない場合、バッテリーの残量が少なく
なっている可能性があります。充電を行ってから再度
か のうせい じゅうでん おこな さい ど
ため
お試しください。

しょ き せってい 初期設定



ひ せってい
日にち設定
ほんたい ひ せってい
本体の日にち設定を
おこな
行います。
ひ ねん
日にちは 2036 年
せってい
まで設定することが
か のう
可能です。



じ かん せってい
時間設定
ほんたい じ かん せってい
本体の時間設定を
おこな
行います。



が めん そうさ ほうほう 画面の操作方法

が めん ゆび あそ
画面を指でタップして遊べます。


ページを変えるには画面をスワイプ(なぞるようにする)
するか、さゆう やじるし
左右に矢印があればタッチすることで、ページ
か
を変えられます。

が めん もど とき
ホーム画面へ戻りたい時は、パワーボタンを
お ぐ
押しとホーム画面に移動します。

つかかた
スマホケースの使い方

お
ケースに推しのカードを入れて
も
ある
持ち歩けるよ♪

うらめん
カバー裏面

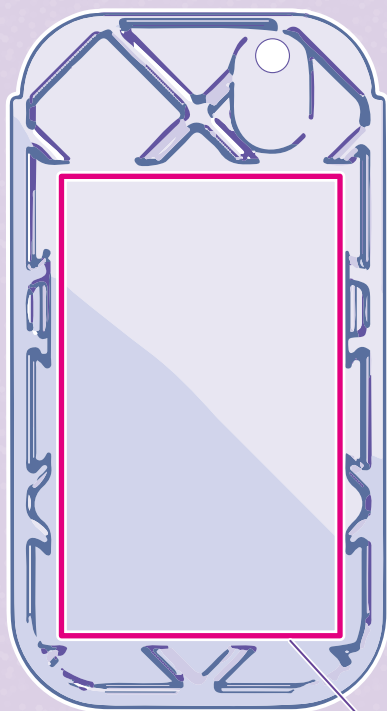

ガイド



い
かた
カードの入れ方

うらめん
カバー裏面のガイドに合わせてカードをセットし、
スマホケースの下から上の^{した}^{うえ}の^す^きこ
のように差し込みます。

※スマホケースの一部に線状のあとがありますが、
これは製造工程上できるもので、キズではござ
りようし
いません。あらかじめご了承ください。


い
たしょうご
し
※入れたカードが多少動くのは仕様です。

こんなときは？

●パワーボタンを押しても画面が点きません。

- ・電池の残量が少なくなっている可能性があります。
充電を行ってから再度お試しください。
- ・パワーボタンを押してもすぐには画面は点きません。5秒ほど押し続けてください。
- ・警告画面が出なくても、電源がオフになる場合があります。

●充電ができません。

- ・充電用 USB ケーブルまたはタカラトミー AC アダプター TYPE5C2 (別売り) 専用 AC アダプターが正しく繋がっていることを確認してください。
- ・画面が表示される場合は、右上のバッテリー残量表示を確認してください。
- ・充電用 USB ケーブルまたはタカラトミー AC アダプター TYPE5C2 (別売り) 専用 AC アダプターを繋げた時に充電中マークになっているか確認してください。

●画面をタッチしても何も変化がありません。

- ・画面をしっかり押して、操作をしてください。
- ・画面が点いていなければ、パワーボタンを押して画面を点けてください。
- ・一度、パワーボタンを約3秒長押ししてスリープにし、再度パワーボタンを長押し(約5秒)して画面を点けてください。

●アルバムに保存されている写真をパソコンなどに移動したい。

- ・マイクロ SD カード (別売り) にデータを保存またはコピーすることでパソコンなどへ移動することが可能です。


●2じげんコードが読み取れません。

- ・2じげんコードがピンク色の枠に納まるように撮影してください。

※マーカーサイズ 3.0mm 以上が推奨です。10秒

ほど待って読み込めない場合は別の2じげんコードでお試ください。暗所では読み込みにくいので明るいところで撮影してください。

マーカー
3.0mm以上

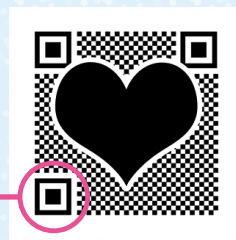

●画面が動かなくなり、パワーボタンを押しても何も反応がありません。

- ・リセットボタンを押してください。※リセットボタンを押しても保存したデータは消えません。
- ・パワーボタンを長押し(約5秒)して画面を点けてください。



メッセージ

トークルームを選んで、キャラクターにメッセージやスタンプを送ることができます。キャラクターからメッセージが届いていると **!** マークがキャラクターアイコンの上に表示されます。メッセージは下の枠(※1)をタッチして選択できます。スタンプは **😊** (※2) アイコンをタッチして選択できます。月ごとに変わるスペシャルスタンプが2個あります。

メッセージやスタンプを送り終わった後、再度トークルームに戻ると、またメッセージやスタンプが送れるようになります。

<トークルーム>

12:00

どのトークルームをみる?

- いのり
- あおい
- いのり★あおい
- ぐみ★おりびあ
- ナナ★エマ

キャラクターアイコン

12:00

1174

みてみて〜!
ミラーバクト
だよ〜!

メッセージ枠
(※1)

え〜すごいね〜!
わたしもほしいなあ

わたしもおそろいの
もってるよ!

メッセージ

12:00


1174

みてみて〜!
ミラーバクト
だよ〜!

スタンプ (※2)

スペシャルスタンプ

※月ごとにデザインが変わります

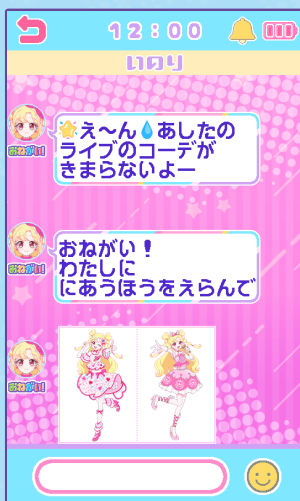

キャラクターから「**おねがい!**」メッセージが届いたときは、プレゼントがもらえるかも?!







フレンドコード



「おねがいアプリ」で使うと、ライブでフォーチュンが応援にきてくれるかも？！



「おねがいアプリ」「アプリバー
ス」で特別なコードを着たアプリ
たちと遊べます。キャラクターを
選んで **WEBフレンド
カード** をタッチします。
表示されたフレンドコードを「おね
がいアプリ」「アプリバー
ス」のマルチスキャナーで読み込みま
す。

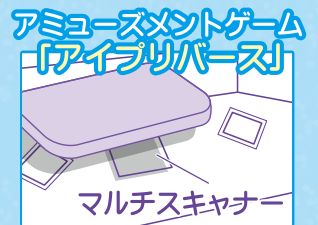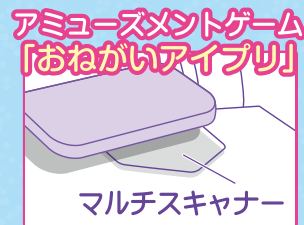


スペシャルクローゼット



タブ

「ごほうびガチャ」でゲットした
コードを「アプリバー
ス」で読み込ん
で遊べます。コードを選んで **2じげんコード**
をタッチします。画面下部に「アクセ」、
「ワンピース」、「シューズ」のタブが表示さ
れます。使いたいアイテムのタブを選択
して、2じげんコードを表示し、「アイ
プリバー
ス」のマルチスキャナーで読み
込みます。特別なコードを含む5種類のコードが入っているよ！

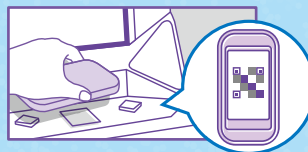

アミューズメントゲーム「おねがいアプリ」の遊び方は
ここからチェック！






スタンプカード

スタンプカード



身のまわりの2じげんコードを読み取ることで、スタンプをゲットすることができます。2じげんコードが、ピンク色の枠に納まるように撮影してください。スタンプが6個たまると、「ごほうびガチャ」を回せるコインがもらえます。

※充電中は遊ぶことができません。

※2じげんコードの読み取りについては、P8「こんなときは」もお読みください。



ごほうびガチャ

ごほうびガチャ




コインを使ってガチャを回すことができます。ガチャではアミューズメントゲーム「アイプリバース」で読み込んで遊べるコーデアイテムや、フォーチュのおやつ等、様々なアイテムをゲットできます。



プレゼント

プレゼント

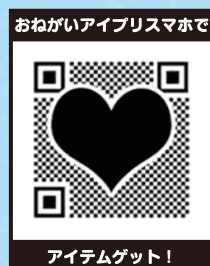

プレゼント用の2じげんコードを読み込むと、アイテムがゲットできます。※プレゼント用の2じげんコードは、ホームページ等^{など}で入手^{にゆうしゆ}できます。



フォーチュのおへや



フォーチュのお部屋を見ることができます。フォーチュをタップすると、フォーチュがリアクションをしてくれます。

画面下部には「おでかけ」、「おやつ」、「フォトスポット」、「フレンド」、「なかよしど」のアイコンが表示されます。

お部屋の背景は画面をスライドさせることで2種類のお部屋を切り替えて遊ぶことができます。



「おでかけ」では、フォーチュがお出かけすることができます。お出かけ先でフレンドキャラに出会うことも。たまにフレンドキャラからプレゼントがもらえるかも？！

出会ったフレンドキャラは「フレンド」に登録され、いつでも見ることができます。





「おやつ」では、好きなおやつを選んでフォーチュにあげることができます。持っていないおやつは「スイーツカフェ」で購入することができます。



フォーチュのおへや



「 フォトスポット」では、ゲットしたお洋服でフォーチュをお着替えさせて写真を撮ることができます。


左右の矢印 (◀ ▶) で好きなコードを選び、 をタッチしてコードを決定します。

※お洋服は、「 コーデショップ」で購入することができます。

左右の矢印 (◀ ▶) で好きなフォトスポットを選び、 をタッチして、フォトスポットを決定します。

※フォトスポットは「 チケットショップ」で購入することができます。



「 なかよしど」では、フォーチュとのなかよしどを
かくにん確認できます。





お世話をするとなかよしどが上がります。

ショップでアイテムを購入するためにはポイントが必要です。ポイントは、ミニゲームなどでゲットすることができます。



チケットショップ




「 フォーチュのおへや」の「 フォトスポット」で行けるお出かけ先のチケットを購入できます。左右の矢印（ ）で好きなチケットを選び、**かう** をタッチすると購入できます。



スイーツカフェ






フォーチュンにあげるおやつを購入できます。商品を選んでカートに入れ、**かう** をタッチすると購入できます。1度に購入できるおやつは4つまでです。
※購入したおやつは、「 フォーチュンのおへや」でフォーチュンにあげることができます。



コーデショップ



フォーチュンのお洋服が購入できます。左右の矢印（ ）で好きなコーデを選び、**かう** をタッチすると購入できます。
※購入したお洋服は、「 フォーチュンのおへや」で使用できます。



カメラ



保存先切り替えアイコン

…… 本体に保存

…… マイクロSDカードに保存

写真撮影ができます。

アイコンをタッチし、左右の矢印 (◀ ▶) で好きなフレームを選択できます。

アイコンをタッチすると拡大できます。

カメラアイコンをタッチすると、写真が撮れます。

マイクロSDカードを挿入している場合は、写真の保存先を

アイコンをタッチして切り替えることができます。

※無音に設定していても撮影時の音は出力されます。

※充電中は遊ぶことができません。

※直射日光など強い光の下では画面が白くなりうまく撮影ができないことがあります。



しゃしんデコ



撮影した写真を、フレームやスタンプでデコすることができます。

デコった写真は、画面右上の [保存] アイコンをタッチして保存することができます。

デコする写真を選ぶ画面で、[保存先切り替え] アイコンをタッチして、保存先を切り替えることができます。



ムービー

ムービーについて

「**ムービー**」のアプリを使用して動画撮影ができます。
撮影できる動画の時間は10秒間です。



保存先切り替えアイコン



保存先切り替えアイコンをタッチすると保存先を
(ほんたい or マイクロ SD カード) に変更
できます。

※充電中は遊ぶことができません。

どうがへんしゅうについて

「**どうがへんしゅう**」のアプリを使用することで
スタンプでデコしたり BGM をつけたり、動画の再生
速度を変更したりすることができます。




<フレーム選択>
左右にスライドしてフレームを切り
替えることができます。

<編集エリア>
このエリアをタッチするとスタンプを
押すことができます。



アイコンをタッチするたびに再生速度を
切り替えることができます。再生速度は「0.5 倍」
「1.0 倍」「1.5 倍」「2.0 倍」の4段階です。

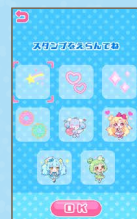

アイコンをタッチするとスタンプを選択で
きます。好きなスタンプを選択して **OK** を
タッチすると選択したスタンプを押すことができ
ます。



アイコンをタッチすると BGM を選択でき
ます。好きな BGM を選択して **OK** をタッチ
すると決定できます。
選択した BGM にアイコンが変わります。

※編集した動画は、動画選択時に選択した保存先
(ほんたい or マイクロ SD カード) に保存されます。


※保存には10~15秒程度時間が掛かります。

※再生速度を変更した動画は、再び編集することはできません。



アルバム

本体またはマイクロSDカードに保存した画像や動画を見ることができます。

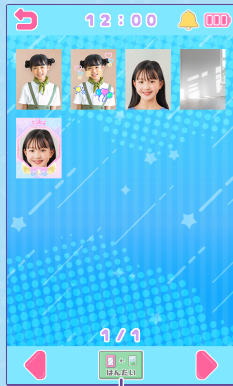

保存先切り替えアイコン

- 「しゃしん」 ……48枚
- 「ムービー」 ……10本
- 「フォーチュ」 ……16枚
- 「ビューティー」 ……16枚
- 「おえかき」 ……16枚

アイコンをタッチすると、マイクロSDカードに保存した画像や動画を見ることができます。マイクロSDカードには「しゃしん」、「ムービー」、「フォーチュ」、「ビューティー」、「おえかき」がそれぞれ最大1000データまで保存できます。(※32GBの場合)



※マイクロSDカードに保存したデータを削除する場合は、必ずこのアプリからアイコンを選択して削除してください。パソコンなどで削除すると、表示がおかしくなる場合があります。

※保存中にマイクロSDカードを抜き差ししないでください。データ破損の原因になります。

※保存データの空きが無い場合、データを削除するまで撮影することができません。

<ムービー>

<フォーチュ>

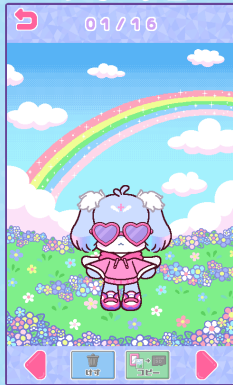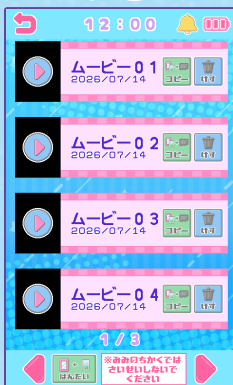


「しゃしん」では、保存した写真を見ることができます。不要になったデータはアイコンをタッチして削除できます。アイコンをタッチすると、マイクロSDカードに写真をコピーできます。

「ムービー」では、保存した動画を見ることができます。不要になったデータはアイコンをタッチして削除できます。アイコンをタッチすると、マイクロSDカードに動画をコピーできます。

<ビューティー>

<おえかき>

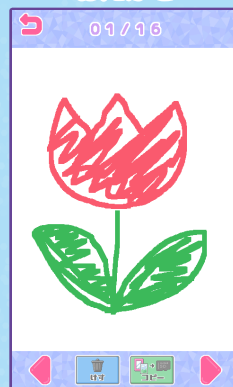

「フォーチュ」では、「フォーチュのおへや」で保存した画像を見ることができます。不要になったデータはアイコンをタッチして削除できます。アイコンをタッチすると、マイクロSDカードに画像をコピーできます。

「ビューティー」では、「ビューティーサロン」、「ネイルサロン」で保存した画像を見ることができます。不要になったデータはアイコンをタッチして削除できます。アイコンをタッチすると、マイクロSDカードに画像をコピーできます。

「おえかき」では、「おえかき」で描いて保存した絵を見ることができます。不要になったデータはアイコンをタッチして削除できます。アイコンをタッチすると、マイクロSDカードに画像をコピーできます。




アイプリグラム

アイプリグラム



「 みる」、**「 とうこう」、**「 MYプロフ」、**「 2じげんコードよみこみ」、**「 フォロワー」のアイコンが表示されます。********

<とうこう>

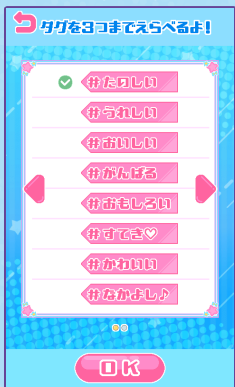

<みる>



「 とうこう」では、**撮影した写真や動画にタグを選んで投稿することができます。本体に保存している「しゃしん」、「ムービー」、「フォーチュ」、「ビューティー」、「おえかき」から選べます。**

「 みる」では、**投稿したデータを14投稿分保存して見ることができます。キャラクターやフォロワーから「いいね!」などの反応がもらえます。**

<MYプロフ>



※投稿に設定されている「ムービー」のデータが削除された場合、**データは表示されません。**
※フォロワーの反応は、**アプリ内のものであり、実際と一致するわけではありません。**

「 MYプロフ」では、**「①名前」、「②アイコン」、「③プロフィール写真」、「④MYコード」、「⑤アイプリランク」、「⑥いいね!数」が表示されます。**

②アイコン

①名前の設定

アイコンをタッチします。
全部入力したら アイコンをタッチします。

けす
すすむ

→あ→い→う→え→お

タッチすると文字が切り替わります。

②アイコンの設定

アイコンをタッチします。
6種類のアイコンからタッチして選択します。



アイプリグラム

アイプリグラム



③ プロフ写真

- アイコンをタッチします。 いろ わく かお あ **ピンク色の枠に顔を合わせて**
- をタッチすると写真が撮れます。 しゃしん と



④ MYコード

- アイコンをタッチすると MYコードが表示されます。 おくりたい あいて **送りたい相手のおねがいアイプリ**
- スマホの「**2じげんコードよみこみ**」でスキャンすると、フォロワーとして登録されます。 どうろく

⑤ アイブランク

アイプリグラムに投稿して「いいね！」がもらえると、**アイブランク**が上がります。

⑥ いいね！数

アイプリグラムに投稿して、ゲットした「いいね！数」の総数が表示されます。

<2じげんコードよみこみ>



「**2じげんコードよみこみ**」では、相手のおねがいアイプリスマホの「MYコード」を読み込むことができます。ピンク色の枠に納まるように「MYコード」をスキャンすると、フォロワーとして登録できます。

※充電中は遊ぶことができません。

<フォロワー>



「**フォロワー**」では、フォロワーリストが表示されます。

登録できるフォロワーの数は最大で14人です。

アイコンをタッチすると、フォロワーを削除することができます。

※いのり、あおい、ぐみ、おりびあ、ナナ、エマは削除することができません。

ミニゲームについて



ネイルサロン



テーマに沿ってネイルをデザインして遊ぶことができます。
カラー／模様／デコを
選ぶことができます。




ビューティーサロン



いのりとあおいにメイクをして遊ぶことができます。
フェイスカラー／リップ／デコを選ぶことができます。



プリズムキャッチ

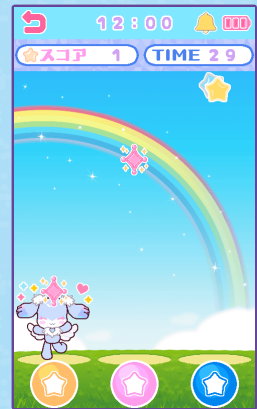

落ちてくるプリズムやスターをキャッチするゲームです。
かんたん／むずかしいが選べます。かみなりにあたると、ゲームが終了します。
制限時間は30秒です。



フォーチュのおねがい



フォーチュのおねがいと同じアイテムをさがしてタッチするゲームです。
かんたん／むずかしいが選べます。




アイスつみつき



落ちてくるアスをキャッチするゲームです。
かんたん／むずかしいが選べます。



リズムタッチ

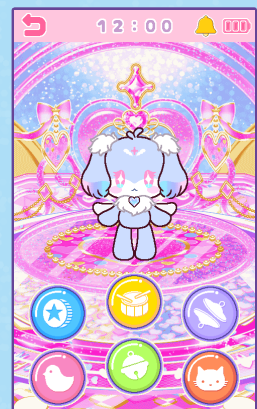


サウンドアイコンを自由にタッチして音を鳴らして遊ぶことができます。

ミニゲームについて



ダンスダンス

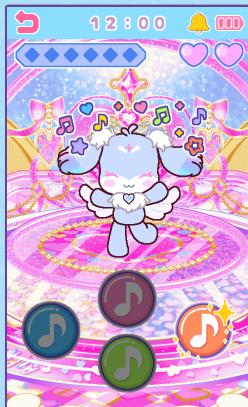

ボタンの光る順番を覚えて、同じ順番でタッチしていくゲームです。かんたん/むずかしいが選べます。



チョコレートパズル



16個のチョコレートをタッチで壊すゲームです。制限時間内にすべて壊しチョコレートの下に隠された絵がすべて表示されたら成功です。かんたん/むずかしいが選べます。




キラメキうらない



水晶に指をのせてゲージをためると、占いができるゲームです。「ビューティー」「グルメ」「にんき」「スクール」の4種類の占いで遊べます。*占いは未来を予測するものではありません



おえかき

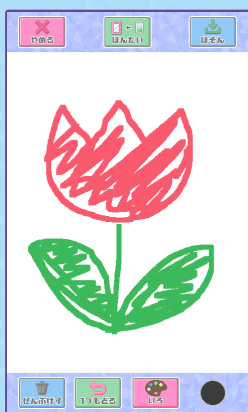

好きな色を選んで自由におえかきができます。アイコンを押すとパレットが表示され好きな色を選ぶことができます。

そのほかのアプリ



アラーム

アラーム



アラーム ON の状態

好きな時刻にアラームを設定して鳴らすことができます。



カレンダー

カレンダー



おでかけやおべんきょうなどのスタンプを押して自分だけのカレンダーを作成することができます。



せってい

アイプリスマホの^{せってい}設定^{おこな}を行うことができます。



おんりょう

おんりょう

音の^{おと}大きさを^{おお}6段階^{だんかい}で^{せってい}設定できます。



あかるさ

あかるさ

画面の^{がめん}明るさを^{あか}5段階^{だんかい}で^{せってい}設定できます。



じかん

じかん

アイプリスマホの^{じかん}時間^{へんこう}を変更^{へんこう}できます。



ひにち

ひにち

アイプリスマホの^{ひにち}ひにち^{へんこう}を変更^{へんこう}できます。



オール
リセット

オールリセット

^{すべ}全ての^{ほぞん}保存データ^{さくじょ}を削除^{さくじょ}できます。