



# おねがいアイプリスマホ プリズムセット

## とりあつかい・せつめいしょ 取扱説明書

## たいしやうねんれいさいいじやう 対象年齢6才以上

## TAKARA TOMY

【注意!】絶対に耳の近くで使用しないでください。

充電式 パソコンまたは専用のタカラトミー AC アダプター TYPE5C2 (別売り) で充電できます。

くわ 詳しい「遊び方説明書」はホームページからご確認ください。

本書は基本的な操作方法のみ記載しております。弊社ホームページにて「遊び方説明書」をご確認ください。 ※通信料などはお客様のご負担となります。  
www.takaratomy.co.jp/support/manual/aipri/2025122615616.html



### 保護者の方とお読みください。

この度は、タカラトミー「おねがいアイプリスマホ プリズムセット」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

●セット内容以外は入っていません。 ©T-ARTS/syn Sophia/OAP PROJECT

※写真やイラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。

充電式電池(リチウムイオン電池)内蔵 Built-in Rechargeable Li-Ion Battery.

- ### セット内容
- ◆おねがいアイプリスマホ×1
  - ◆スマホケース×1
  - ◆充電用USBケーブル×1
  - ◆アイプリカード×1
  - ◆取扱説明書(本書)×1

### スペシャル アイプリカード1枚つき


アミューズメントゲーム

「おねがいアイプリ」  
「アイプリバース」で使える!

カードを読み込んで  
ゲームを楽しもう!



### 各部名称 遊ぶ前に充電してください。

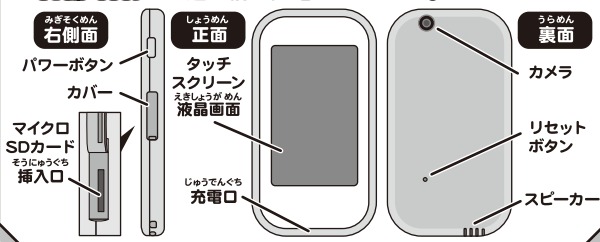

## 警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意(ちゅうい)

●ご使用前に取扱説明書(本書)をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。●ACアダプターを使用する際は、必ずタカラトミー AC アダプター TYPE5C2(別売り)の専用ACアダプターを使用してください。●タカラトミー AC アダプター TYPE5C2(別売り)の注意事項を必ずよく読んでからご使用ください。●遊ぶ際は、画面に目を近づけすぎないようにして、明るい場所で遊んでください。●強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなったなら、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●目の疲労感や不快感を感じる場合がありますので、長時間連続して使用せず、適度に休憩をとってください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●耳の近くでは使用しないでください。●液晶画面にはガラスを使用しています。強く押ししたり、たたくなど乱暴な遊びをしないでください。●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●プラスチック袋は頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●充電用USBケーブルは、指などに巻きつけたりしないでください。血ががよわなくなり危険です。●内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれの危険があります。下記に注意してください。●ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。●充電済のリチウムイオン電池への再充電は、絶対にしないでください。過充電になり危険です。●水に濡れたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。●水や火の中に入れて、分解、ハンダづけは絶対にしないでください。●火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。●廃棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●充電する場合は、付属の充電用USBケーブルを使用し、パソコンに接続してください。また、指定以外の方法では使用しないでください。火災や感電などの原因になります。●充電や電子機器への接続は必ず保護者の方が行ってください。充電中に発熱、異臭がするなどの異常を感じたらすぐにUSBケーブルを抜いて使用を中止してください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。●USBケーブルの誤使用は、火災や感電などの重大な事故の原因となります。以下に注意してください。●濡れた手でUSBケーブルを触らないでください。●USBケーブルを抜く時は、ケーブルを引っ張らないで必ず先端のプラグ部分を持って抜いてください。●USBケーブルを無理に曲げたり、ねじったり、強く引っ張ったり、加工しないでください。●USBケーブルが傷んだら(接触不良や断線など)すぐに使用を中止してください。●火災や感電の原因になりますので、本体、USBケーブルに液体や異物を入れないでください。

<使用上の注意> ○消失したデータについては保証できません。あらかじめご了承ください。○マイクロSDカード(別売り)のデータの消失、損害に関しては当社は一切の責任を負いません。○ご使用前に取扱説明書(本書)をよくお読みください。○精密な電子部品を使用しています。水に濡れたり、汚れたり、分解しないでください。○アミューズメントゲーム「おねがいアイプリ」「アイプリバース」と一緒に遊ぶ際は、取扱説明書(本書)をよく読んで正しく遊んでください。○高温、多湿の場所には絶対に保管しないでください。○本製品をテレビ・時計・パソコン及び、ビデオテープなどの磁気記録方式の製品には近づけないでください。磁気・機能障害が起こる場合があります。○撮影する際は、個人のプライバシー(肖像権)を侵害しないように注意してください。撮影した画像を他人と共有したり、ネットワークにアップロードする際には、肖像権や著作権に十分注意してください。○占いは、将来に起こる出来事を保証するものではありません。○梱包材は開封後すぐに捨ててください。

### 本製品を廃棄するときのご注意

この製品にはリチウムイオン電池を使用しております。リチウムイオン電池はリサイクルできる重要な資源です。このリチウムイオン電池の取りはずしはお客様自身で行って、下記の「電子玩具(充電電池内蔵)リサイクル受付窓口」ホームページにお問い合わせください。

電子玩具(充電電池内蔵)リサイクル受付窓口: www.takaratomy.co.jp/support/recycle/

タカラトミーグループ お客様相談室

**0570-041031**

電話受付時間 10~17時 月曜～金曜日(土日・祝日を除く)

※本製品の番付リポートは日本国内での購入から日本国内でのお問い合わせで受け付けます。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

JASRAC 著作権(株)株式会社

V-2515099

タカラトミーアーツの登録商標です。

MADE IN CHINA

発売元: 株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp © TOMY

## ★マイクロSDカード(別売りの)の装着★



**【重要】** 大切なデータの入っているマイクロSDカードはデータが消失する場合がありますのでバックアップした上で遊んでください。消失したデータについては保証できません。

本体右側面のカバーを外し、マイクロSDカードを挿入口に図のような向きでカチッというまで押し込んで装着してください。再度マイクロSDカードをカチッと音がするまで押し込むと取り外すことができます。その際、マイクロSDカードが飛び出さないよう、指の腹で押さえながら取り出してください。挿入する向きに注意してください。

Sony, SanDisk, KIOXIA製のマイクロSDカード、マイクロSDHCカード2~32GB対応  
**※推奨カード以外のものを使用した場合は、正常に動作しないことがあります。**  
 ※上記記載の商品は、メーカーにて販売が終了している場合がございます。あらかじめご了承ください。

## ★充電の仕方★



半年に一度は充電してください。長時間充電しないと、過放電の状態になり充電できなくなることがあります。

**【注意！】** 充電中は、カメラを使用するアプリでは遊べません。

パワーボタンを画面が表示されるまで長押しし、バッテリー残量表示をご確認ください。画面右上にバッテリー残量表示があります。充電中は充電中マークに切り替わります。




**注意(ちゅうい)** ●充電する際は、下記を必ず守ってください。誤使用されますと、火災や感電の原因になります。

- 充電する際は、必ず付属の充電用USBケーブル(パソコンに接続)か、タカラトミー ACアダプター TYPE5C 2(別売り)を使用してください。
- 付属の充電用USBケーブルやタカラトミー ACアダプター TYPE5C 2(別売り)以外が接続された場合、保証の対象外になる場合がございますのでご了承ください。
- 充電する際は、まっすぐ丁寧に本体接続端子に差し込んでください。

※それ以外のものは、本体接続端子には絶対に接続しないでください。おもむき事故の恐れがあります。

## 付属の充電用USBケーブルで充電 必ずパソコンにつないで使用してください。

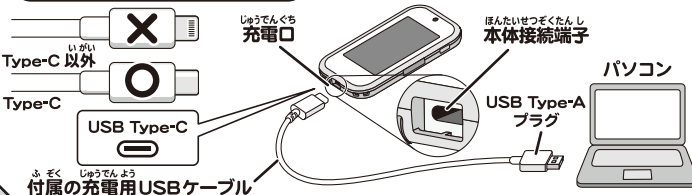

ACアダプターを使用する場合は必ず専用のタカラトミー ACアダプターTYPE5C2(別売り)をご使用ください。ACアダプターの注意事項をよく読んでご使用ください。

※充電が終わりましたら、すぐに充電用USBケーブルを取り外してください。※充電中に発熱、異臭を感じたり、充電を始めても充電中マークがでない、または4時間以上経過しても充電完了の表示がでない場合は、充電用USBケーブルを取り外し直ちにご使用をおやめください。

## ★スリープ★

何も操作しないと約2分でスリープになります。また、ゲーム中にパワーボタンを約3秒長押しするとスリープになります。スリープを解除するにはパワーボタンを画面が表示されるまで長押ししてください。(約5秒)

## ★連続使用時間★

満充電の状態では約2時間(使用状況によって異なります) ※満充電には約4時間かかります。

## 遊び方

充電中に操作を行う場合は、充電用USBケーブル接続部分やケーブルに無理な力が加からないように注意してください。

**本体を起動させよう**

パワーボタンを画面が表示されるまで長押ししてください。(約5秒) パワーボタン

※画面が表示されない場合、バッテリーの残量が少なくなっている可能性があります。充電を行ってから再度お試しください。 ※初めて日にちなど初期設定を行ってください。詳しくは弊社ホームページにて遊び方説明書をご確認ください。

**アプリを選んでプレイ**

画面を指でタップして遊べます。ページを変えるには画面をスワイプ(なぞるようにする)するか、左右に矢印があればタッチすることで、ページを変えられます。ホーム画面へ戻りたい時は、パワーボタンを押すとホーム画面に移動します。



## アミューズメントゲームと一緒に遊べる!

**コードを読み込もう!**

「アイプリバス」で2次元コードを読み込むと...

スペシャルグローバルセット

特別なコードを含む5種類のコードでライブできるよ!

## フレンドコードでアイプリたちと遊ぼう!

特別なコードを着たアイプリたちと遊べちゃろ!

「おねがいアイプリ」や「アイプリバス」と一緒にライブできるよ!

アイプリたちのWEBフレンドカードが入っているよ!

「おねがいアイプリ」ではフォチュガ応募に応援にきてくれるかも?!

## スマホケースの使い方

ケースのカバーに推しのカードを入れて持ち歩けるよ!

カバー裏面

ガイド

**カードの入れ方**

カバー裏面のガイドに合せてカードをセットして、カバーを下からスライドさせて差し込みます。

※スマホケースの一部に線状のあとがありますが、これは製造工程上できるもので、キズではございません。あらかじめご了承ください。

## こまったときは

**Q** ボタンを押しても画面が表示されない。

**A** バッテリーの残量が少なくなっている可能性があります。充電を行ってから再度お試しください。それでも画面が表示されない場合は充電用USBケーブルを抜いて、リセットボタンを押してから再度本体を起動してください。