

※本説明書への通信料、接続料、パケットの通信量などは
お客様のご負担となります。ご了承ください。

対象年齢6才以上

©TOMY

TAKARA
TOMY

ちいかわ



カメラで“ヤー”!!

アリーノ

ノーノーノ

遊び方説明書

あなたのうちに
ちいかわたちが
あらわれる！



ちいかわたちが
アクション！



ほんたい
本体を
動かして！



あなたの
おうちで
とうばつしちゃあ！



シャッターボタンで
とうばつ！

単4形アルカリ乾電池3本使用（電池は別売りです。） REQUIRES 3 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

※写真、イラスト、ゲーム画面と製品は、多少異なりますのでご了承ください。※液晶画面はイメージによるはめこみ合成です。

©nagano / chiikawa committee ©TOMY

セット内容

- ・カメラでヤーッ!!本体 … 1個
- ・取り扱い説明書(本書)…1枚
- ・リバーシブルきせかえシート(本体にセットされています)…1枚

※セット内容以外は入っていません。

液晶ディスプレイ

1.44インチ TFT LCD

解像度

液晶画面 128x128 カメラ 320x240

連続使用時間

新品のアルカリ乾電池使用で約6時間

※使用状況によって異なります。

保存可能枚数

本体内蔵メモリー：最大50枚(外部メモリーは使用できません)



ポケットやカバンの中に入れて遊ぶとボタンが押されて想定外の動作が
おこる可能性がありますのでご注意ください。



くちにいれない



警 告 (けいこく)

ほ ご し ゃ か た か な ら よ
保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。




注 意 (ちゅうい)

●ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みください。●長時間続けての使用は避けて、適度に休息をお取りください。●暗いところで遊ばないでください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●思わぬ事故の恐れがあるので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。》・二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。・長期間遊ばないときは電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。・皮膚や衣服についたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

〈使用上のお願い〉

○包装材は開封後すぐに捨ててください。○落としたり、ぶつけたりしないでください。本体を分解、変形、改造したり、ご自身で修理しないでください。故障の原因になります。○本製品は防水のため、絶対に濡らさないでください。○故障の原因となりますので、直射日光の当たるところ、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になるところや、温度が低すぎるところには放置、保管しないでください。○本体に水や異物を入れたり、極端に多湿、ほこりの多い場所での使用、放置、保管は避けてください。火災、感電などの原因になります。○紛失したデータについては保証しません。○シンナー・ベンジン、アルコール類などで絶対に拭かないでください。清掃は乾いた布で軽く拭いてください。○占いは、将来に起こる出来事を保証するものではありません。


1 各部の名称

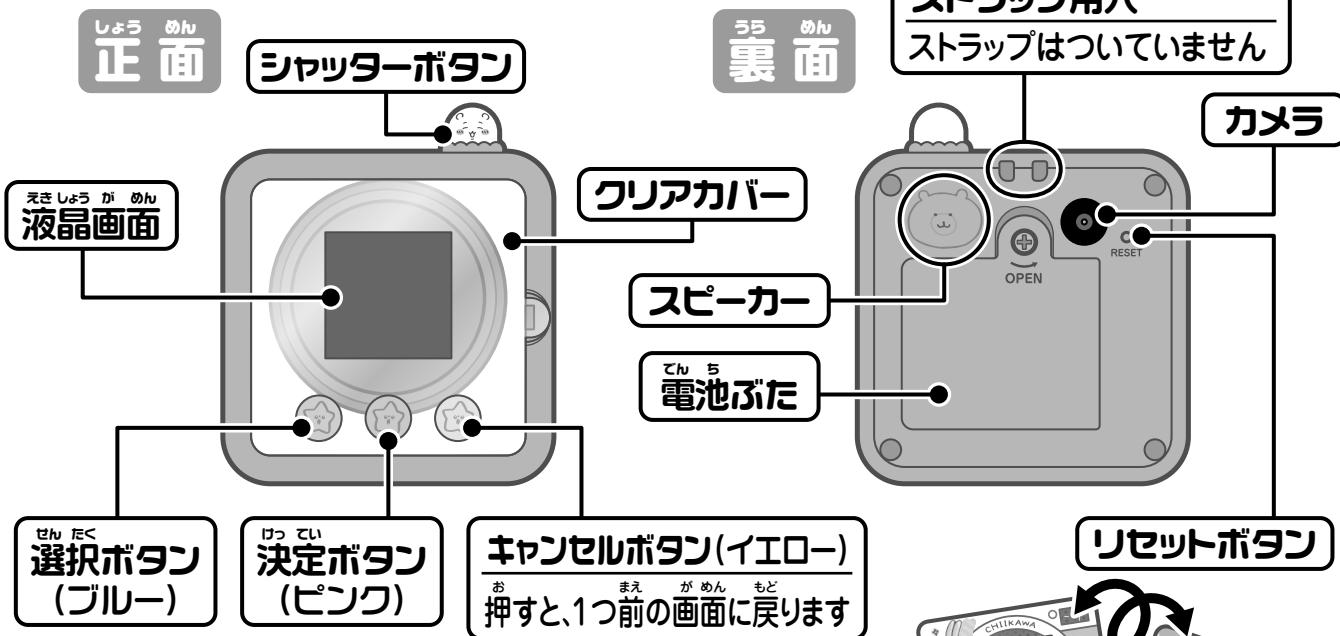

リバーシブルきせかえシート

クリアカバーを外すと、きせかえシートを
かえることができるよ。

閉めるときは、クリアカバーの左の突起の穴にはめてから、軽く押し込んでね。

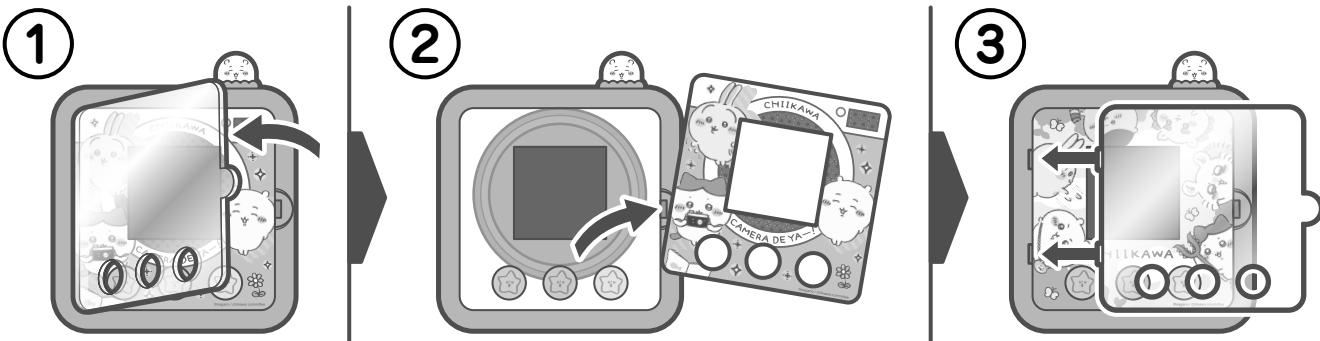

クリアカバーの一部に線状のあとがありますが、これは製造工程上できるもので、
キズではありません。予めご了承ください。

パワーオン・パワーオフ

- 決定ボタン (ピンク) を約2秒間長押しする…パワーオン
- 決定ボタン (ピンク) を約3秒間長押しする…パワーオフ
※約1分間、ボタンが何も押されないと、自動的にパワーオフになるよ。

リセットについて

- 電池を入れ直したときは、細い棒などでリセットボタンを軽く押してね。
- ※リセットボタンを押しても、保存されたデータは消えません。
 - ※日にち、時間の設定は再度必要になる場合があります。


2 遊ぶ前に…

電池の入れ方

- 1 本体裏面の電池ぶたを開けてね。
(プラスドライバーでネジをゆるめてね。)
- 2 単4形アルカリ乾電池(別売り)を3本セットするよ。「プラス(+)」「マイナス(-)」をよく確認して正しくセットしてね。
- 3 電池ぶたを元に戻して、しっかりネジをしめてね。




・電池交換は保護者の方が行ってください。
・電池は新品のアルカリ乾電池をご使用ください。
・電池交換の際は、全て新しい電池に交換してください。

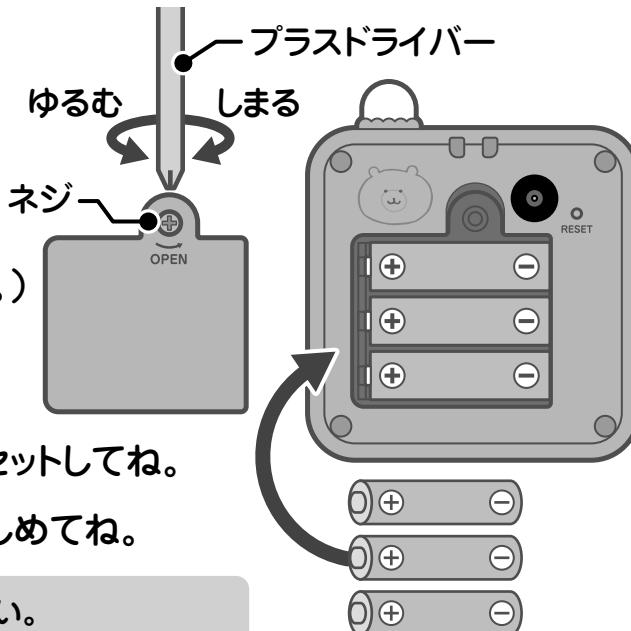

電池交換のタイミング

- 右の画像が表示されたら、電池交換してね。
- 音声が小さくなったり聞こえない、画面が暗くなったりしたときは電池交換してね。
- 長時間遊ばない時は電池をはずしてください。
※「電池の入れ方」を参考に電池を入れ替えた後、リセットボタンを押してください。

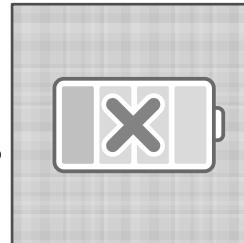


・かばんなどの中に入れて持ち歩く時はボタンが押されないように注意してください。
ボタンが押されると電源が入らなくても、電池を消耗します。
・電池交換の際に日にち設定になることがあります。日にちと時間設定を再度行ってください。その場合でも保存されたデータは消えません。

3 初期設定


白にち設定

- 1 まず「年」の設定をするよ。
選択ボタン(ブルー)を押すと、数字が大きくなるので現在の西暦に合わせて決定ボタン(ピンク)を押そう。
- 2 「月」の設定、「日」の設定も①と同じように設定してね。

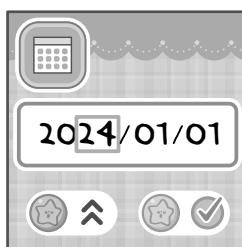

時間設定

- 1 まず「時」の設定をするよ。
選択ボタン(ブルー)を押すと、数字が大きくなるので現在の時間に合わせて決定ボタン(ピンク)を押そう。
- 2 「分」の設定も①と同じように設定してね。

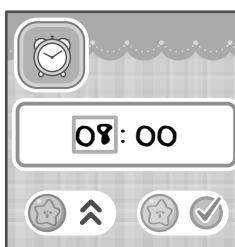


※ひとつ前に戻りたいときは、キャンセルボタン(イエロー)を押してね。

4 基本操作

待ち受け画面

設定した「日にち」「じかん」が画面に表示されるよ。

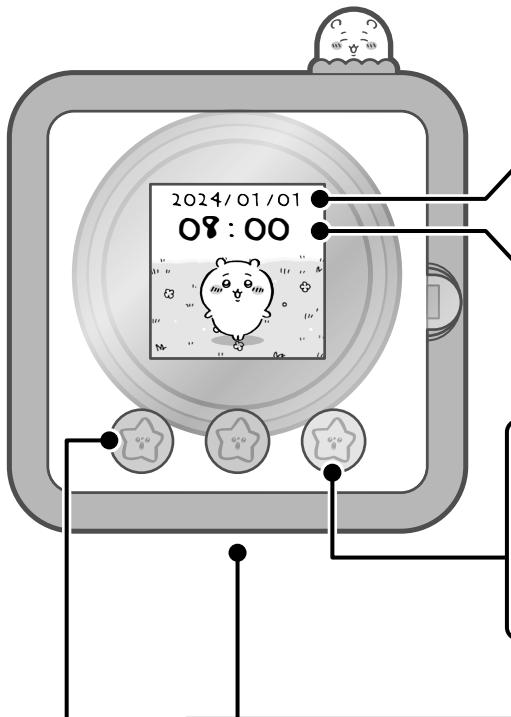


一年月日が表示されるよ

時間が表示されるよ


キャンセルボタン(イエロー)で、日にちと時間の
表示がない画面になるよ。
もう1度押すと、日にちと時間が表示されるよ。

決定ボタン(ピンク)でホームメニュー画面へ行くよ!

ホームメニュー のページを参照してね。

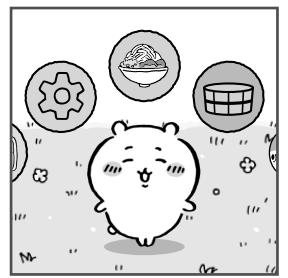


選択ボタン(ブルー)を押すたびに、表示される画面やキャラクターが
切り替わるよ。

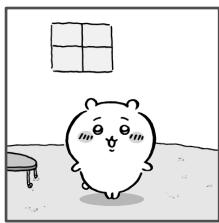

ちいかわ



ハチワレ

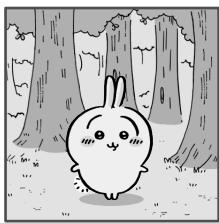


うさぎ




待ち受け画面


キャラクターアクション画面

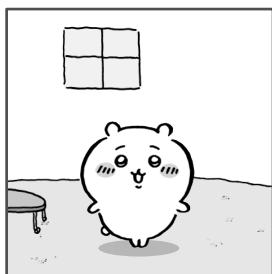

ちいかわ

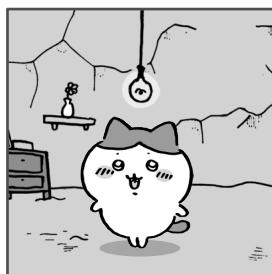


ハチワレ

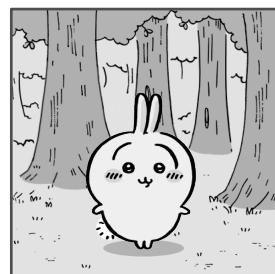


うさぎ

上記のポーズの画面の時は、ちいかわたちが以下の操作で、楽しいアクションをしたり、おしゃべりをするよ。


かたむける

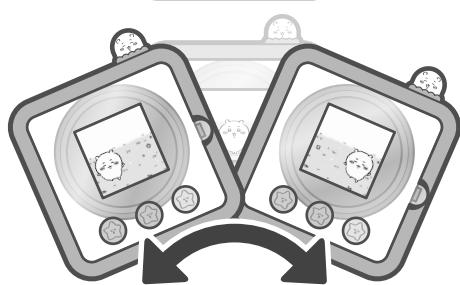

上下にふる

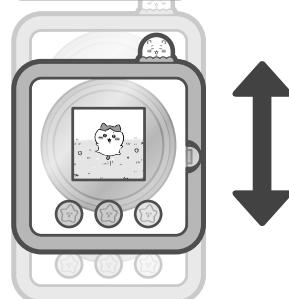

逆さまにする

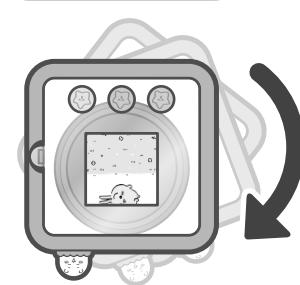


キャラクターアクション画面以外の画面では上記の操作を行っても、ちいかわちはアクションをしたり、おしゃべりをしません。

お楽しみ画面

選択ボタン(ブルー)を押していくと、ランダムでいろいろな画面に切り替わります。遊びこむと画面が増えていくよ。



みんなで
踊ったり…

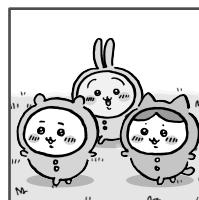

いつもと違う
姿になったり…



他のキャラクターが
遊びに来たり…



お楽しみ画面では、かたむけたり、上下にふったり、逆さまにしてもちいかわちはアクションをしたり、おしゃべりをしません。

ま う が めん 待ち受け画面


おやすみ画面 が めん



21:00～6:59までは待ち受け画面が
おやすみ画面になるよ。

※おやすみ画面のときでも、ホームメニュー画面は
操作できます。


よご じょうたい が めん 汚れた状態の画面

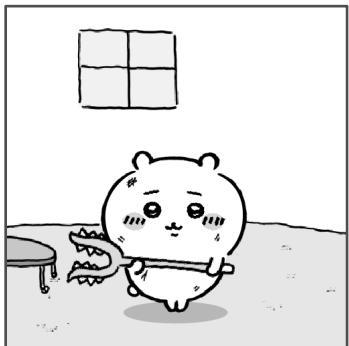

おんせん
温泉に入れて、きれいにしてあげてね。

ホームメニュー の 2 ページを参照してね。

じょうたい が めん おなかがすいている状態の画面

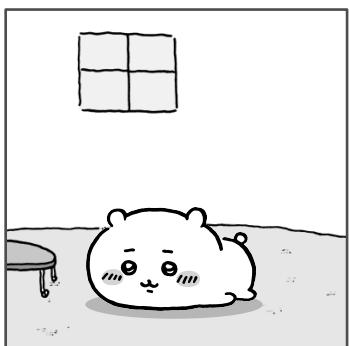

たべものを食べさせてあげてね。

ホームメニュー の 1 ページを参照してね。



おやすみ画面・汚れた状態の画面・おなかがすいている状態の画面
では、かたむけたり、上下にふったり、逆さまにしてもちいかわたちは
アクションをしたり、おしゃべりをしません。



こんなときは…

● 電源が入らない

電池交換画面が出なくとも、電池が切れている場合があります。

2 遊ぶ前に… を見ながら、電池交換を行ってください。

● 画面が映らない、動かない、表示がおかしい

決定ボタンを約3秒以上押してください。それでも直らない場合は、

1 各部の名称 の「リセットについて」を確認し、正しくリセットボタンを
押してください。