


ホームメニュー




「おでかけ(とうばつ除く)」、「せってい」以外は、ちいかわ・ハチワレ・うさぎの個別ホームメニューになっているよ。

ホームメニュー画面


ちいかわ・ハチワレ・うさぎがいるそれぞれの待ち受け画面で決定ボタン(ピンク)を押すと、それぞれのホームメニュー画面になるよ。遊びたいメニューを選択ボタン(ブルー)で選んで、決定ボタン(ピンク)を押してね。

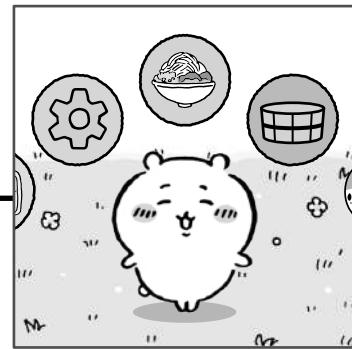

たべもの



おんせん



おでかけ



カメラでもようがえ



フレンドけんてい



せってい



たべもの

買ったもの食べ物をあげたり、わきどころをみつけてね。



わきどころ

- ? の食べ物は、マーケットで入手するまで選べないよ。
- 食べ物は、1回あげごとに1個減っていくよ。

「たべもの」を選択すると、食べ物の選択画面になるよ。選択ボタン(ブルー)で選んで、決定ボタン(ピンク)を押すと確認画面になるよ。確認画面で を押すとちいかわたちに食べ物をあげができるよ。

×

を押すと選択画面に戻るよ。



この画面になつたら、おなかがすいている状態だよ。たべものをあげてね


たべものによって「普通」「大好き」のリアクションがあるよ!

ちいかわたちのそれ好きな食べ物を探してみてね! 大好きな食べ物だと、リアクションが変わるよ。




わきどころ

カメラを使って「わきどころ」を見つけるモードだよ。本体を水平にして、上下左右に傾けてわきどころを探してね。

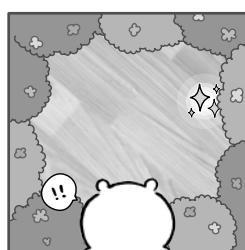


※わきどころで見つけた食べ物は、ちいかわたちに食べさせることができません。

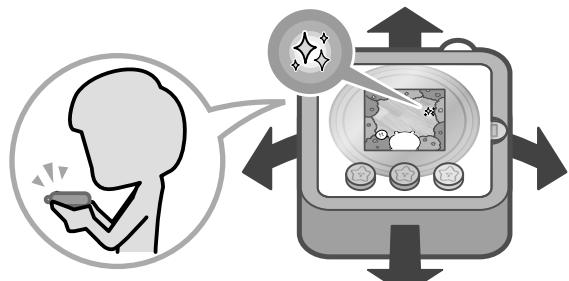

気になる光を見つけたら中央に光を合わせてね。右上にナビ が出たらシャッターボタン を押してね。

なにも食べ物がわからないときもあるよ。

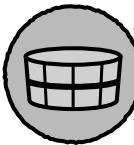

おんせん

からだ よご おんせん はい
ちいかわたちの体が汚れたら、温泉に入ってもらってね。




「おんせん」を選択すると、ちいかわたちが
温泉に入るよ。決定ボタン(ピンク)を
連打して、ゲージをいっぱいにしよう。

ゲージ



汚れてると
この状態になっちゃうよ

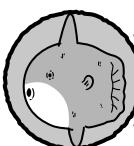

おでかけ

か もの あそ
マーケットでの買い物やゲームなどの遊びがあるよ。




「とうばつ」以外は、ちいかわ・ハチワレ・うさぎの各ホームメニュー共通だよ。

「おでかけ」を選択すると、さらに「とうばつ」「マーケット」「げーむ」「しゃしんかん」「ネカフェ」が選択できるよ。
選択ボタン(ブルー)で選んで、決定ボタン(ピンク)を押してね。

おでかけ

の項目で詳しく説明するよ!

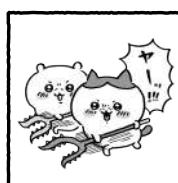

とうばつ

討伐に行くよ。
成功すると、報酬がもらえるよ!





マーケット

「たべもの」で食べる、
食べ物が買えるよ。
報酬はここで使えるよ!




げーむ

ゲームやうらないで
遊べるよ。
ゲームをクリアすると、
報酬がもらえるよ!

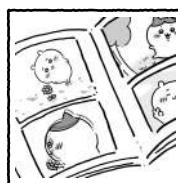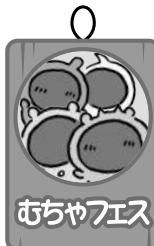

しゃしんかん

写真を撮影したり、
撮影した写真やスクショを
見ることができるよ。

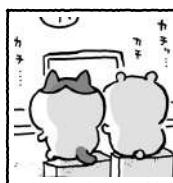

手に入れたスタンプや、
見つけたわきどころを
見ることができるよ。



カメラでもようがえ

待ち受け画面の背景をもようがえできるよ。

！ちいかわ・ハチワレ・うさぎのいずれかのホームメニューの「カメラでもようがえ」を選んでね。

例)ちいかわの待ち受け画面の背景を変えたい場合→ちいかわのホームメニューの「カメラでもようがえ」を選びます。

※一部のお楽しみ画面の背景も撮影した画像に変わります。

「カメラでもようがえ」を選択すると、撮影モードになるので背景にしたいところをシャッターボタンを押して撮影しよう。確認画面で を押すと、待ち受け画面の背景に設定されるよ。

× を押すと、撮影モードに戻るよ。




お楽しみ画面を含む、全ての待ち受け画面の背景を「撮影した画像」にしたいときは、ちいかわ・ハチワレ・うさぎ全て、それぞれのホームメニューからもようがえを行ってください。

● 待ち受け画面を変更したいとき

を選択ボタン(ブルー)で選んで、決定ボタン(ピンク)を押してね。

撮影をやめたいときはキャンセルボタン(イエロー)を押してね。

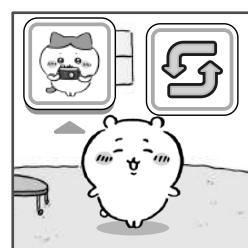

● ちいかわたちのお部屋に戻したいとき

を選択して、決定ボタン(ピンク)を押すと、ちいかわたちのお部屋に戻るよ。もう一度決定ボタン(ピンク)を押すと、撮影した画像になるよ。



フレンドけんてい

今フレンド階級が確認できるよ。

フレンド階級



フレンド階級は5段階あるよ。たくさん遊んで、フレンド検定1級を目指そう。食べ物をあげたり、討伐をしたり、ゲームで遊んだりするとウキウキ度が上がるよ。

ウキウキ度がいっぱいになるとフレンド階級が上がるよ。

食べ物をあげると、まんぷく度が上がるよ。

階級を上げるといいことがあるよ！


階級が上がるとちいかわたちの画面が増えたり、他のキャラクターたちが待ち受け画面に登場することもあるよ。さらに「しゃしんかん」のなかよし撮影のフォトフレームが追加されるよ。



ポシェットの鑑さんがやってきてサンプルをくれるよ！

ナシ



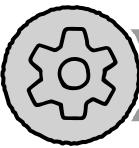

せつてい

いろいろな設定やパスワード入力ができるよ。

カメラでヤーッ!!で遊ぶための日時、音量、画面の明るさの
変更や、今まで遊んだデータの消去ができるよ。
選択ボタン(ブルー)で選んで、決定ボタン(ピンク)を押してね。



ひにち設定

① まず「年」の設定をするよ。

選択ボタン(ブルー)を押すと、数字が
大きくなるので現在の西暦に合わせて
決定ボタン(ピンク)を押そう。



② 「月」の設定、「日」の設定も①と同じように設定してね。

③ 確認画面が出るので、 を押すと設定完了だよ。
 を押すと、「年」の設定に戻るよ。



時間設定

① まず「時」の設定をするよ。

選択ボタン(ブルー)を押すと、数字が
大きくなるので現在の時間に合わせて
決定ボタン(ピンク)を押そう。



② 「分」の設定も①と同じように設定してね。

③ 確認画面が出るので、 を押すと設定完了だよ。
 を押すと、「時」の設定に戻るよ。



音量設定

音量を0~3まで設定できるよ。

選択ボタン(ブルー)で選んで、決定ボタン(ピンク)で設定完了だよ。
(「0」を選ぶとミュートになります。)

はじめは「2」で設定されているよ。





あか 明るさ設定

画面の明るさを1~3まで設定できるよ。

選択ボタン(ブルー)で選んで、決定ボタン(ピンク)で設定完了だよ。

はじめは「2」で設定されているよ。



パスワード

パスワードを入れることで、
フォトフレームやスタンプがゲットできるよ!
キャラクターアイコンを選択ボタン(ブルー)で
選んで、決定ボタン(ピンク)で入力できるよ。

全部入力したら **OK** を押してね。
確認画面が出るので **○** を押すと、
成功画面後にスペシャルな画像をゲット!
パスワードが違うと失敗画面が出るよ。
獲得したスペシャルな画像は、
「ネカフェ」で見ることができるよ。



キャラクターアイコン



成功画面

パスワードはタカラトミーホームページ
などで公開するよ! チェックしてね。

商品情報は

タカラトミー ちいかわ

検索




失敗画面



初期化

今まで遊んだデータを全て消去して、購入時の状態に戻すよ。
2回確認されるので、2回 **○** を選ぶと全てのデータが
消えるよ。(アルバムの写真も全て消去されます。)

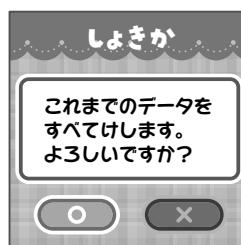

注意

一度消したデータはもとに戻りません。
必要なとき以外は行わないでください。