




おでかけ


！「**とうばつ**」^{い がい}以外は、ちいかわ・ハチワレ・うさぎの各ホームメニュー^{かく}共通だよ。^{きょうつう}

ホームメニュー画面の「 おでかけ」^いで行けるところをくわしく説明するよ。^{せつ めい}




とうばつ

^{とう ばつ} 討伐^いに行^{ほうしゅう}って、報酬^{ほうしゅう}をゲットしよう。

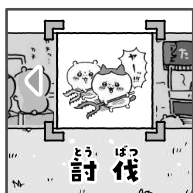

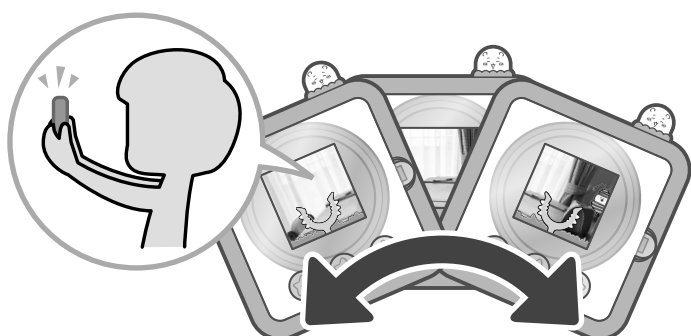


「**とうばつ**」^{せん たく}を選択^{とう ばつ が めん}すると、討伐画面^{い どう}に移^{ほん たい}動するよ。
「**とうばつ**」では本体^{ほん たい}を垂直^{すいちよく}にして遊^{あそ}んでね。





！
^{すけ と}助っ人^{すけ と}がやってくる!?

ときどき、助っ人^{すけ と}がやってくる^{すけ と}ことがあるよ。助っ人^{すけ と}がくると、討伐対象^{とう ばつ たいしやう}への攻^{こう}撃^{げき}力が高くなるよ!




^{ほん たい} 本体^{かたむ}を傾^{とう ばつ たいしやう}けて討伐対象^{さが}を探^さそう!
^{とう ばつ たいしやう} 討伐対象^{が めん ちゆう おう}を画面中央^あに合^{みぎ うえ}わせると右上^{けってい}にナビ^で  が出るので決定ボタン^お (ピンク) を押^おして討伐対象^{とう ばつ たいしやう}をさすまたなどでおさえつけよう!
^{けってい} 決定ボタン^{れん だ} (ピンク) を連打^{みぎ うえ}してゲージをいっぱい^でにすると、右上^おにナビ  が出るのでシャッターボタン^お  を押^おしてね。

^{とう ばつ} 討伐^{せい こう}が成功^{ほうしゅう}すると報酬^{ほうしゅう}をゲットできるよ。
報酬^{ほうしゅう}は、「 おでかけ」の「 マーケット」で^{しやう}使用^{しやう}することができるよ。
^{ほうしゅう} 報酬^{とう ばつ たいしやう}は討伐対象^{ほうしゅう}によってかわるよ。

^{せい げん じ かん} 制限時間

ゲージ

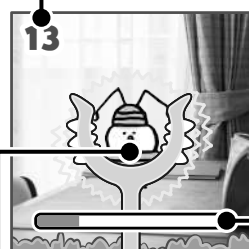


^{とう ばつ たいしやう} 討伐対象



！ガチャイベント

^{とう ばつ せい こう こ} 討伐成功^{はっ せい}後^{けってい}にときどきガチャイベント^おが発生^{まわ}するよ。決定ボタン^お (ピンク) を押^おして、ガチャを回^{まわ}してね。スタンプをゲットできるよ。

※ガチャは^{かぶ} (株)タカラトミーアーツ^{とう ろくしやう ひやう}の登録商標^{とう ろくしやう ひやう}です。

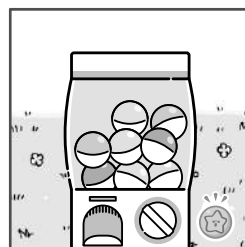




マーケット

ほうしゅう た もの が
報酬で食べ物が買えるよ!




「マーケット」を選択すると、マーケットの選択画面に移動するよ。
マーケットでは、「 たべもの」で食べる食べ物を買えるよ。

も
持っている
かね かる
お金の数




か
買うために必要な
かね かる
お金の数


せん たくちゅう
選択中の
た もの
食べ物

か
買いたい食べ物を選択ボタン(ブルー)で
えら けっ てい
選んで、決定ボタン(ピンク)を押してね。
※ 買える食べ物は24種類あるよ。



かく にん が めん で
確認画面が出るよ。

 を押すと食べ物を購入できるよ。

 を押すとマーケットの食べ物選択画面に戻るよ。



ゲーム

ゲームやうらないで遊べるよ。

「ゲーム」を選択すると、ゲームの選択画面が出るよ。
ゲームをクリアすると報酬がもらえるよ。

ゲーム の 項目で詳しく説明するよ!



「くさむしり」のゲームが
できるよ。



「むちゃフェス」のゲームが
できるよ。
難易度は2種類だよ。



「スーパーアルバイター」の
ゲームができるよ。
難易度は2種類だよ。



「ちいかわうらない」が
できるよ。




しゃしんかん

しゃしん さつえい しゃしん み
写真を撮影したり、写真を見ることができるよ。



「しゃしんかん」を選択すると、しゃしんかんの選択画面に移動するよ。

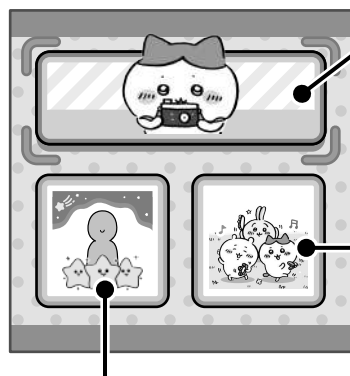

なかよし撮影

カメラを使って、写真撮影ができるよ。

なかよしアルバム

撮影した写真を見ることができるよ。

おもいでアルバム

スクリーンショット(スクショ)の画像を見ることができるよ。



なかよし撮影



「なかよし撮影」を選択すると、フォトフレーム選択画面になるよ。
選択ボタン(ブルー)でフォトフレームを選ぶよ。
決定ボタン(ピンク)を押すと撮影画面になるよ。



撮影は、シャッターボタンを押してね。

キャンセルボタン(イエロー)でフォトフレーム選択画面に戻るよ。



確認画面が出るので を押すと、なかよしアルバムに写真が保存されるよ。

を押すと撮影画面に戻るよ。



なかよしアルバム

※最大保存枚数：30枚

お気に入り



「なかよしアルバム」を選択すると、なかよし撮影で撮影した写真を見ることができるよ。

決定ボタン(ピンク)でお気に入り登録(最大10枚)ができます。もう一度決定ボタン(ピンク)を押すと、お気に入り解除になります。

キャンセルボタン(イエロー)で「しゃしんかん」の選択画面に戻ります。



おもいでアルバム

※最大保存枚数：20枚

お気に入り



「おもいでアルバム」を選択すると、スクリーンショット(スクショ)の画像を見ることができるよ。

決定ボタン(ピンク)でお気に入り登録(最大10枚)ができます。もう一度決定ボタン(ピンク)を押すと、お気に入り解除になります。

キャンセルボタン(イエロー)で「しゃしんかん」の選択画面に戻ります。

好きな画面のスクリーンショット(スクショ)をしよう!

スクリーンショットは、一部の表示されている画面を画像として保存できる機能だよ。

シャッターボタンを押すことでスクリーンショットができるよ。


※おんせん・討伐(討伐へ出かけるとき以外)・ガチャイベント・マーケット・しゃしんかん・ゲーム・フレンドけんてい・ネカフェ・たべもの・もようがえ・せっていでは使えません。



待ち受け画面をスクショしてみよう!




「なかよしアルバム」「おもいでアルバム」は、写真が保存可能枚数の上限に達した場合、お気に入り登録されていない古い写真から自動で消去されます。お気に入り登録した写真や画像は消去されません。

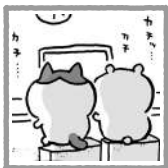

ネカフェ

あつ 集めたスタンプやわきどころで見つけた食べ物が見られるよ。

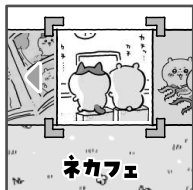

「ネカフェ」を選択するとネカフェの選択画面に移動するよ。




スタンプ



パスワードやガチャイベントでゲットしたスタンプを見ることができるよ。

「スタンプ」を選択して、決定ボタン(ピンク)を押すとキャラクター選択画面に移るよ。

選択ボタン(ブルー)で見たいキャラクターを選んで決定ボタン(ピンク)を押してね。

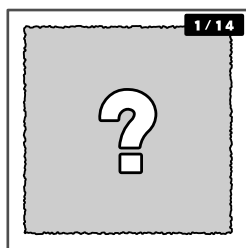

選択ボタン(ブルー)で次のスタンプを見ることができるよ。

? はまだゲットできていないスタンプだよ。

キャンセルボタン(イエロー)でキャラクター選択画面に戻るよ。



むちゃうまライブラリ



「むちゃうまライブラリ」を選択して、決定ボタン(ピンク)を押すと、今まで発見したわきどころの食べ物を見ることができるよ。



選択ボタン(ブルー)で次のわきどころの食べ物を見ることができるよ。

? はまだ見つけていない、わきどころだよ。

キャンセルボタン(イエロー)で「むちゃうまライブラリ」の選択画面に戻るよ。