

かんたん  かわいい  
ネイルプリンター

# Codecure

コデキュア

と あつか せつめいしょ  
取り扱い説明書

ほ ごしゃ かた よ  
保護者の方とお読みください。

## 目次

○セット内容……………1	■ヘッドクリーニング……………12
○警告/注意……………2	■インク残量の確認……………13
○安全上のご注意/警告……………3	■インクカートリッジの交換……………14
○各部名称……………6	■フィンガーホルダーの掃除……………15
○遊び方……………7	■エラーについて……………13
電源を入れる……………6	■こんなときは……………14
インクカートリッジをセットする……………7	■保証とアフターサービス……………15
爪の準備……………8	
ネイルデザインカードをセットして プリントしたいデザインを選ぶ……………9	
爪の位置を合わせる……………10	
プリントされるデザインと 爪のサイズの注意……………11	
プリント後トップコートを塗る……………11	

ほん き せいみつ き き  
本機は精密機器となります。

らっ か しょうげき あた は せん こしょう  
落下させたり、ぶつけるなどの衝撃を与えると破損や故障となり  
ますので、取り扱いには細心の注意を払ってください。

### セット内容

- |                    |                     |                     |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| ●ネイルプリンター本体……………1台 | ●ネイルデザインカード……………20枚 | ●取り扱い説明書(本書)……………1冊 |
| ●フィンガーホルダー……………1個  | ●ネイルサイズ見本シート……………1枚 | ●ネイルアレンジブック……………1冊  |
| ●電源コード……………1本      | ●専用コート……………1本       | ●専用インクカートリッジ……………1個 |

※電源コードはコデキュア専用です。その他の機器では使用できません。

※ベースカラー、トップコートはセット内容に含まれておりません。市販のものをお買いもとめください。

このたびは、タカラトミー「かんたんかわいい ネイルプリンター Codecure」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
正しくお使いいただく為に、ご使用前に必ず取り扱い説明書（本書）をよくお読みください。

また、読み終わった後も必ず保管しておいてください。

※イラストや写真は実際の商品と多少異なる場合があります。

※「セット内容」以外の物は別売りです。

## 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 取り扱い説明書に記載の「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 小部品があります。誤飲・窒息の恐れがありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 専用コートは火に近づけないでください。
- 航空機、病院など精密機器のあるところ、混雑した場所、自動車内等では使用しないでください。  
電波が電子機器や医療用電子機器、心臓ペースメーカー等に影響を及ぼし、誤作動による事故の危険があります。
- 心臓ペースメーカーを装着されている場合は、装着部から22cm程度以上離して使用してください。

## 注意 (ちゅうい)

- 縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。
- 先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。
- 専用コートは、口の中に入れてください。中毒の危険があります。
- 専用コートが目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い流して、医師に相談してください。
- 閉めきった室内では使用しないでください。中毒の危険があります。
- 専用コートにより肌の赤み、かゆみ、発疹などの症状が生じたときは、すぐに使用を中止して医師に相談してください。
- 電源コードは、指などに巻きつけたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。
- AC電源の誤使用は、火災や感電など重大な事故の原因となります。下記に注意してください。
  - ・感電注意。濡れた手で電源プラグを触らないでください。
  - ・使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
  - ・電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないで必ず電源プラグを持って抜いてください。
  - ・たこ足配線は絶対にしないでください。
  - ・電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、強く引っ張ったり、加工したりしないでください。
  - ・電源コードの上に家具、電化製品、置物など重いものを絶対に載せないでください。
  - ・電源コードが傷んだら（接触不良や断線など）すぐに使用を中止してください。
- 家庭用電源100Vに接続してください。

### <使用上の注意>

- 製品内部に搭載されているRFIDモジュールは許可を要しない通信設備です。従って本製品を使用する時に無線線の免許は必要ありません。
- この製品は日本国内専用です。日本国以外では使用しないでください。
- 電波はいろいろな機器（電子レンジ、無線LAN機器など）が使用しておりますので、電波の干渉により、他の機器の動作や性能に影響を及ぼすことがあります。  
予めご了承ください。
- ネイルデザインカードには電子タグが内蔵されています。



くちにいれない

みずにもらさない

まきつけない





この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。  
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。



VCCI - B

あんぜんじょう ちゅうい  
安全上のご注意








●ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさや切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」に区別しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 <p><b>警告</b></p>	<p>誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの</p>
 <p><b>注意</b></p>	<p>誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの</p>


えひょうじ れい  
絵表示の例







	<p>●記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。</p>
	<p>●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。</p>






えひょうじ いみ  
絵表示の意味

 <p>必ず指示に従い、行ってください。</p>	 <p>絶対に濡れた手で触れないでください。</p>
 <p>絶対に分解/修理はしないでください。</p>	 <p>絶対に濡らさないでください。</p>
 <p>必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。</p>	 <p>絶対に行わないでください。</p>
 <p>絶対に水場で使用しないでください。</p>	















ほん たい  
本体

 **警告**

 <p>電源プラグは清潔にする。刃および刃の取付け面にほこりが付着している場合は拭き取る ショート・火災の原因となります。</p>	 <p>AC100V以外では使用しない(日本国内専用) 火災・感電の原因となります。</p>
 <p>電源コードを傷つける・加工する・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・重いものを載せる・はさみ込む・たばねて使用する・ネイルプリンターの下を通す・熱器具に近づける・延長/タコ足配線などしない 電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。</p>	 <p>改造はしない 修理技術者以外の人は分解したり修理をしない 火災・感電・けがの原因となります。分解は保証の対象外になります。</p>
 <p>付属の電源コード以外は使用しない。また付属の電源コードを他の機器に使用しない 火災・感電の原因となります。</p>	 <p>本機の温度が異常に高い時や煙が出ている時は、直ちに使用を中止する このような症状のときはすぐに電源プラグを抜いて、P16のお問い合わせ先へご連絡ください。</p>

	<p>電源コードは確実に差し込み、電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない 感電・ショート・火災の原因となります。</p>	 <p>子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しない 誤飲・けがをする恐れがあります。</p>
	<p>濡れた手で電源プラグを抜き差ししない 感電やけがの原因となります。</p>	 <p>指差し込み口や隙間へ、ピンなどの金属物等、異物を入れない 方が、異物が入った場合は、感電やけがをする恐れがあるので、直ちに電源プラグを抜きP16のお問い合わせ先へご連絡ください。</p>
		 <p>本機にダストスプレー(エアダスター)を使用しない 製品内部にガスが溜まった場合は、引火し爆発する恐れがあります。</p>

 **注意**

	<p>不安定なところで使用しない 本機が倒れたり落ちたりし、ケガや故障の原因となります。平らで安定した場所で使用してください。</p>	 <p>本機を横向きや逆さまで使用しない インク漏れや故障の原因となります。</p>
	<p>強い衝撃や振動を与えない 故障の原因となります。</p>	 <p>本機を横向きや逆さまで保管しない インク漏れや故障の原因となります。</p>
	<p>本機を用途以外に使用しない 故障の原因となります。</p>	 <p>本機のプリント中は指を抜かない・動かさない 可動部があるため、けがをする恐れがあります。</p>
	<p>インクカートリッジを無理に取り出さない 故障の原因となります。取り扱い説明書の手順にしたがい交換してください。</p>	 <p>電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く 感電やショートして発火することがあります。</p>
	<p>直射日光、ヒーターやエアコンの近くなど大きな温度変化がある場所に置かない 故障の原因となります。</p>	 <p>温室や浴室、屋外など高温・多湿・水のかかる場所で使用しない 感電やショート・発火・故障の原因となります。</p>
	<p>電源プラグに洗剤や殺虫剤をかけない 感電やショートして発火することがあります。</p>	 <p>本機に水をかけたり水につけたりしない 方が、水がこぼれた時は、漏電や感電、加熱の恐れがあるので、直ちに電源プラグを抜き、P16のお問い合わせ先へご連絡ください。</p>
	<p>プリントが終わった直後や設定を保存した直後に電源プラグを抜かない 電源プラグを抜いたり停電の際、まれに本機に保存した設定が出荷状態に戻ることがあります。また、インクカートリッジがキャップされないためインク詰まりが発生することがあります。</p>	 <p>使用時以外は必ず電源プラグをコンセントから抜く けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。本機の主電源スイッチを切った後、電源プラグを抜いてください。</p>

## インクカートリッジ



	<p><b>ご使用の際はインクが目や口に入らないよう注意してください</b></p> <p>方が一、目に入った時は、すぐに水で洗い流してください。そのまま放置すると目の充血や炎症を起こす恐れがあります。異常がある場合は、直ちに専門医にご相談ください。口に入った時は、直ちに専門医に相談してください。</p>	<p><b>インクカートリッジは強く振ったり落としたりしないでください。また側面を強く押したりラベルをはがさないでください</b></p> <p>インク漏れや、故障の原因となります。</p>
	<p><b>専用のインクカートリッジ以外は使用しない</b></p> <p>故障の原因となります。また保証の対象外になります。</p>	<p><b>インクカートリッジを分解しない</b></p> <p>分解するとインクが目や口に入る恐れがあります。</p>

## 専用コート




	<p><b>火気に近づけない</b></p> <p>引火しやすいので火災の原因となります。</p>
--	---



	<p><b>換気の良いところで使用する</b></p> <p>目やのどに刺激を感じたり、気分が悪くなった時は、すぐに新鮮な空気のある場所へ移動し、必要に応じて医師の診断を受けてください。</p> <p><b>開封時やご使用の際は目や口に入らないよう注意する</b></p> <p>方が一、目に入った時は、すぐに水で洗い流してください。そのまま放置すると目の充血や炎症を起こす恐れがあります。異常がある場合は、直ちに専門医にご相談ください。口に入った時は、直ちに専門医に相談してください。</p> <p><b>使用中または使用後、爪や肌に異常があらわれた場合は直ちに使用を中止し、専門医にご相談ください</b></p> <p><b>周囲に小さなお子様やペットがいないことを確認し使用する</b></p> <p><b>ご使用後はしっかりとキャップをしめて、直射日光の当たらない平らな涼しい暗所、お子様の手の届かない場所に立てて保管する</b></p>	<p><b>爪に異常がある方、アレルギー体質の方、お肌の弱い方、小さなお子様に使用しない</b></p> <p><b>直接、爪や肌等に塗らない</b></p> <p>専用コートをご使用の前に市販のマニキュアやベースカラー等を爪に塗り、その上から専用コートを塗ってください。専用コートやインクが爪や肌に付いた場合は石鹸と水で洗い流してください。</p> <p><b>高温多湿な場所、極端に低温な場所、火気付近での保管や使用はしない</b></p> <p>変形、変質の恐れがあります。</p> <p><b>爪以外や本来の目的以外での使用はしない</b></p> <p><b>容器を落としたり、衝撃をあてない</b></p> <p>容器が壊れる原因となります。</p> <p><b>使用条件や保管条件により変色や品質劣化する場合があります</b></p>
--	---	--

# かくぶめいしょう 各部名称

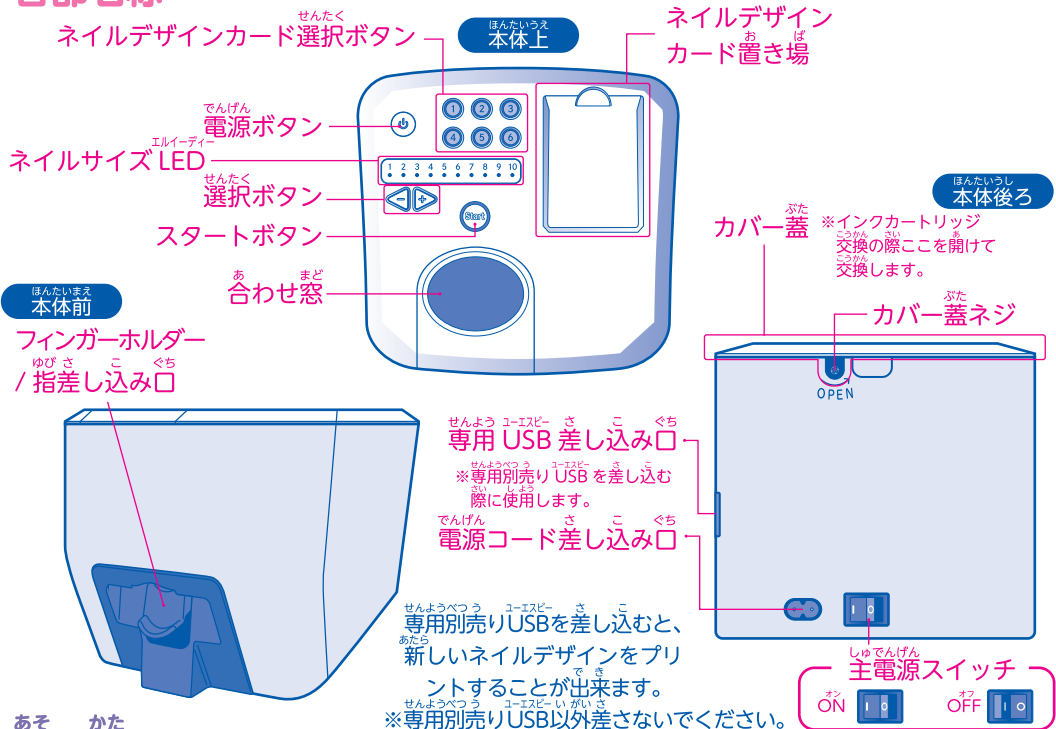

## あそび方


電源を入れる前に、本体に貼ってあるブルーテープを必ず全て取り除いてください。

### 1 電源を入れる

- 1 本体側プラグを本体後ろの電源コード差し込み口に差し込んでください。
- 2 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- 3 本体の主電源スイッチをONにしてください。
- 4 電源ボタンのランプが次のように変化しますので、白点灯に変わるまでしばらくお待ちください。



- ※ 電源を切るときは、電源ボタンを3秒以上押し続けてください。
- ※ 30分間無操作状態が続くと、自動的に本体の電源が切れます。

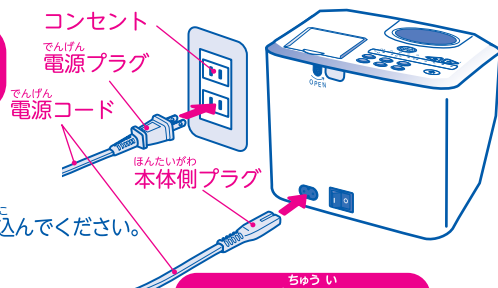

### ご注意

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。
- 電源コードの上に重いものを載せないでください。電源コードに傷がついて、火災や感電の原因となります。
- 電源コードはコデキュア専用です。その他の機器では使用できません。



## 2 インクカートリッジをセットする


ほんたい でんげん はい じょうたい おこな  
本体の電源が入っている状態で行ってください。

※インクカートリッジのセットや交換は必ず保護者の方が行ってください。



※交換用インクカートリッジは「Codecure 専用インクカートリッジ」をお買い求めください。

- 1 インクカートリッジを準備してください。
- 2 袋からインクカートリッジを取り出し、インクカートリッジについている保護フィルムをはがしてください。



インクカートリッジ

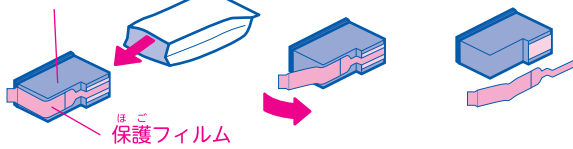

- 3 本体後ろのカバー蓋ネジをプラスドライバーで回してゆるめ、カバー蓋ネジを手前に引きながらカバー蓋を外します。
- 4 カバー蓋を外すと、自動的にインクカートリッジ交換位置に移動します。矢印の方向にレバーを動かすと、カートリッジカバーが開きます。

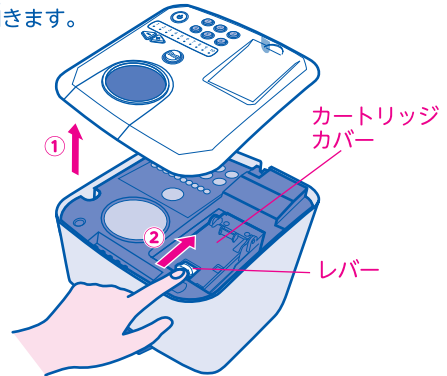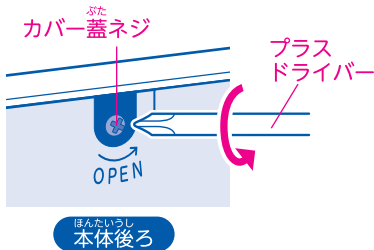

- 5 インクカートリッジをセットして、カートリッジカバーを開けてください。カバー蓋をセットして、カバー蓋ネジを締めてください。

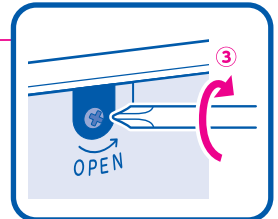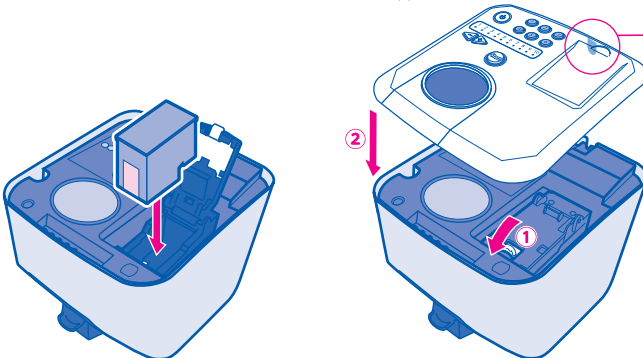

※カバー蓋をセットするときはカバー蓋ネジを手前に引いてください。

※カートリッジの向きに注意してください。

## ★ 準備するもの

- ベースカラー（ネイルポリッシュ マニキュア等）市販品
- トップコート（ネイルポリッシュ マニキュア等）市販品

※ 本製品では白色のプリントはできません。

ネイルデザインの色により近い色を表現するために、ベースカラーは白色をおすすめします。

※ 水性のトップコートを使用すると、プリントがにじんだり、はがれる場合があります。

## 1 ベースカラー（ネイルポリッシュ マニキュア等）を塗る。



爪にベースカラーが塗られていないと、きれいにプリントができません。

ベースカラーを塗った後は、しっかりと乾燥させてから次の手順に進んでください。

ジェルネイルの場合は、塗った後にLED/UV ライトでしっかり硬化させてから次の手順に進んでください。

## 2 専用コートを塗る。



商品に付属している専用コートをベースカラーを塗った上から塗ってください。

※ 本製品を使用する場合は必ず専用コートを塗る必要があります。

専用コートを塗った後、しっかりと乾燥させます。

（約3分、量によってはさらに長く乾燥させてください。）

乾くとツヤが無くなり、マットな質感になります。

専用コートは乾いても、水に濡れると溶けてはがれてしまいます。途中で手を水で洗ったりした場合は、専用コートを塗り直してください。






## 4 ネイルデザインカードをセットして、プリントしたいデザインを選ぶ

- 1 ネイルデザインカードから、プリントしたいデザインを選びます。
- 2 選んだネイルデザインカードを本体のネイルデザインカード置き場にセットします。
- 3 ネイルデザインカード選択ボタンから、プリントしたいデザインの番号と同じ番号を選んで押します。  
(選択したボタンのLEDが点灯します。)

- 4 ネイルサイズ見本シートを使って、プリントしたい爪のサイズを確認します。


※ 爪の横幅の一番広い部分に合うサイズを選んでください。爪の長さは関係ありませんので、ご注意ください。

※ ネイルサイズ見本シートは曲げたりせず、まっすぐにして爪に当ててください。

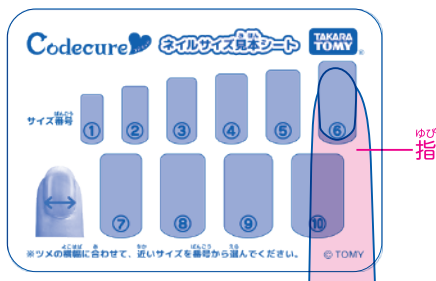


※ サイズ選択で迷ったときは大きいサイズを選ぶときれいにプリントされます。プリント後トップコートを塗ってよく乾かした後、綿棒やコットン等に水を含ませて、はみ出したインクを拭き取ってください。

- 6 プリントしたい指を指差し込み口に差し込みます。フィンガーホルダーを一度押し下げてから指を挟み込むように差し込んでください。

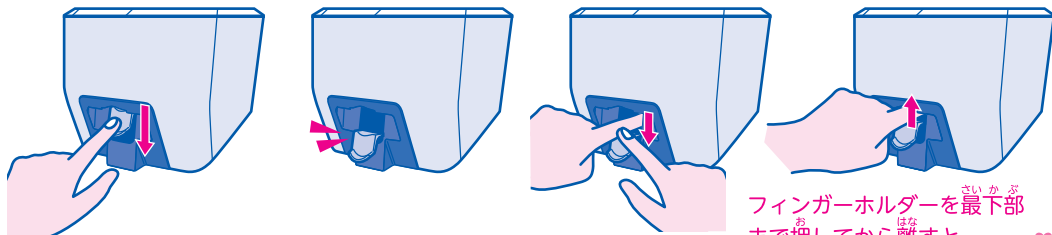


フィンガーホルダーを最下部まで押してから離すと、上にあがります。

ネイルデザインカード

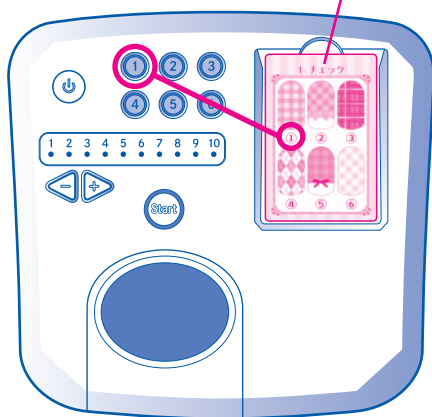

- 5 プリントしたい爪のサイズが決まったら、④で選んだ爪のサイズの番号と同じ番号のネイルサイズLEDを光らせます。ネイルサイズを選択する際は、選択ボタンを押してください。<ボタンを押すと左に、>ボタンを押すと右にLEDが移動します。  
※ 最初は中央の5番のLEDが点灯しています。


ネイルサイズLED

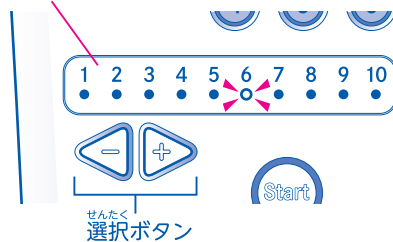


## 5

つめ いち あ  
爪の位置を合わせる

- 1 あわせ窓から覗き込んで、爪の位置を合わせます。
- 2 まず、爪の下位置と中央を決めます。手前側の突起部分に爪の下の部分が来るようにします。次に、突起部分を中央に合わせます。

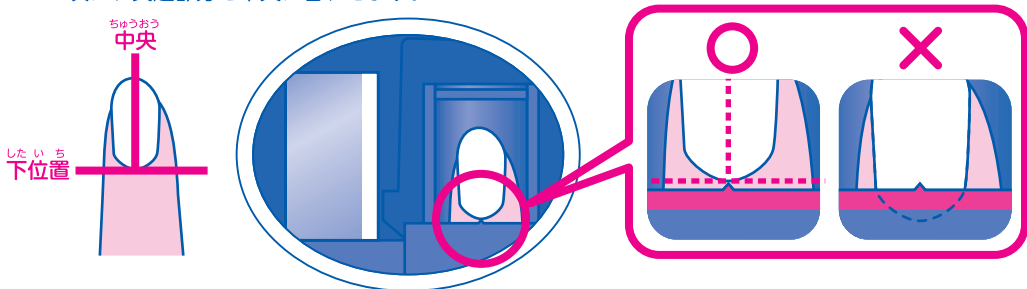

- 3 次に、合わせ窓から見て、左横にあるミラーを見ながら指の高さを決めます。白いテープの一番上の線に、爪の上面が重なるようにします。下のイラストを参考にしてください。  
※ 白いテープより上に爪があると、インクカートリッジが爪に当たってうまくプリントできません。

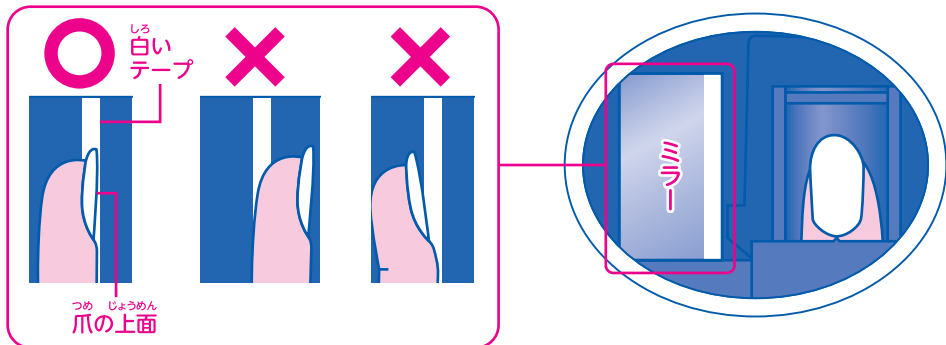


ミラーにこのように映ります。

- 4 スタートボタンを押すと、プリントが始まります。  
②、③で決めた爪の位置と高さを動かさないように注意してください。  
※ プリントにかかる時間は約 10~15 秒です。デザインにより異なります。  
※ ネイルデザインカードと爪にプリントした色が多少異なる場合があります。

ちゅうい  
ご注意

指差し込み口に  
指を無理に奥まで  
差し込まない  
でください。  
怪我をする危険  
があります。

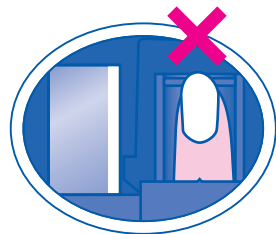

## 6 プリントされるデザインと爪のサイズの注意


えら 選んだネイルサイズによって、ネイルデザインカードに描かれたデザインが拡大、縮小されて爪にプリントされます。ネイルサイズ見本シートの①～⑩番の数が大きくなるにつれて、プリントされるサイズも大きくなります。爪が極端に長い場合、最大プリント範囲を超えるため長さ方向のデザインが途中で途切れてしまいます。

また、爪が短い場合もデザインが途中で途切れてしまいます。

### デザインの拡大

爪の根元部分を基準に拡大します。

ネイルサイズが最大プリント範囲を超えると、デザインが途切れます。

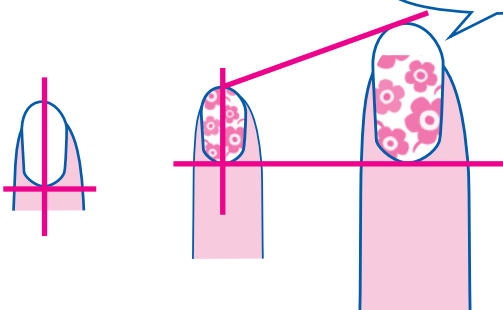

### デザインの配置

爪の根元部分を基準に配置します。

爪先からはみ出したデザインはプリントされません。



## 7 プリント後トップコートを塗る

- 1 プリントしたインクが乾いたら、最後にトップコートで仕上げます。プリントしたデザインを保護し、ネイルに光沢が出てきれいに発色します。トップコートが塗られていないとプリントがはがれてしまうため必ず塗ってください。

- ※ 必ずインクが乾いた後にトップコートを塗ってください。
- ※ 水性のトップコートを使用すると、プリントがにじんだり、はがれる場合があります。

- 2 トップコートが完全に乾いたら、はみ出したインクや専用コートを綿棒やコットンに氷を含ませて拭き取ります。

- ※ ネイルプリンターコーデキュアは手の爪専用です。足の爪には使用できません。
- ※ ジェルネイルにも使用できます。ジェルネイルの場合はLED/UVライトが必要です。お使いになるジェルネイルの使用手順にそってベースカラー/トップコートを塗ってください。


## ■ ヘッドクリーニング

インクが目詰まりして特定の色がプリントできなくなったり、色がかすれる場合に行います。  
インクを強制的に吹くことで目詰まりを解消させるためインクを消費します。

### 操作方法

ネイルデザインカードが置かれていない状態で、  
スタートボタンを3秒間押し続けます。  
「ピッ」というブザー音が鳴り、ヘッドクリーニングが始まります。

スタートボタン

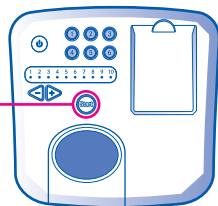

## ■ インク残量の確認

インクが少なくなっても自動的にお知らせすることはありませんので、  
インク残量の確認は定期的に行ってください。

※ インクが無くなった場合はエラー表示が出ます。

ネイルデザインカード  
選択ボタン①

### 確認方法

ネイルデザインカードが置かれていない状態で、  
ネイルデザインカード選択ボタン①を3秒以上押し  
続けます。

ネイルサイズLEDが一度消えて、インク残量が  
約5秒間表示されます。



残りわずか

残量フル

## ■ インクカートリッジの交換

⇒P7を確認してください。


## ■ フィンガーホルダーの掃除

プリントを続けていると、フィンガーホルダーにインクが付着し汚れます。  
市販の柔らかい布に水を含ませてインクを拭き取ってください。






フィンガーホルダーを外すときは、下に押し下げてから取り外してください。  
また、掃除が終わったら必ず本体の指差し込み口にセットし直してください。

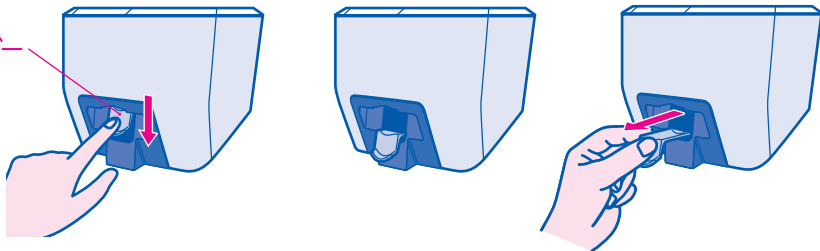

※ フィンガーホルダーを無理に奥まで差し込まないでください。取れなくなり危険です。

フィンガーホルダー  
/ 指差し込み口



## ■エラーについて

エルイーディー じょうたい ネイルサイズ LEDの状態	ないよう エラーの内容	たいおう 対応のしかた
ぜんてんめつ 全点滅 	<b>再起動が必要なエラー</b> 電源を切る操作以外何も受け付けない。 (例) モーターの異常停止	ほんたい でんげん いちど き 本体の電源を一度切ったあと、 さいど でんげん い 再度電源を入れる。
てんめつ 点滅 	<b>インク残量無し、インク未挿入エラー</b> インクの残量が無い、インクが入っていない。	カバー 蓋を 開けて、新しい インクカートリッジをセットす る。
てんめつ 点滅 	<b>インクカートリッジ関連のエラー</b> インクカートリッジに何らかの問題がある。 (例) 専用インクカートリッジ以外が入ら れた。インクカートリッジが故障している。	インクカートリッジを 入れな おす。それでもエラーが 継続 する場合は、新しいインクカー トリッジに 交換する。
てんめつ 点滅 	<b>誤操作によるエラー 1</b> (例) プリント中に、指がインクカートリッ ジに接触したため、プリントが中断された。	スタートボタンを押す。
てんめつ 点滅 	<b>誤操作によるエラー 2</b> インクカートリッジカバーを閉め忘れて、 カバー蓋が閉じられた。	カバー蓋を 開けて、インクカー トリッジカバーを 閉める。

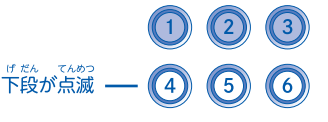せんたく じょうたい ネイルデザインカード選択ボタンの状態	ないよう エラーの内容	たいおう 対応のしかた
げだん てんめつ 下段が点滅 	<b>ネイルデザインカード関連のエラー</b> ネイルデザインカードが壊れている。 ネイルデザインカードのデータの読み込みに 失敗した。	ネイルデザインカードを取り 外す。ネイルデザインカード を置きなおす。
ぜんてんめつ 全点滅 (5秒間) 	<b>専用別売り USB/</b> <b>ネイルデザインカード関連のエラー</b> ネイルデザインカードに対応している専用 別売り USB が挿入されていない。	ネイルデザインカードに 対応 した専用別売り USB を 差す。

■こんなときは

こんなとき	げん 因 原因	たいおう 対応のしかた	さんしょう 参照 ページ
<p>プリントした色がデザインと明らかに違う。</p> <p>※ネイルデザインカードと爪にプリントした色が多少異なる場合があります。</p>	<p>インクカートリッジの残量が少ない。</p>	<p>インクの残量を確認してください。インクが残りわずかな場合は、新しいインクカートリッジに交換してください。</p>	<p>P12</p>
	<p>ノズルが目詰まりしている。</p>	<p>色がかすれていたたり横スジがある場合は、ヘッドクリーニングを行ってください。</p>	<p>P12</p>
	<p>プリント中に爪がインクカートリッジに当たった。</p>	<p>プリント中は、指を動かさないように注意して、始めからプリントをやり直してください。</p>	<p>P10</p>
<p>プリント位置がずれる/余白ができる。</p>	<p>プリント中に指が動いた。</p>	<p>プリント中は、指を動かさないように注意して、始めからプリントをやり直してください。</p>	<p>P10</p>
	<p>爪の形状によって、プリント範囲が実際と異なる場合があります。(個人差があります。)</p>	<p>ネイルサイズ見本シートを参考に、爪のサイズを変えてやり直してください。</p>	<p>P9</p>
<p>プリントがぼやける。</p>	<p>プリント中に指が動いた。</p>	<p>プリント中は、指を動かさないように注意して、始めからプリントをやり直してください。</p>	<p>P10</p>
	<p>指を低い位置に置いてプリントした。</p>	<p>指を正しい位置に置いて、始めからプリントをやり直してください。</p>	<p>P10</p>
<p>プリントしたインクがはじかれる。</p>	<p>専用コートを塗っていない。</p>	<p>専用コートは商品に同梱していますので、ベースカラーを塗ったあと、プリントする前に必ず塗ってください。</p>	<p>P8</p>
	<p>専用コートが正しく塗られていない。</p>	<p>専用コートの塗りが薄すぎる場合や、塗リムラがある場合は、インクをはじいてしまいます。爪全体にたっぷり塗ってください。</p>	<p>P8</p>



こんなとき	げん いん 原因	たいおう 対応のしかた	さんしやう 参照 ページ
プリントしたインクがはがれる。	トップコートを塗っていない。	プリントしたあとに、インクが乾いたことを確認して、トップコートを必ず塗ってください。	P11
プリントが長持ちしない。	せんよう 専用コートを塗っていない。	せんよう 専用コートは商品に同梱していますので、ベースカラーを塗ったあと、プリントする前に必ず塗ってください。	P8
	トップコートを塗っていない。	プリントしたあとに、インクが乾いたことを確認して、トップコートを必ず塗ってください。	P11
トップコートを塗ると、インクがにじむ、はがれる。	すいせい 水性のトップコートを使用している。	すいせい 水性のトップコートは使用しないでください。	P11

※ トップコートはセット内容に含まれておりません。  
市販のものをお買い求めください。

しょうひん きょうりょく  
商品アンケートにご協力ください。

タカラトミーでは今後の商品づくりのために、皆様のご意見を募集しています。アンケートにお答えいただいた方に、抽選で福袋をプレゼントしています。

かいどう  
回答はこちらで!



※アンケートにお答えいただく際、お客様 ID ナンバー・JAN コードナンバーが必要となります。  
※通信料などは、お客様のご負担になります。  
※日本国内からのみアクセス可能です。

かいどう さい い か しょうほう にゅうりょく  
回答の際、以下の情報を入力してください。

きやくさまアイディー

お客様 ID ナンバー

TLN U64 TRP

ジャン

JAN コードナンバー

4904810 143048

## ほしょう ■保証とアフターサービス

タカラトミーでは、「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで [www.takaratomy.co.jp](http://www.takaratomy.co.jp)

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください



0570-041031

電話受付時間 10～17時

月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索

[www.takaratomy.co.jp/support/index.html](http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html)



発売元：株式会社 タカラトミー