

とびだせ!きゅーびっつ クリスタルファンタジー

とあつかせつめいしょ 取り扱い説明書

TAKARA
TOMY

たいしょうねんれい
対象年齢
6才以上

ほごしゃかた いっしょよ
保護者の方と一緒に読んでください。

この度は、タカラトミー「とびだせ!きゅーびっつ クリスタルファンタジー」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

単3形テスト用電池3本内蔵 WITH 3 ("AA" SIZE) TEST BATTERIES
単3形アルカリ乾電池3本使用(電池は別売です。)※ご購入後交換してください。
REQUIRES 3 LR6 ("AA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

※イラスト、ゲーム画面はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので予めご了承ください。

セット内容

●本体…1 ●取り扱い説明書…1

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)


●ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みください。また読み終わった後は、必ず保管しておいてください。●ごくまれに強い光の刺激や点滅を受けたときに一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などを経験する人がいます。このような症状を経験した人は、製品を使用する前に必ず医師に相談してください。また、使用中にこのような症状が起きた場合には直ちに使用を中止し、医師の診断を受けてください。●暗いところで遊ばないでください。●ディスプレイに目を近づけ過ぎないでください。目を傷める危険性があります。●ディスプレイは点滅します。過去に光による過敏な症状が出たことがある方は使用しないでください。●強い光や光の点滅によって気分が悪くなった場合、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は医師の診察を受けてください。●ディスプレイを長時間見続けしないでください。●長時間続けての使用は避けて、適度に休憩をお取りください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●本製品は単3形アルカリ乾電池(3本)を使用しています。乾電池の交換は、保護者の方が行ってください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの危険があります。下記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ず電池をはずしてください。・ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、お住いの自治体の廃棄物処理の指示に従って処分してください。

【使用上のお願ひ】

○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。○消失したデータについては保証できません。ご了承ください。○故障の原因となりますので、直射日光の当たる所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になる所や、温度が低すぎる所には放置、保管しないでください。○本製品は非防水のため、絶対に濡らさないでください。故障の原因になります。○落としたり、ぶつけたりしないでください。○本体を分解、変形、改造したり、ご自身で修理しないでください。故障の原因になります。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対にふかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいてください。長期間遊ばないときは必ず電池を抜いておいてください。○ディスプレイを無理に引っ張ることはおやめください。○本体に異物を入れたり、極端に多湿・ほこりの多い場所での使用、放置、保管は避けてください。○誤飲などの思わぬ事故を防止するため、電池カバーをネジ止めしてあります。電池のセットや交換の際はプラスドライバーをご使用ください。

電池の入れ方

電池残量が少なくなると左図の表示がされます。電池を交換する際は、ケースのふたをしっかりと閉めてください。開いた状態で電池交換をすると、これまでのデータが消える可能性があります。また、電池は3本全て新しい単3形アルカリ乾電池に交換してください。

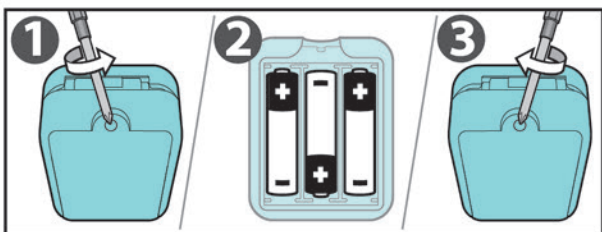

- 1 本体背面の電池カバーのネジをプラスドライバーでゆるめははずしてください。
 - 2 単3形アルカリ乾電池3本を+-(プラスマイナス)をよく確認して正しくセットしてください。
 - 3 電池カバーをはめて、ネジをプラスドライバーでしっかりしめてください。
- ※電池は全て新品のアルカリ乾電池をご使用ください。
※電池交換は保護者の方が行ってください。
※うまく作動しない時は電池が少なくなっている可能性があります。その際は電池交換を行ってください。

とびだせ!きゅーびっつ クリスタルファンタジー

ノーマル



フェニックス



ニャースト



イエティー



ゆににゃん



ネッピー



マーパンダ



フェアリン



ピクシーヌ



しかっち



ハリソン

レア



マードッグ



キツネール



ジャッカロー

ウルトラレア



ユニーコ




ドラーゴ



1


はじめに...

トライミーの解除
左から右にタッチパッド
をスワイプします。

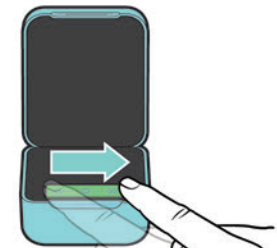

注意

ディスプレイをおさえ続けたり、折り曲げたり、つかんだり、引っ張ったりしないでください。故障の原因となります。ディスプレイは上からやさしくタッチしてください。

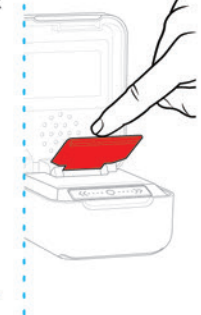


- ・ディスプレイに目を近づけ過ぎないでください。
- ・暗い所でディスプレイを見ないでください。
- ・長時間ディスプレイを見続けしないでください。
- ・ディスプレイを見て気分が悪くなった場合は直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は医師の診察を受けてください。

2 そうさ 操作ガイド


タッチ

ほうせきで宝
石が出てくるので
3回ディスプレイを
タッチします。

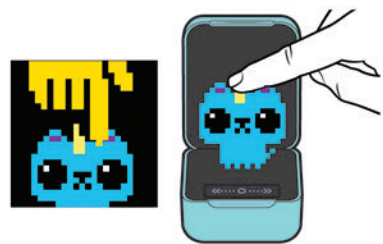


ディスプレイの上から
優しくタッチします。

傾ける

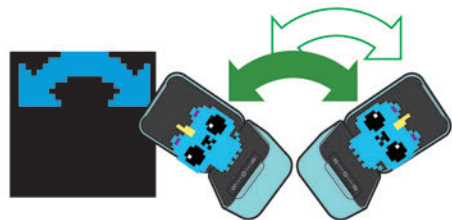


左右に傾けます。

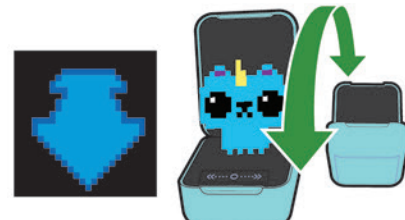


前後に傾けます。

振る

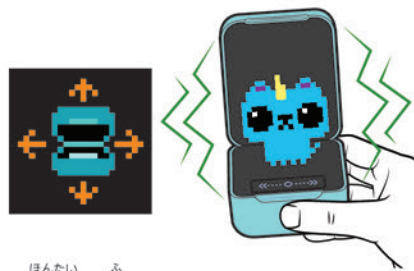


本体を振ります。

持ち上げる

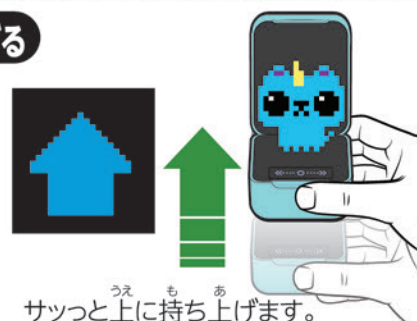


サッと上に持ち上げます。

スワイプ

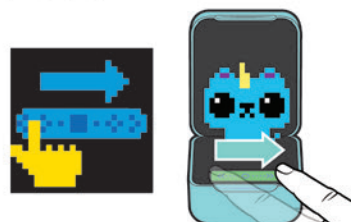


タッチパッドをスワイプします。

選ぶ

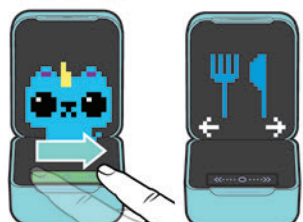


ごはんのアイコンが出てくる
までスワイプします。

決定

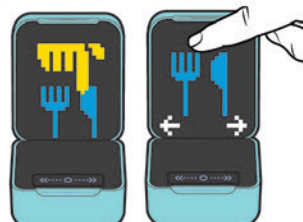


ごはんのアイコンをタッチして
ちびつにごはんをあげます。


魔法の杖

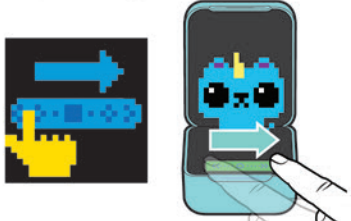

タッチパッドをスワイプします。

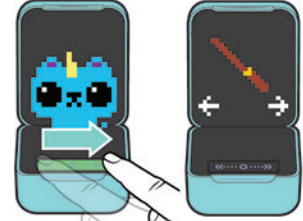

魔法の杖のアイコンが出てく
るまでスワイプします。

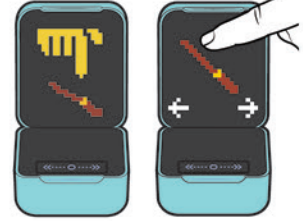

魔法の杖をタッチします。




本体を振ると
きゅーびつが
変身します。



タッチすると変身します。

これらの操作を終了したら
遊ぶことができます。

3 きゅーびつの遊び方

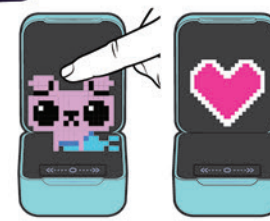

お世話: お世話してハート
メーターをいっぱいにして!



ちびつ

でかびつ

すーぱーびつ

進化: ハートメーターがいっぱいになると、きゅーびつ
が進化するよ! 「すーぱーびつ」になるとゲームが
できるよ。そして新しい宝石がもらえるよ!



コレクション: 宝石を割
ると新しいちびつが
登場! 全部で20種類
いるよ!

4 メインメニュー(アイコン説明)

キャラクターと遊ぶときは、スワイプしてメインメニューにしよう!
メニューを選んでディスプレイをタッチしてね。



ハートメーター:
ハートがいっぱ
いになると、
きゅーびつが
進化するよ。



魔法の杖:
タッチした後
に本体を振つ
て魔法をか
けよう!



ごはん: タッ
チするとごは
んを食べさせ
ることができ
るよ。



おしろ: スワイ
プで好きな
きゅーびつを
選んでタッチ
で決定してね。




宝石箱: スワ
イプで好きな
宝石を選んで
タッチで決
定してね。



設定: タッチ
すると、設定
メニューにな
るよ。



すーぱーびつ
ゲーム: それぞ
れのすーぱーびつ
にゲームがあるの
でタッチしてね。




魔法の薬:
タッチすると
すーぱーびつ
の色が変わ
るよ。


5 メッセージ

きゅーびつが何か必要なときにメッセージを送ってくるよ。

メッセージアイコンをタッチして応えてあげてね。スワイプするとメッセージ
を無視できるけど、メッセージを無視するといなくなっちゃうかも?!

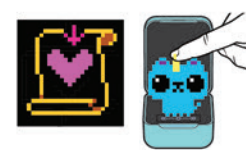

ハート: きゅーびつが
さみしがってるよ。タッ
チしてかわいがってあ
げてね。

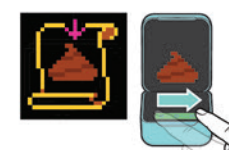


うち: きゅーびつがう
んちしたよ。タッチした後
にスワイプするときれい
になるよ。



ごはん: きゅーびつの
お腹が空いてるよ。タッ
チするとごはんを食べ
るよ。



ねる: きゅーびつが疲
れてるよ。左右に傾けて寝
かしつけよう。

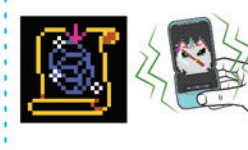


ピンチ(すーぱーびつ
のみ発生): 仲間がピン
チ! 魔法の杖を使って助
けてあげよう。


メッセージを無視すると...




メッセージを無視すると赤いビックリマーク「!」がきゅーびつの上
に出てくるよ。メッセージをたくさん無視するときゅーびつは逃げて
行っちゃうよ...逃げたら、宝石箱にある宝石を使って呼び戻せるよ。

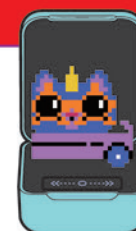

6 たくさんのきゅーびつをあつめよう!

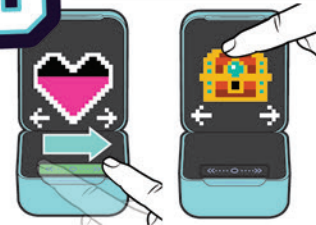

あたらしいきゅーびつを集めるにはスワイプして宝石箱を出してね。宝石があれば宝石箱が開いて宝石を見ることができるよ。

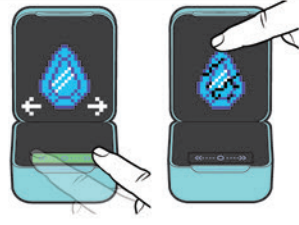

スワイプして宝石を選んでタッチしてね。タッチを数回すると宝石が割れて、新しいきゅーびつが現れるよ。宝石は最初に2個入ってるよ。




あたらしいちびつが宝石から出てきたらコレクションに追加されるよ。




きゅーびつは全部で20種類!

7 コレクションをみよう!

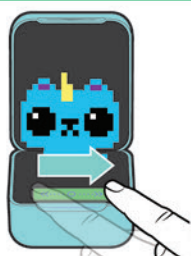

あつめたきゅーびつと遊ぶことができるよ。

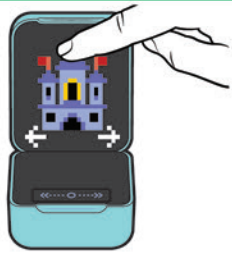

スワイプしておしろアイコンをタッチしてね。




スワイプしてコレクションしているきゅーびつを選択するよ。




あそびたいきゅーびつをタッチしたら遊ぶよ!


8 魔法の薬

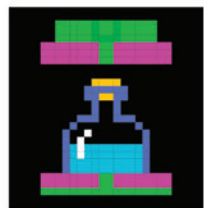

すーぱーびつゲームで遊んで魔法の薬を手に入れることができるよ。

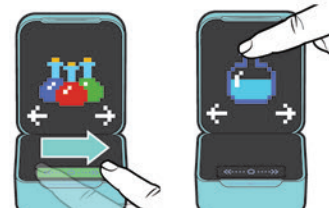


スワイプして魔法の薬アイコンをタッチして集めた魔法の薬を選んでね。

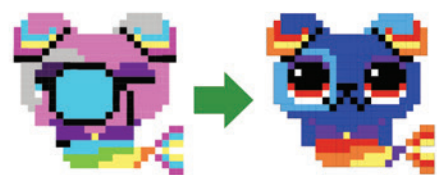


魔法の薬をタッチしてきゅーびつにあげるときゅーびつがかわるよ!

9 すーぱーびつゲーム

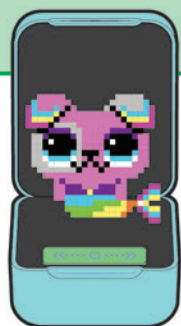

きゅーびつがすーぱーびつに進化するとゲームができるよ。

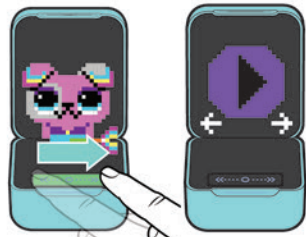


スワイプしてゲームアイコンを選択してね。



ゲームアイコンをタッチするとゲームで遊ぶことができるよ。

すーぱーびつゲーム

かんたん

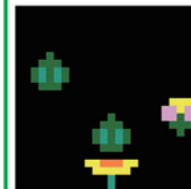

ジャッカローのジャンピングゲーム

タッチパッドの左右の端をタッチして、落ちてくるつぼみをパウンドさせよう!落とさないようにお花を咲かせてね。



ハリソンのうらないゲーム

タッチパッドを素早く何度もスワイプするときゅーびつ達の未来が見えるかも?



ドラゴのバーベキューゲーム

マークの位置にゲージが来たらタッチパッドをタッチしてね。



イエティのゆきだまゲーム

ながれてくる雪玉をタッチパッドをタッチして止めてね。色がついた雪玉を縦に4つ並べるとイエティが雪玉を投げられるよ。



キツネールのビリビリゲーム


タッチパッドの真ん中をタッチして電池と電球に電気をチャージしよう!ニヤーストに電気をチャージしないように気を付けて!

ふつう




ネッピーのトレジャーゲーム

タッチパッドをタッチして間ネッピーが上になり、タッチパッドから指をはなすと下にもぐるよ。障害物をうまくよけながら宝石を集めて宝箱を探そう。

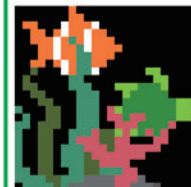

マーバンダのカウントゲーム

海のいきものが泳いでくるよ。聞かれないきもの数をタッチパッドの左右の端をタッチして数を入れて、真ん中で決定。よく覚えておいてね。

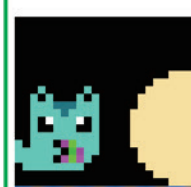

ニヤーストのかくれんぼゲーム

タッチパッドをタッチするとニヤーストが消えるよ!光が来たら上手に隠れてね。




しがつちのしょうがいふゲーム

タッチパッドの右をタッチするとジャンプして、左をタッチするとかがむよ。お花と魔法の薬を見つけたらジャンプして集めよう!



ユニコーンのあてゲーム


タッチパッドの左・真ん中・右をタッチしてピーンを発射!赤いまとに当てよう。

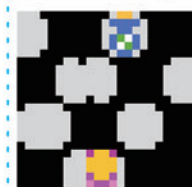

ピクシーヌのクラウドゲーム

タッチパッドをタッチするとジャンプします。コインや魔法の薬を取りながら進もう!

チャレンジ

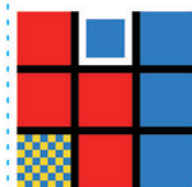


フェアリンの色あわせゲーム

タッチパッドの左右の端をタッチして四角形を選んでね。タッチパッドの真ん中をタッチすると選んだ四角形とその周りの色が反転するよ。すべての四角形が同じ色になったら勝ちです。




マードッグのおんぷゲーム

マードッグがおんぷに合わせて歌うよ。タッチパットのおんぷの位置をタッチして、繰り返しね。

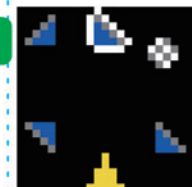


ゆににゃんのミラーゲーム

タッチパッドの左右の端をタッチしてミラーとレーザーを選択できるよ。ミラーを選んでタッチパッドの真ん中で角度を変えてね。レーザーを選択してタッチパッドの真ん中をタッチするとレーザーが発射するよ。レーザーをディスコボールに当てよう!

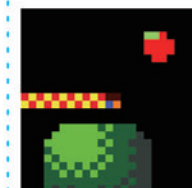



フェニックスのファイヤーゲーム

タッチパッドの左をタッチすると左に曲がって、右をタッチすると右に曲がるよ。木に当たると木が燃えちゃうので上手によけながらフルーツを集めよう!

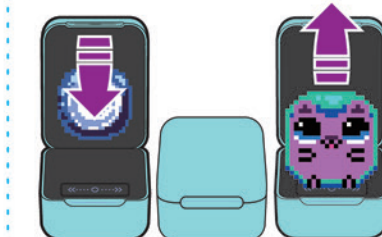

ゲームをやめるときは、ケースのふたを閉めて、再度開けてね。

タッチパッドをスワイプして^{せってい}設定アイコンをタッチします。

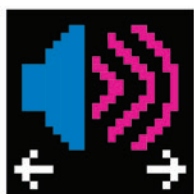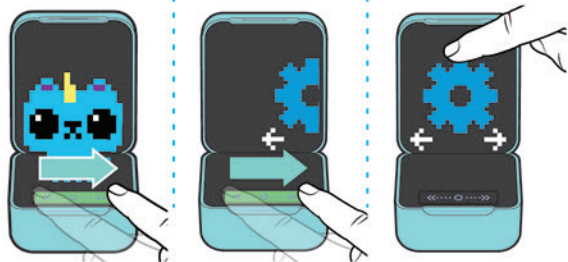


ボリューム

タッチすると音量が^{おんりょう}変えられます。



もどる

タッチするとメニュー^{がめん}画面に戻ります。

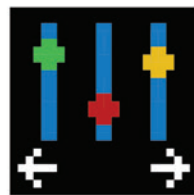

スクリーン^{ちようせい}調整

タッチパッドを2秒間^{びようかん}お押しします。タッチパッドの右側をタッチすると画面が上に、左側をタッチすると画面が下がります。振ると元に戻ります。ディスプレイをタッチして位置を決定します。



リセット



タッチするとキャラクタ^{ゼロ}が0になります。
タッチパッドを押し続けるとカウントダウンが始まり、その後警告音が鳴ります。警告音が終わるまで指を放さないでいると、初期状態に戻ります。



株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気づきの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください



0570-041031

電話受付時間 10～17時
月曜日～金曜日（土日・祝日を除く）

タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

● たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY