

たん がたかんでんち ほんしよ  
**単4形乾電池2本使用**

WITH BATTERIES (2 R03 "AAA" SIZE)

※**付属の電池はテスト用です。**

※写真やイラストと実際の商品は一部異なる場合がございます。ご了承ください。

たいしよねんれい さいいじよ  
**対象年齢 4才以上**

でんち こうかん  
**電池交換のしかた**


①背中の面ファスナーをあけて、電池ボックスのスイッチを OFF にします。

※電池ボックスめいぐるみから無理に引き出さないでください。

②プラスドライバーでネジをゆるめ、電池カバーをはずします。


③単4電池2本を+- (プラスマイナス) を間違えないように正しくセットします。

④ネジを回し、電池カバーを閉じます。

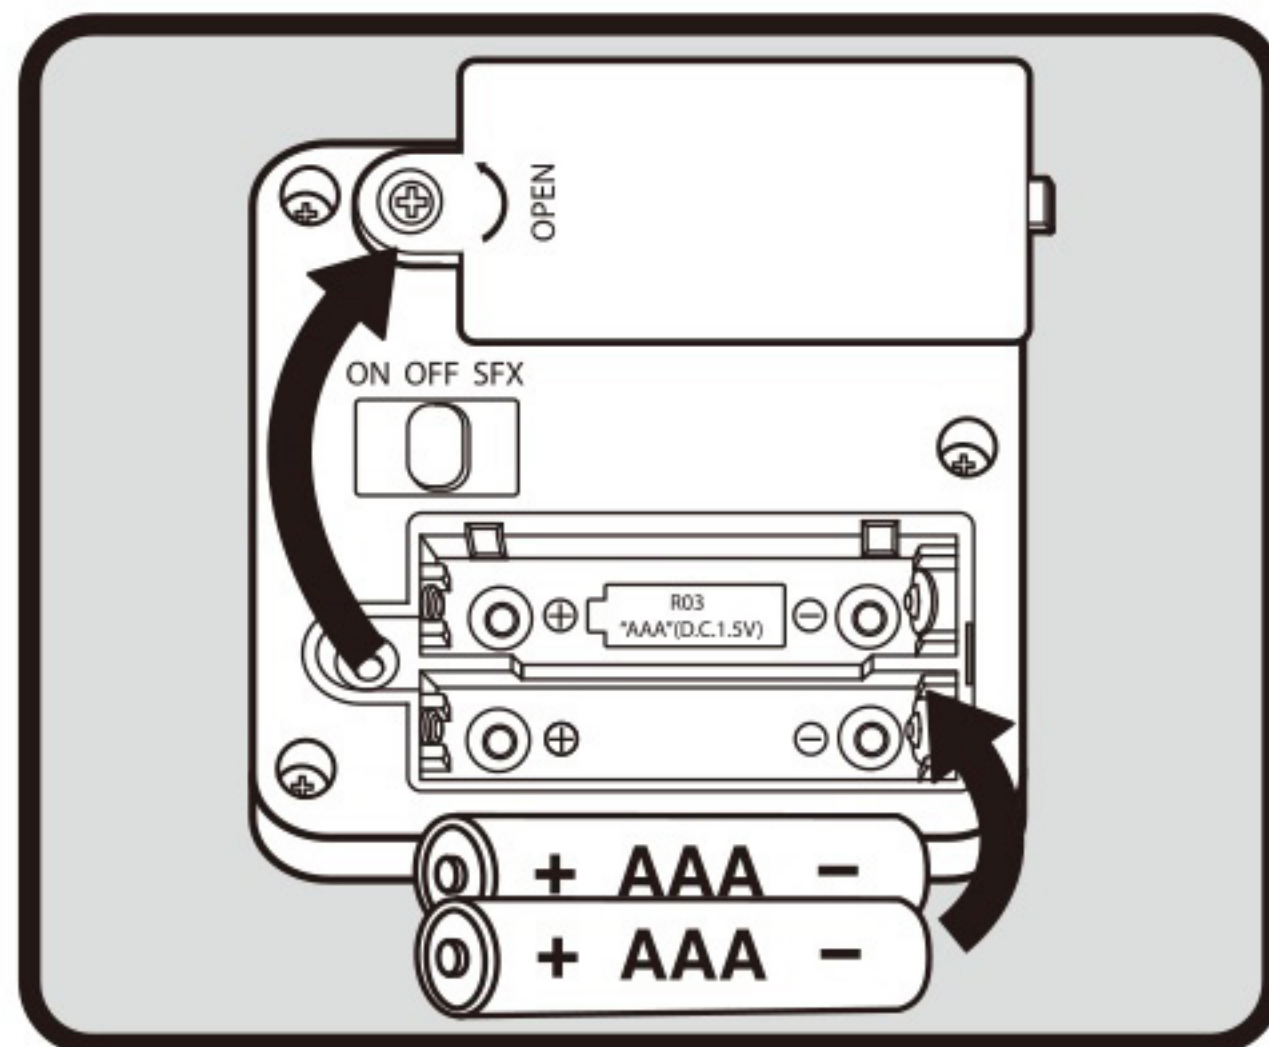

でんげん  
**電源のONのしかた**

●背中の電池ボックスを引き出し、スライドスイッチを ON にしてください。

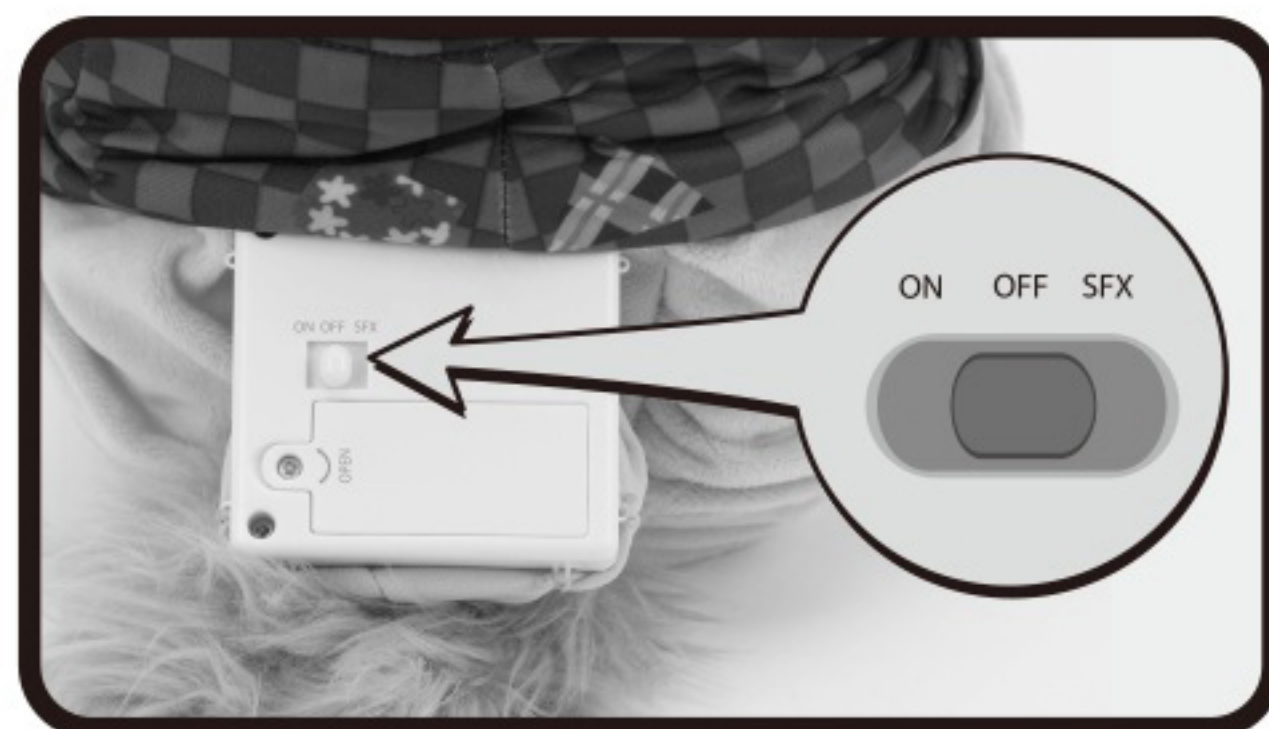

あそ かた  
**遊び方**

●おなかを押すと目の中のあめの涙が動きます。

●スライドスイッチを ON にしておなかを押すと、長いおしゃべりをします。

●SFX にすると短いおしゃべりと音楽がランダムで流れます。

※この商品はわたあめのようなにおいがします。

※遊び終わったら必ずスイッチを OFF にしてください。

