

でんちつき  
**電池付 (LR44 ボタン型電池3個)**  
WITH BATTERIES (3 LR44 BUTTON-TYPE)


たいしょうねんれい さいいじょう  
**対象年齢 4才以上**

ふそく でんち よう  
※**付属の電池はテスト用です。**

しゃしん じっさい しょうひん いちぶこと ばあい りょうしょう  
※**写真やイラストと実際の商品は一部異なる場合がございます。ご了承ください。**


## でんちこうかん 電池交換のしかた

- ① 背面のファスナーをあけて、電池ボックスをぬいぐるみから引き出します。② スイッチを OFF にします。
- ③ プラスドライバーでネジをゆるめ、電池カバーをはずします。
- ④ ボタン電池 (LR44) 3個を＋(プラスマイナス)をまちがたないように正しくセットします。
- ⑤ ネジを回し、電池カバーを閉じます。

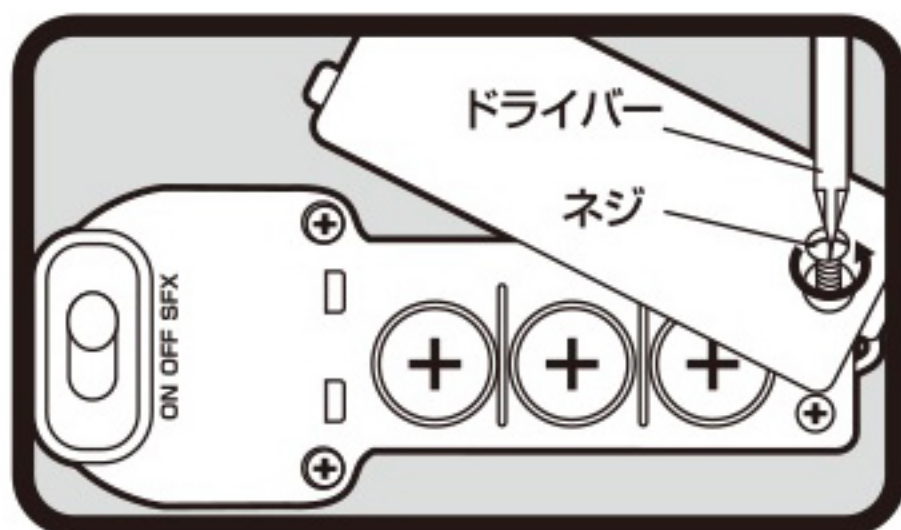

## でんげん 電源のONのしかた / 遊び方

- 電池ボックスを引き出しスライドスイッチをONにしてください。
  - 電池ボックスを元の場所に戻します。
  - ONにして、人形の左手を押すと、長いおしゃべりをします。
  - SFXにすると短いおしゃべりをします。
- ※ 遊び終わったら必ずスイッチをOFFにしてください。

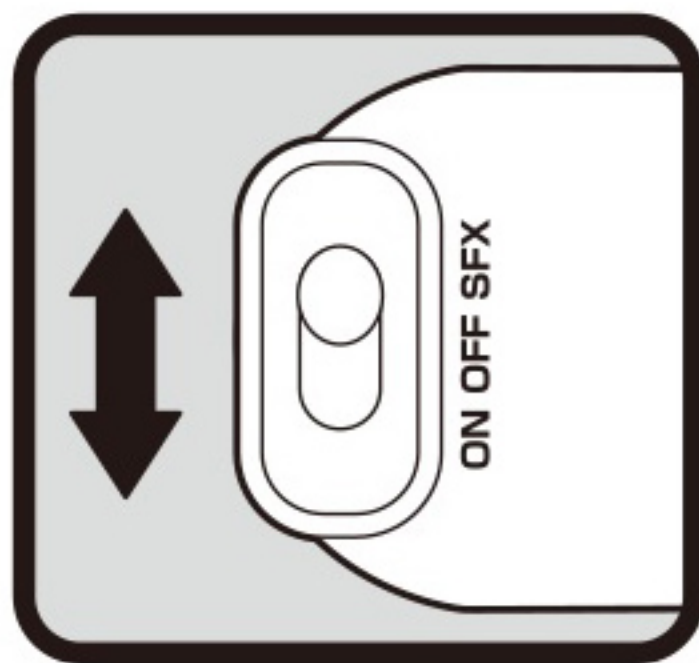

テープ



とう ぜつえん  
テープ等で絶縁  
してください。

はつねつ はれつ きけん  
発熱、破裂の危険があります。  
ボタン電池の保管・廃棄の際、  
テープ等を巻いてください。