

インサイド・ヘッド / トーキングアクションフィギュア / カナシミ

でんちつき
電池付 (LR44 ボタン型電池 3個)


WITH BATTERIES (3 LR44 BUTTON-TYPE)

※付属の電池はテスト用です。

※写真やイラストと実際の商品は一部異なる場合がございます。ご了承ください。

電池交換のしかた

- ① スイッチを OFF にします。
- ② カナシミの頭を図のようにプラスドライバーでネジをゆるめ、はずします。
- ③ プラスドライバーでネジをゆるめ、電池カバーをはずします。
- ④ ボタン電池 (LR44) 3個を＋(プラスマイナス)を間違えないように正しくセットします。
- ⑤ ネジを回し、電池カバーを閉じてカナシミの頭を戻してネジを回し、閉じます。

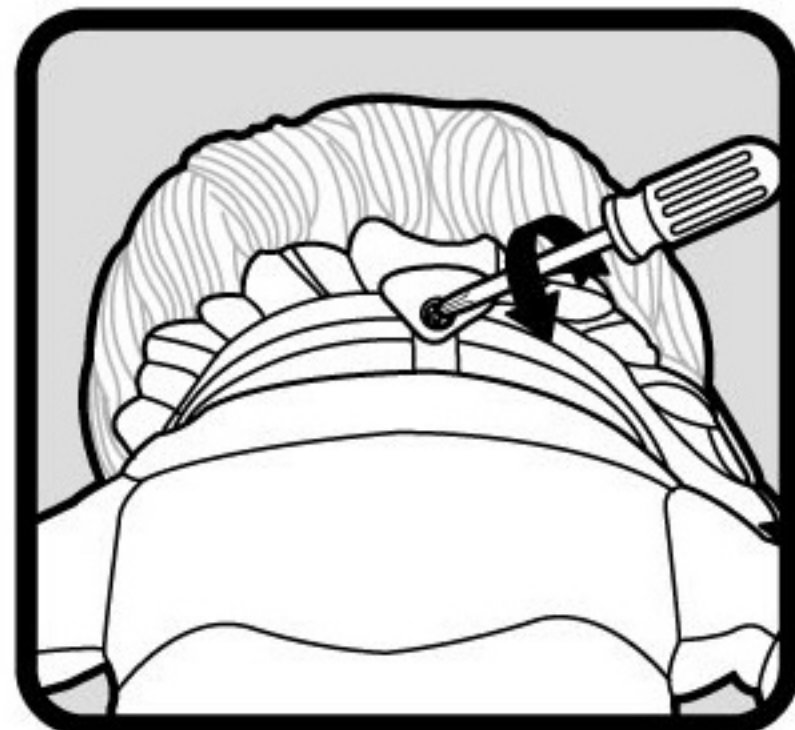

電源のONのしかた

- 左側面のスライドスイッチをONにしてください。

遊び方

- スライドスイッチをONにして、カナシミのおなかを押すと首が傾きおしゃべりをします。
- SFX にすると短いおしゃべりをします。

※遊び終わったら必ずスイッチをOFFにしてください。

