

でんちつき **電池付 (LR44 ボタン型電池 3個)**
WITH BATTERIES (3 LR44 BUTTON-TYPE)



たいしょうねんれい **対象年齢** さいいじょう **4才以上**

※付属の電池はテスト用です。

※写真やイラストと実際の商品は一部異なる場合がございます。ご了承ください。

電池交換のしかた

- ①スイッチを OFF にします。
- ②プラスドライバーでネジをゆるめ、電池カバーをはずします。
- ③ボタン電池 (LR44) 3個を +- (プラスマイナス) を間違えないように正しくセットします。
- ④ネジを回し、電池カバーを閉じます。

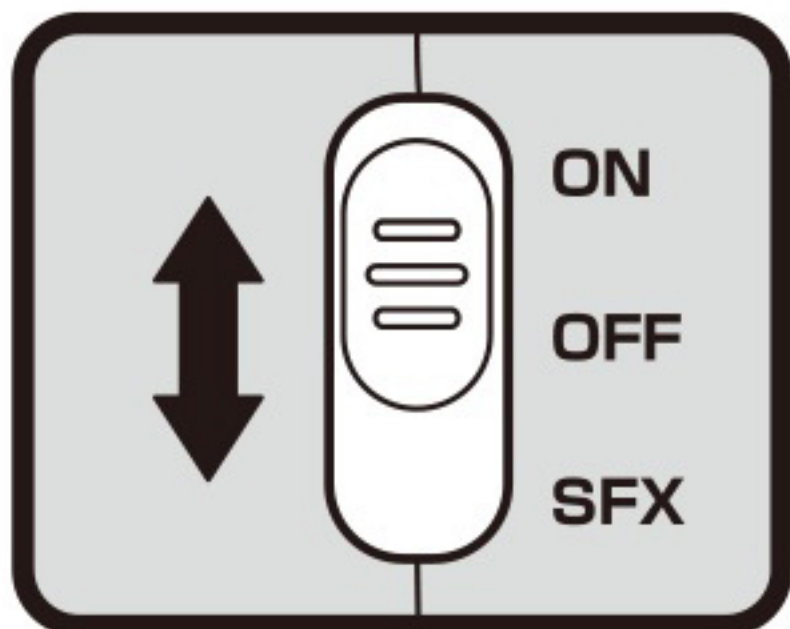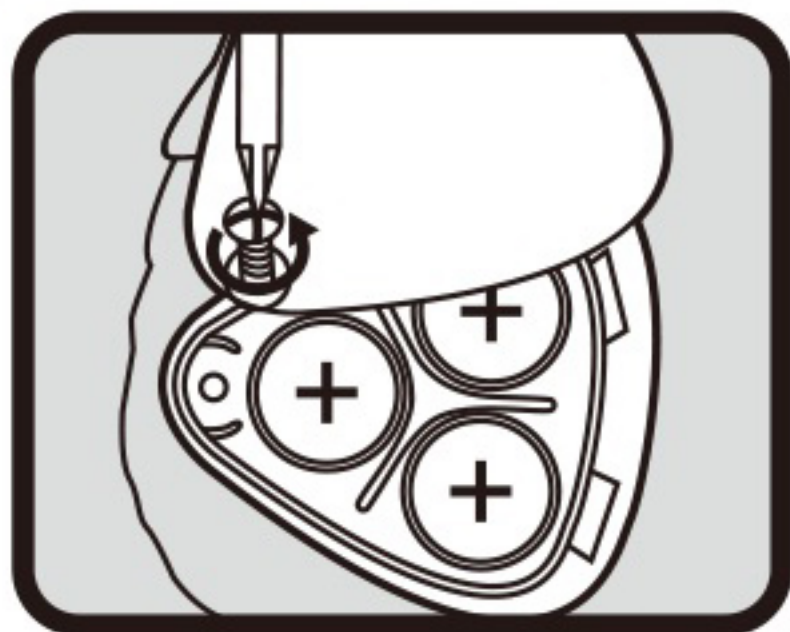


電源のONのしかた


- 左側面のスライドスイッチを ON にしてください。

遊び方

- スライドスイッチを ON にして胸のリボンを押すと長いおしゃべりをします。
 - SFXにすると短いおしゃべりと音楽がランダムに流れます。
- ※遊び終わったら必ずスイッチを OFF にしてください。

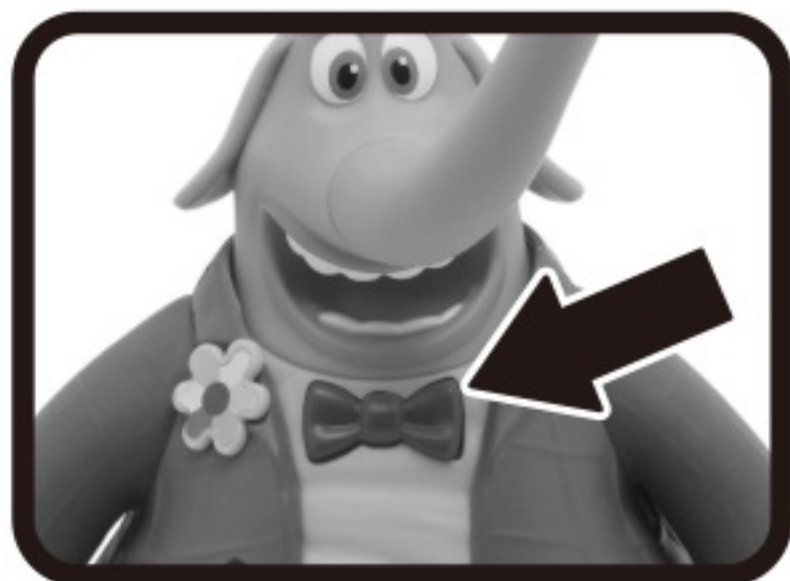

テープ

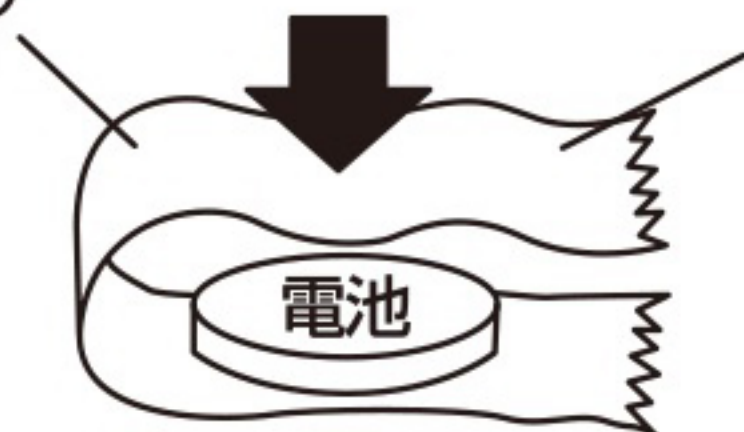

テープ等で絶縁してください。

発熱、破裂の危険があります。
ボタン電池の保管・廃棄の際、テープ等を巻いてください。