
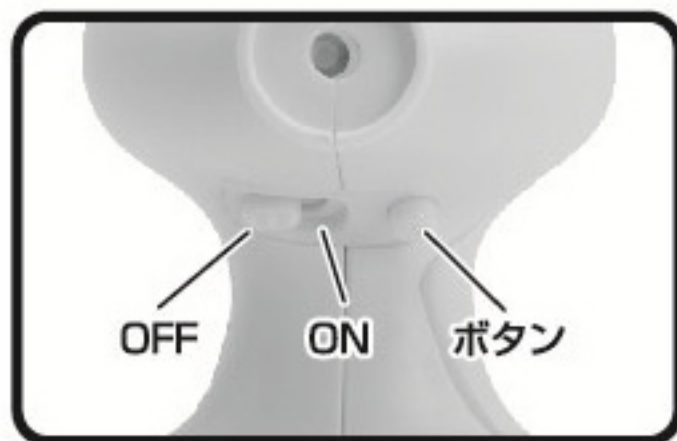
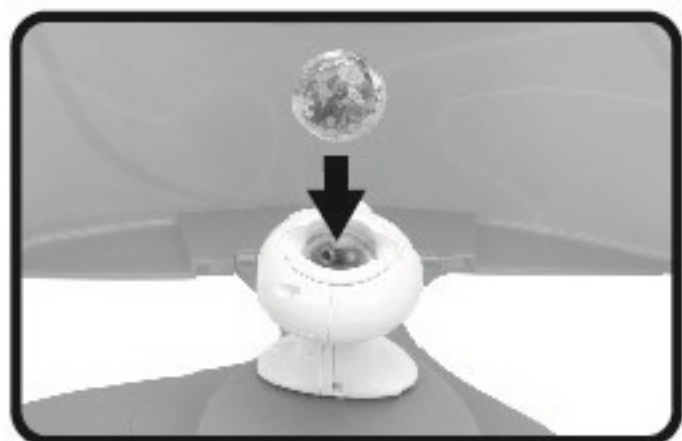


インサイド・ヘッド/DX プレイセット&ベーシックフィギュア/ヨロコビ

電池交換のしかた

- ① 思い出プロジェクターのスイッチを OFF にします。
- ② プラスドライバーでネジをゆるめ、電池カバーをはずします。
- ③ ボタン電池 (LR44) 3個を＋(プラスマイナス)を間違えないように正しくセットします。
- ④ ネジを回し、電池カバーを閉じます。

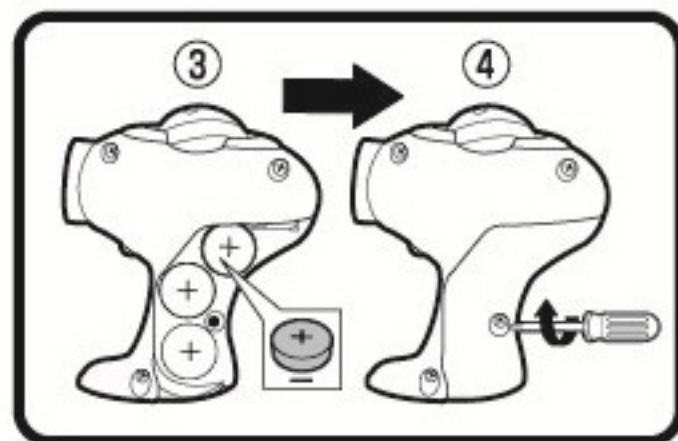

電源のONのしかた / 遊び方

- 図のように思い出プロジェクターの真ん中にボールの溝と思い出プロジェクターの溝が合うように入れます。
 - プレイセット中央のベースのフックと凸に思い出プロジェクターの溝をはめてセットしてください。
 - 本体のスライドスイッチを ON にしてボタンを押すと映像が映ります。
- ※ 遊び終わったら必ずスイッチを OFF にしてください。
- ※ この商品は、別売りの感情操縦デスクをセットして遊ぶことができます。

たいしょうねんれい さいいじょう
対象年齢 4才以上

セット内容

- ・ 本体 … 1
- ・ 思い出プロジェクター … 1
- ・ ボール … 3
- ・ フィギュア … 1
- ・ ソファ … 1
- ・ イス … 1