

たいしょうねんれい さい いじょう
対象年齢 4才以上

単4形乾電池4本使用



WITH BATTERIES (4 R03 "AAA" SIZE)

※付属の電池はテスト用です。

※写真やイラストと実際の商品は一部異なる場合がございます。ご了承ください。

電池交換のしかた

- ①スイッチを OFF にします。
- ②図1のようにプラスドライバーでネジをゆるめ、
本体底面の電池カバーをはずします。
- ③図2のリボンをひっぱり、電池ボックスを取り出し、
単4電池4本を＋（プラスマイナス）を間違え
ないように正しくセットします。
- ④ネジを回し、電池カバーを閉じます。

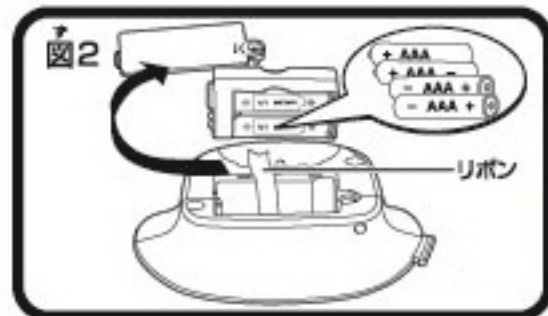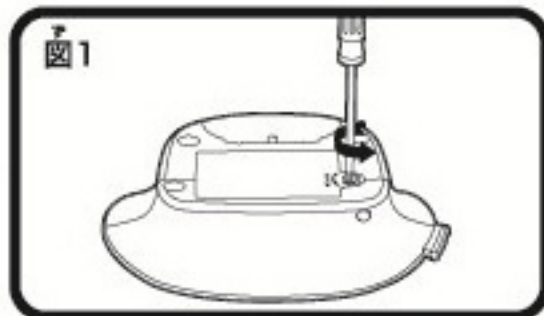

電源のONのしかた / 遊び方

- スライドスイッチを ON にしてください。
 - 図3のスイッチを押すと光ります。
 - 図4のようにフィギュアを近づけると
フィギュアの顔が光ります。
- 遊び終わったら必ずスイッチを OFF にしてください。

※別売りのベーシックフィギュアを近づけても顔が光ります。

