



一緒に戦え! バズ・ライトイヤー レーザーシューティング

と あつか せつ めい しょ 取り扱い説明書

この度は、タカラトミー「一緒に戦え! バズ・ライトイヤー レーザーシューティング」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。
また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

プロジェクター(バズ・ライトイヤー):単4形アルカリ乾電池3本使用(電池は別売りです。)
REQUIRES 3 LR03("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

レーザー銃:単4形アルカリ乾電池3本使用(電池は別売りです。)
REQUIRES 3 LR03("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

© Disney/Pixar



警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●光を直接のぞかないでください。

注意(ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。・ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひみや服についたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●光の点滅により気分が悪くなったら直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●過去に光による過敏な症状が出たことがある方の前では使用しないでください。●人や動物などに向けて振り回すなど絶対にしないでください。失明や怪我などの危険があります。●ぶつけたり、振り回すなど、乱暴な遊びをしないでください。●尖っている部分があります。取り扱いには十分注意してください。●可動部に指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。●安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。

使用上の注意

- ご使用前に取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管してください。
- お客様ご自身での分解、修理は絶対にしないでください。
- 本機は非防水のため、絶対にぬらさないでください。
- 包装材料は開封後はすぐに捨ててください。

※写真やイラスト、光の演出はイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましても、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031


電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索


www.takaratomy.co.jp/support/index.html

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp


はいるもの

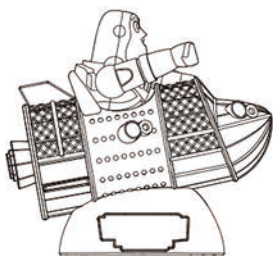

プロジェクター(バズ・ライトイヤー)×1

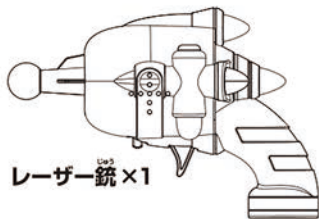

レーザー銃×1



●取り扱い説明書(本書)


プロジェクト(バズ・ライトイヤー)の組み立て方

尾翼パーツをプロジェクター後部左右のジョイントに図のように差し込み、取り付けます。
※尾翼パーツは左右で形状が異なりますのでご注意ください。

左尾翼パーツの取り付け

←へこんでいます。


左尾翼パーツ

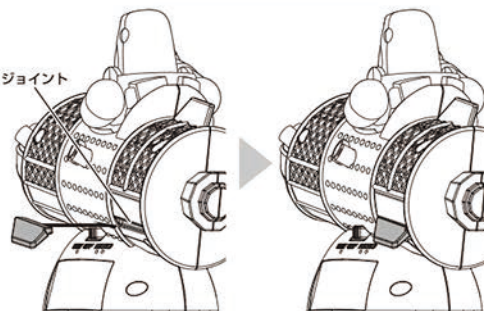

右尾翼パーツの取り付け

へこんでいません。→

右尾翼パーツ

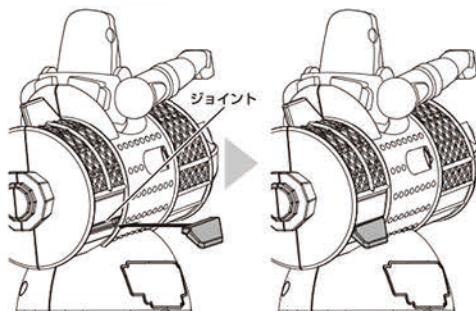


遊ぶ前に 「いっしょに戦え! バズ・ライトイヤー レーザーシューティング」は プロジェクターで映しだされた敵(赤いターゲット)を撃ってポイントを競うゲームです!


各部の名称

<プロジェクター(バズ・ライトイヤー)>

<レーザー銃>

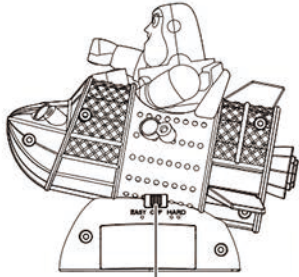

電源・モード切り替え
スイッチ

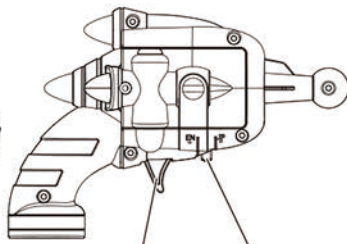


トリガー
電源・言語切り替え
スイッチ

プロジェクター(バズ・ライトイヤー)の置き方

めやすとして1.5m以内の距離で遊んでください。

(推奨6~8畳のお部屋)

- プロジェクターを中心に半径1.5m以内で壁などに映してください。
- 部屋はなるべく暗くして、映像を映す場所(壁など)は明るい色の方がよく映しだされます。
- 天井などにきれいに映すには1.5m以内になるように台の上にのせてください。

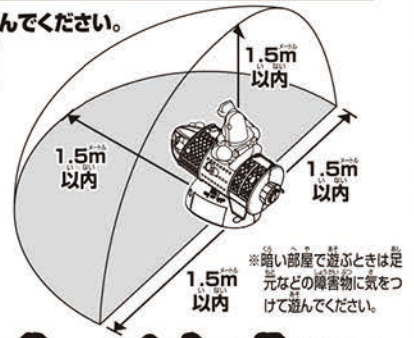

※暗い部屋で遊ぶときは足元などの障害物に気を付けて遊んでください。

暗いお部屋で遊ぼう!


電池の入れ方

※電池の出し入れは必ず保護者の方が行ってください。


「プロジェクター(バズ・ライトイヤー)」の電池の入れ方

※単4形アルカリ乾電池3本使用(電池は別売りです。)


- ① 電源が「OFF」になっていることを確認してください。
プロジェクター(バズ・ライトイヤー)底面にある電池ボックスのネジを図のようにプラスドライバーでゆるめ、電池ボタンを開きます。

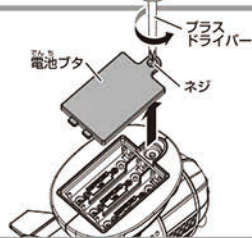

- ② 単4形アルカリ乾電池3本を+-(プラスマイナス)の方向を間違えないようにセットします。

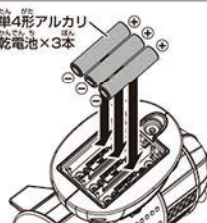


- ③ 電池ボタンを閉じ、ネジを締めます。

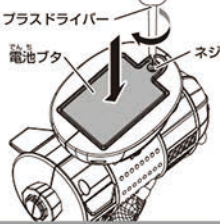


「レーザー銃」の電池の入れ方

※単4形アルカリ乾電池3本使用(電池は別売りです。)


- ① 電源が「OFF」になっていることを確認してください。
レーザー銃側面にある電池ボックスのネジを図のようにプラスドライバーでゆるめ、電池ボタンを開きます。

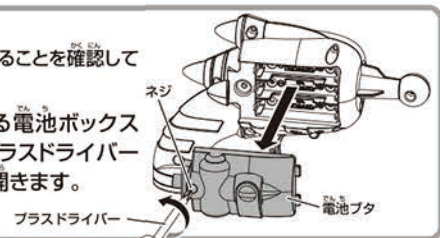

- ② 単4形アルカリ乾電池3本を+-(プラスマイナス)の方向を間違えないようにセットします。

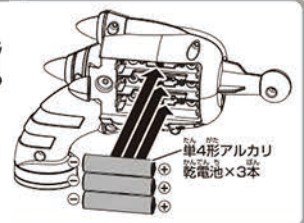

- ③ 電池ボタンを閉じ、ネジを締めます。

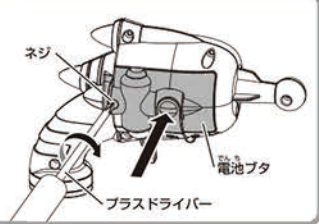

遊び方


プロジェクター(バズ・ライトイヤー)とレーザー銃を連動させてゲームを始めよう!

1 ゲームの始め方!

1回のゲームは約90秒です。
もう一度遊ぶときは、プロジェクター(バズ・ライトイヤー)のスイッチをOFFにして、再度電源をONにします。

ステップ1


レーザー銃の「言語切り替えスイッチ」をスライドさせて、「日本語(JP)」か「英語(EN)」を選択して電源をONにします。

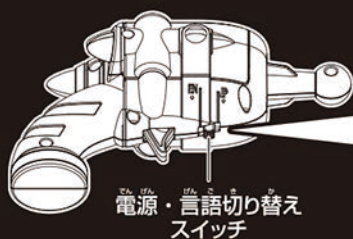

電源・言語切り替え
スイッチ

ステップ2

プロジェクター(バズ・ライトイヤー)の「モード切り替えスイッチ」をスライドさせて、「イージーモード(EASY)」か「ハードモード(HARD)」を選択して電源をONにします。

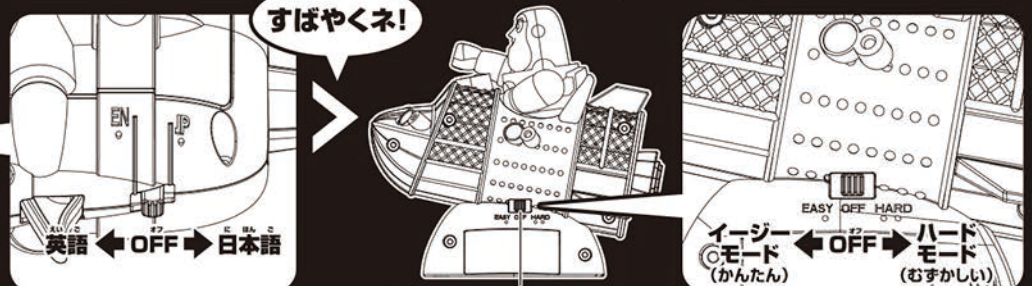

電源・モード切り替え
スイッチ

すばやくネ!

EASY OFF HARD
イージーモード ← OFF → ハードモード
(かんたん) (むずかしい)

ステップ3


プロジェクター(バス・ライトイヤー)からターゲットがランダムに5回映されるので、映しだされている間にレーザー銃でターゲットを一度撃ってください。



ターゲットが5回映しだされている間に!

ステップ4


レーザー銃からバス・ライトイヤーのボイスが流れ、スタート音がなったらゲームがスタートです。

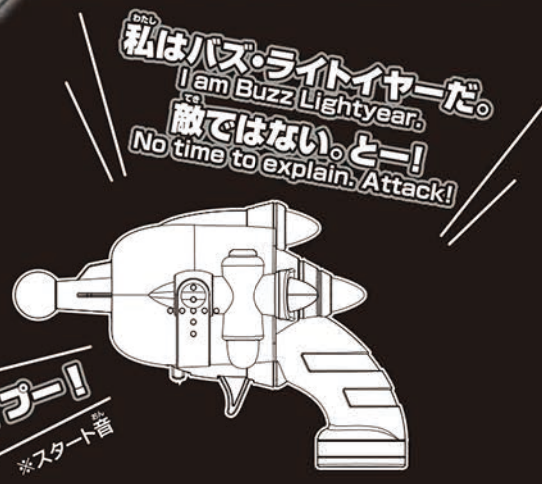

※イラスト、光の演出はイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。

スタート音がなったら、ゲームスタート! 敵(赤いターゲット)を撃ってポイントをとめよう!


2 ゲームの遊び方!

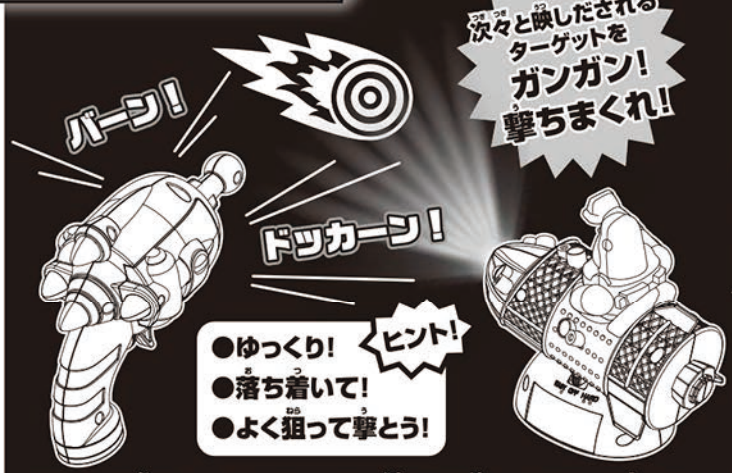

●6種類のターゲットはランダムに映しだされるゾ!



●バス・ライトイヤーのボイスでナビゲート!

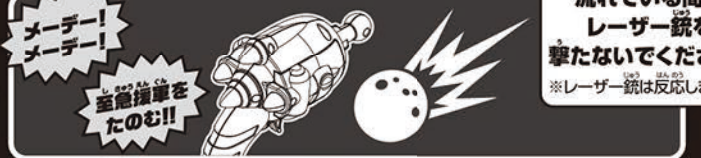

ボイスが流れている間はレーザー銃を撃たないでください。
※レーザー銃は反応しません。

ランダムに映るターゲットをレーザー銃でよく狙い、トリガーを引いて撃ちます。トリガーを引くとシューティング音になり、ターゲットに当たると爆発音や墜落音が流れます。

※イラスト、光の演出はイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。

●エイリアンを撃ってしまうとマイナスポイントになるゾ!



約90秒後、ランキング発表!

3 ランキング発表!

バス・ライトイヤーのボイスで4段階のシューターランキングを教えてください。
※ポイントを表示する機能はありません。

めざせ! コズミック・エース!




ランキング	ランキング発表ボイス
1 コズミック・エース	無限の彼方へ、さあ行くぞ! To infinity and beyond!
2 スペース・レンジャー	進め! スペース・レンジャー It's a secret mission in uncharted space! Let's go!
3 アストロ・ファイター	いいぞ! よくやった、諸君 Well, whatever happens, at lease we'll all be together.
4 メテオ・ルーキー	おいおい、何をしている? Ah-ah-ah-ah... please be careful.

「また会おうカウボーイ」のボイスが流れたらゲーム終了です。
I don't want anyone left behind.

つづいて遊ぶ

プロジェクター(バス・ライトイヤー)の電源を一度OFFにして、「遊び方」の「①ゲームの始め方」の手順でもう一度ゲームをスタートさせてください。

プロジェクター(バス・ライトイヤー)

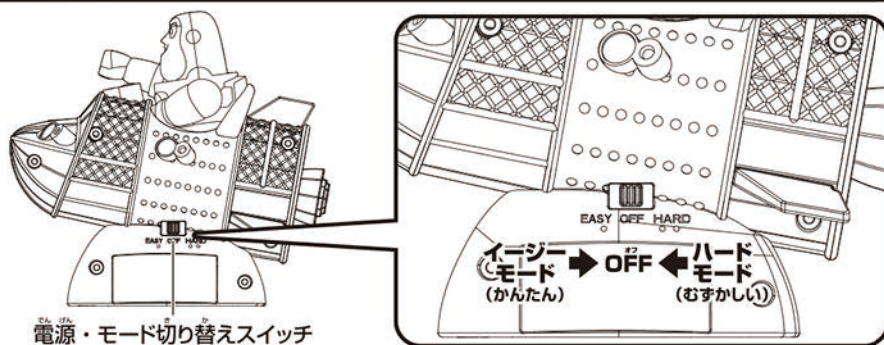

電源・モード切り替えスイッチ

遊び終わった後は

プロジェクター(バス・ライトイヤー)とレーザー銃の電源スイッチを必ずOFFにしてください。

こんなときは

映像が映りにくい	<ul style="list-style-type: none"> ●部屋が明るすぎる可能性があります。照明を消す、カーテンを閉めるなど、なるべく部屋を暗くしてください。 ●映像を映し出す壁などの色が暗すぎる可能性があります。なるべく明るい色の方がよく映し出されます。 ●プロジェクター(バス・ライトイヤー)が映像を映し出す場所から離れすぎている可能性があります。プロジェクター(バス・ライトイヤー)は映し出す場所から1.5メートル以内に設置してください。 ●電池が少なくなってきている可能性があります。「電池の入れ方」に従い、プロジェクター(バス・ライトイヤー)とレーザー銃の電池を新しいものに交換してください。
電源スイッチをONにしても動作しない	<ul style="list-style-type: none"> ●電池が少なくなってきている可能性があります。「電池の入れ方」に従い、プロジェクター(バス・ライトイヤー)とレーザー銃の電池を新しいものに交換してください。 ●電池が正しく入っていない可能性があります。「電池の入れ方」に従い、プロジェクター(バス・ライトイヤー)とレーザー銃の電池を正しく入れなおしてください。
ゲームがスタートしない	<ul style="list-style-type: none"> ●ゲームスタートの手順が正しくない可能性があります。 ①レーザー銃の「言語切り替えスイッチ」をスライドさせ、「日本語(JP)」か「英語(EN)」を選択して電源をONにします。 ②プロジェクター(バス・ライトイヤー)の「モード切り替えスイッチ」をスライドさせて「イージーモード(EASY)」か「ハードモード(HARD)」を選択して電源をONにします。 ③プロジェクター(バス・ライトイヤー)からターゲットがランダムに5回映されるので、映しだされている間にレーザー銃でターゲットを一度撃つとゲームがスタートします。
ターゲットに当たりにくい	<ul style="list-style-type: none"> ●部屋が明るすぎる可能性があります。部屋が明るいと赤外線の影響が悪くなり、正常に動作しない可能性があります。照明を消す、カーテンを閉めるなど、なるべく部屋を暗くしてください。 ●電池が少なくなってきている可能性があります。「電池の入れ方」に従い、プロジェクター(バス・ライトイヤー)とレーザー銃の電池を新しいものに交換してください。
英語の音声が出てきた	<ul style="list-style-type: none"> ●本製品は音声を日本語と英語で切り替えてどちらでも遊ぶことができます。「遊び方」の「①ゲームの始め方:ステップ1」をよく読み、言語を選択してください。
音声・BGMが流れなくなった	<ul style="list-style-type: none"> ●電池が少なくなってきている可能性があります。「電池の入れ方」に従い、レーザー銃の電池を新しいものに交換してください。
レーザー銃を撃っても反応しない (ターゲットに当たらない) (シューティング音がしない)	<ul style="list-style-type: none"> ●本製品はシステム上、バス・ライトイヤーのボイスが流れている間はレーザー銃を撃っても反応しません。 ※ランキングポイントには影響しません。
上記の問題が解決しないとき	<ul style="list-style-type: none"> ●誤動作の可能性があります。プロジェクター(バス・ライトイヤー)とレーザー銃の電池を一度全部取り外し、トリガーを引いてから電池の+-(プラスマイナス)の向きを確認して、電池を入れなおしてください。

