

## 取り扱い説明書

保護者の方とお読みください。

TAKARA TOMY

単3形アルカリ乾電池4本使用(電池は別売りです)  
REQUIRES 4 LR 6 ("AA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

※この商品はアルカリ乾電池専用です。  
アルカリ乾電池以外の電池では動作しません。

対象年齢  
8才以上

この度は、タカラトミー「リアルミシン ファッションスタジオ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

- 本製品セット内容以外は入っていません。
- パッケージの写真やイラストと商品は多少異なることがありますのでご了承ください。
- 作品例はセット内容以外の素材を使用して製作しています。

### 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●ミシンの針は、機能上、尖っていますので危険です。●針が折れたり本体が倒れたりする危険があります。針が刺さった状態で生地などを無理にひっぱらないでください。

### 注意 (ちゅうい)

●保護者のもとで遊ばせてください。●先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。●ファッションスタジオ専用の生地や指定の生地以外のものは絶対に使用しないでください。針折れや故障の原因となります。●針と糸はファッションスタジオ専用の糸カートリッジをご使用ください。それ以外のご使用できません。●糸カートリッジを交換する時は必ず電源を切り、ミシンから布を外し、布センサー位置に何も無いことを確認してから交換してください。●糸カートリッジを交換する時は内部可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●針の手前の布センサーの位置に布があるとミシンが動作します。誤動作防止のため、遊ばない時は必ずミシンから布を外してください。●本製品は玩具です。実用や業務用でのご使用はおやめください。●針が破損したり、変形したりした場合は使用しないでください。●火の近く、高温・多湿の場所での使用、保管はしないでください。●手や指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●糸や平ゴム、生地で作ったヒモは、首を絞める危険があります。糸やヒモを首にかけたり、乱暴に遊ばせないでください。●糸や平ゴム、生地で作ったヒモは、指などに巻きつけたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。●遊ばないときは本体の電源を切ってください。●作ったものは3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。●遊んでいる間は、本体から目を離さないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●お客様ご自身での分解、修理は絶対にしないでください。●ハサミを使用する際には、お取り扱いにご注意ください。(電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。)・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

〈使用上のお願い〉○ご使用前に、取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。○使用できる生地はファッションスタジオ専用の生地および弊社指定のものに限ります。詳しくは取り扱い説明書(本書)のp.1「市販の生地も使えるよ!」をご参照ください。○市販の生地を使用する際は生地の端や端切れ等で縫えることを確認してからご使用ください。○プラスチック袋は包装材ですので、開封後はすぐに捨ててください。○生地は摩擦により色移り、変色する場合があります。色の薄い衣料等着用時の使用を避けるようご注意ください。○生地は濡れた状態での使用により色移り、変色する場合があります。濡れた状態では使用しないでください。○不安定なところでは使用しないでください。○ぶついたり、おとしたりしないでください。○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本機は非防水のため、絶対にぬらさないでください。○汚れたときは、乾いた布でふき取ってください。○長時間遊ばないときは必ず電池を抜いておいてください。

## セット内容

### 糸カートリッジ × 1コ

※購入時は、本体にセットされています。  
※糸カートリッジは使い切りです。  
糸がなくなったら、「リアルミシンファッションスタジオ 専用別売りセット すみっこぐらし」をお買い求めください。それ以外の針や糸はご使用できません。


### 本体 × 1コ



### 仮止めクリップ × 2コ




### 糸とおし × 1コ

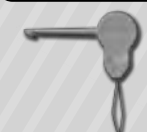

### 平ゴム × 1本




### 透明シール × 1枚



### 取り扱い説明書(本書) × 1部

生地 × 1枚  
●サイズ: 約 450 × 780 mm

## 各部の名称

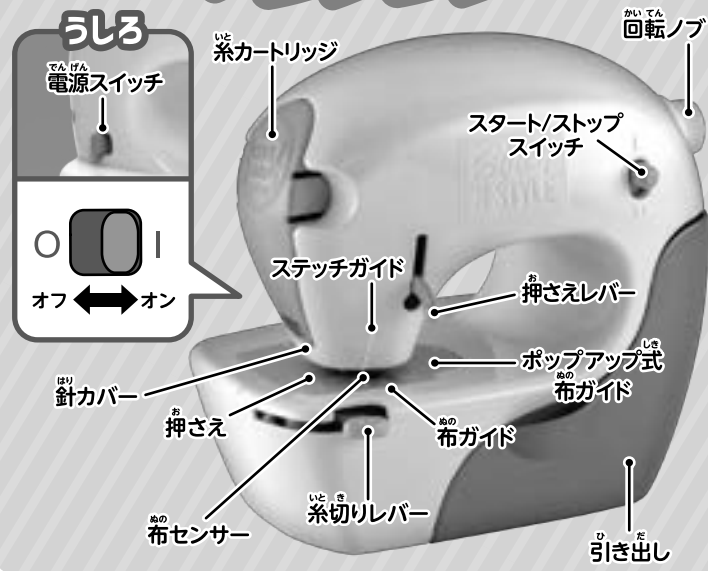

※取り扱い説明書(本書)の中では、ファッションスタジオ本体を「ファッションスタジオ」と記載しています。

## 注意


- ※生地がしわになっていたたり、よれている状態で縫うと、詰まりや故障の原因になります。
- ※「電源スイッチ」をオンにしたときに、「布センサー」位置に生地があると動作します。
- ※ファッションスタジオは、必ず平らで水平な場所に置いて遊んでください。
- ※生地は自動的に手前から奥に送られる仕様になっています。
- ※縫っている最中に生地を引き戻して縫うことは、絶対にしないでください。
- ※電池が消費するとピーブ音が小さくなります。生地を縫う速度が遅くなります。

## 重要

- ※「糸カートリッジ」に破損した部分などがなければ確認してください。破損している場合は本製品の機能に影響を与えますので、絶対に使用しないでください。
- ※安全のため、針が曲がっていないか、折れていないかを確認してください。針が曲がったり折れたりしている場合は、絶対に「糸カートリッジ」を使用しないでください。
- ※万一使用中に針が折れた場合は、針片を回収し、安全に取り除いて違う「糸カートリッジ」に交換してからご使用ください。
- ※誤動作防止のため、遊ばない時は生地を外してください。

## 糸カートリッジの交換方法

※「糸カートリッジ」1コあたりの縫える長さの目安：約30m

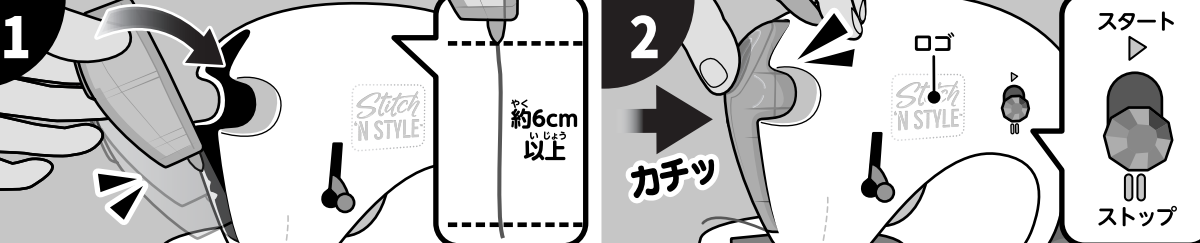


- ※「糸カートリッジ」を先端が先になるように、斜めに挿入します。
- ※糸は約6cm以上の長さがが必要です。
- ※「糸カートリッジ」交換時は電源を切り、生地を外し、「布センサー」位置に何も無いことを確認してください。

- カチツとはめます。「スタート/ストップスイッチ」がストップになっていることを確認してから始めましょう。
- ※縫う時は、ロゴがこちら側を向いていることを確認してください。


## 注意

「糸カートリッジ」取り外し時は、内部には絶対に手を触れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。

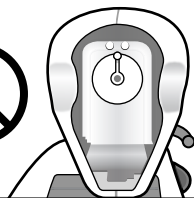


## 透明シールの貼り方

- ※遊ぶ前に、必ず本体底面の3つの穴に付属の「透明シール」を貼ってください。

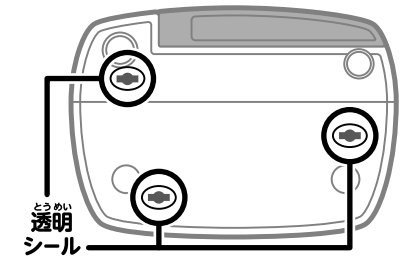

## 電池の入れ方


- 電源スイッチを必ずオフにしてから電池を入れてください。

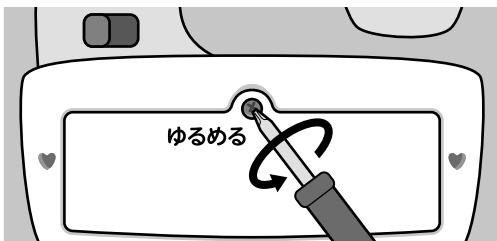

- 本体裏側にある電池カバーのネジ1カ所をプラスドライバーでゆるめ、電池カバーを外してください。

## 単3形アルカリ乾電池4本(別売り)使用

- ※この商品はアルカリ乾電池専用です。アルカリ乾電池以外の電池では動作しません。

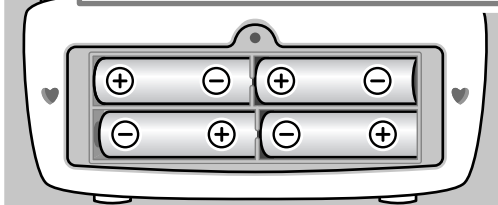


- 電池を図のようにセットします。電池カバーを戻し、ネジをプラスドライバーで締めてください。
- ※ゆるめた時と逆方向にネジを回すとしまります。

## 布センサーについて




- 「布センサー」の上に生地がないとファッションスタジオは動きません。(付属の生地のような厚みの場合、1枚では「布センサー」が反応しない場合があります。) また、生地が「布ガイド」より内側にある場合、「布センサー」が反応しない場合があります。ファッションスタジオが途中で止まってしまった時は、センサー部に生地が2枚以上あることを確認してください。

## 市販の生地も使えるよ!

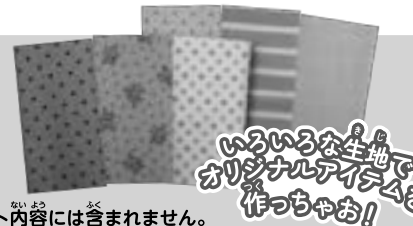


- ※生地の画像はイメージです。セット内容には含まれません。
- 本体付属の生地と同様のポリエステル製で厚み0.2mm程度のもののみ使用可能です。それ以外の生地や厚みのあるものは針折れや故障の原因となりますので絶対に使用しないでください。
- 市販の生地を使用する際は生地の端や端切れ等で縫えることを確認してからご使用ください。
- 本製品は玩具です。実用や業務用でのご使用はおやめください。


# 基本の縫い方

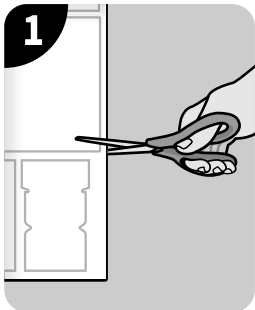


**1** 「生地」裏面のカット線( )に沿ってパーツをカットします。必ず裁ちばさみを使用してください。  
※裁ちばさみは付属しておりません。ご家庭にあるものか市販のものをご使用ください。

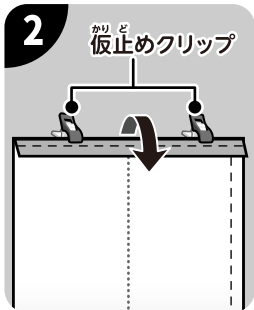

**2** プリントされたガイドに沿って、生地を折ります。  
※「仮止めクリップ」を使うと、折り目を止めておくことができます。

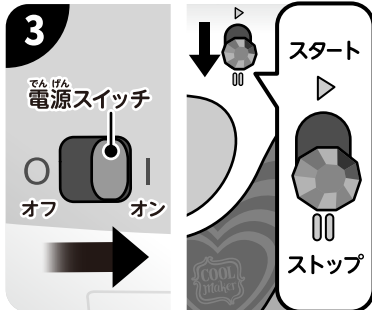


**3** 「電源スイッチ」をオンにします。「スタート/ストップスイッチ」をストップにします。

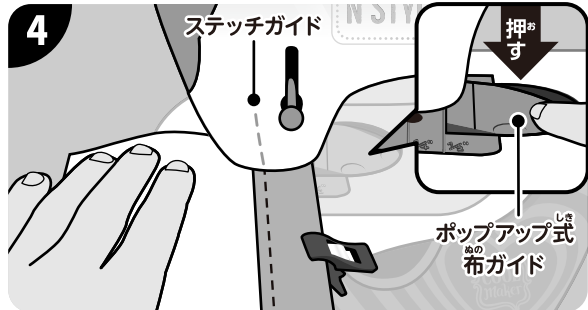


**4** 縫う線(○---□)とファッションスタジオの「ステッチガイド」を合わせます。  
※生地は無理に「ステッチガイド」の下に押し込まないでください。  
※「ポップアップ式布ガイド」の端を押し、ポップアップさせて生地をガイドすると曲がりにくなります。(すべての縫い目には使用する訳ではありません。)  
※「ステッチガイド」と実際の縫い位置は多少ずれることがあります。ご了承ください。




**5** 準備ができたなら、「スタート/ストップスイッチ」をスタートにして縫い始めます。  
※生地を針に近づけると、短いピーブ音が1回鳴り、自動的に縫い始めます。  
※ファッションスタジオが止まってしまった場合は、生地を「ステッチガイド」の右側に寄せて、「布センサー」が生地を感知できるようにしてください。

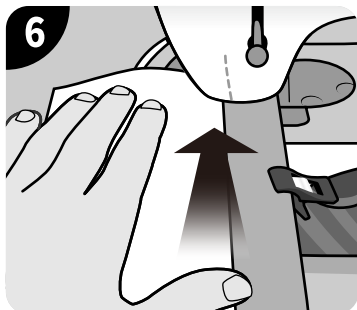


**6** 「押さえ」が生地を自動的に前に押し出します。  
生地を手を添えておいてください。  
※縫っている最中に生地をひっぱたりファッションスタジオから外したりしないでください。

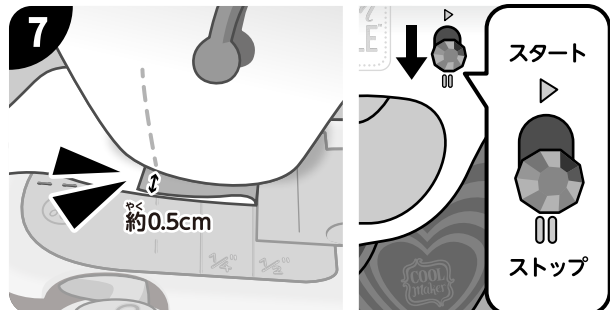


**7** ファッションスタジオは糸が絡まるのを防ぐために、生地の端から約0.5cmのところ自動的に止まります。  
※ファッションスタジオから生地を外す前に、「スタート/ストップスイッチ」をストップにしてください。

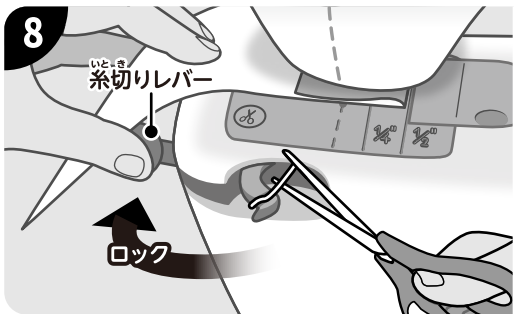

**8** 「糸切りレバー」を図のようにロックされるまでスライドさせ、出た糸をはさみで切ることで、糸がほどけるのを防ぎます。  
※針のすぐ近くで糸を切ると、縫い目がほどけてしまいます。  
糸を切ったり、縫い止める時は、必ず「糸切りレバー」を使ってください。  
※糸を切る前に生地を外さないでください。  
糸が出てこない場合はp.4「こんな時は…」をご覧ください。

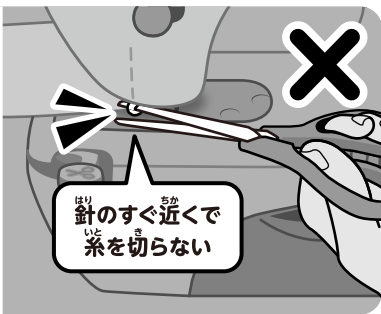

針のすぐ近くで糸を切らない

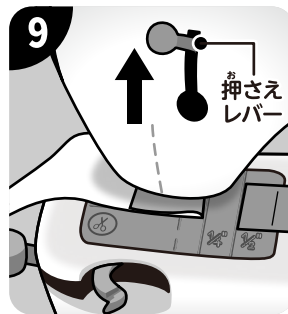

**9** 「押さえレバー」を上げて、生地を取り出します。




**10** 「糸切りレバー」を元に戻します。

## オートパワーオフについて

ファッションスタジオは縫い終わってから約10分間操作しないか、または動作し続けるとピーブ音が鳴り、パワーオフになります。継続して遊ぶ時は、一旦「電源スイッチ」をオフにして、再びオンにして遊んでください。


# ポイントとコツ

## きれいに縫うには？

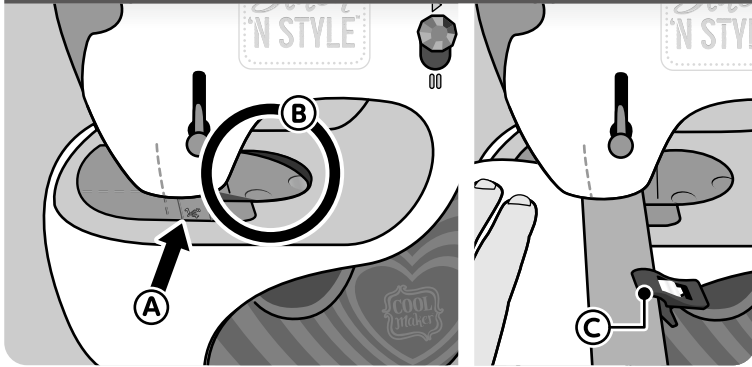

- ① 「布ガイド」に生地の手を沿わせると、まっすぐ縫うことができます。
- ② 「ポップアップ式布ガイド」に生地の手を沿わせると、まっすぐ縫うことができます。
- ③ 「仮止めクリップ」を使うと生地の手をずらすことができます。  
※縫う時は外します。  
※縫いながら外するのが難しい場合は、ファッションスタジオで「スタート/ストップスイッチ」でストップしてから外してください。


## 引き出しの使い方

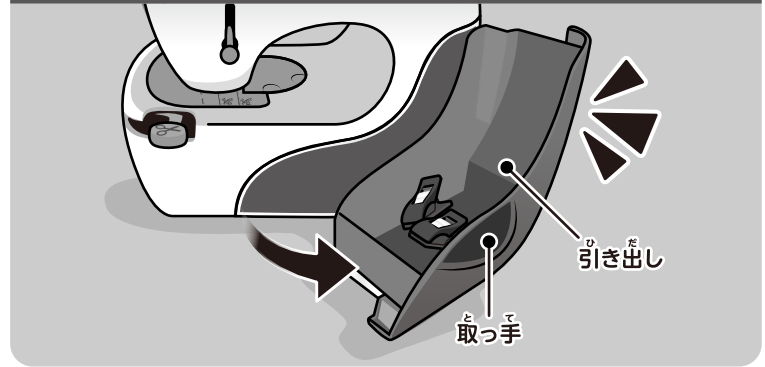

- 「引き出し」を開ける時は、取っ手を持ってまっすぐに引いてから、回転させて開きます。  
※「引き出し」は本体から外せません。


仮止めクリップ、糸とおしなど、セット内容が収納できるよ!

## 糸の注意点

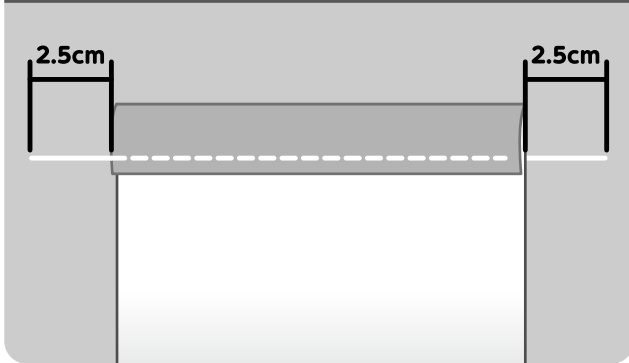


- 縫い目がほどけるのを防ぐために、糸の結び目の手を最低でも2.5cm余分に長さを残してください。  
出た糸を少し引っばってほどけないのを確認してください。

## 糸のほどき方

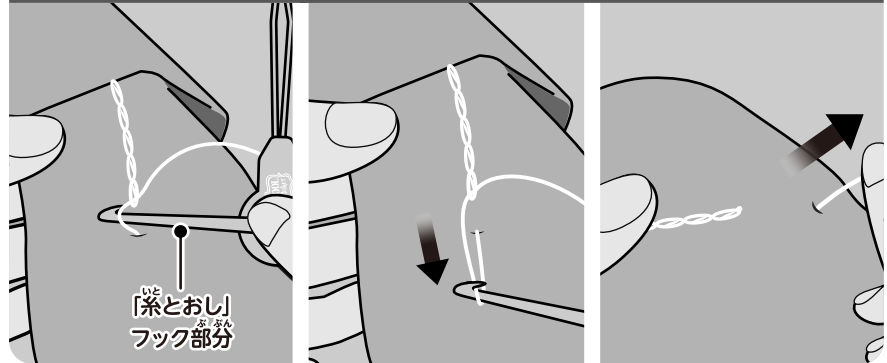

- 縫い目をほどくには、縫い目の終わり部分を見つけます。「糸とおし」のフック部分を図の輪の中を通し、糸の手を引き抜きます。引き抜いた糸を引っばると縫い目がほどけます。

## 生地の手から縫うには？

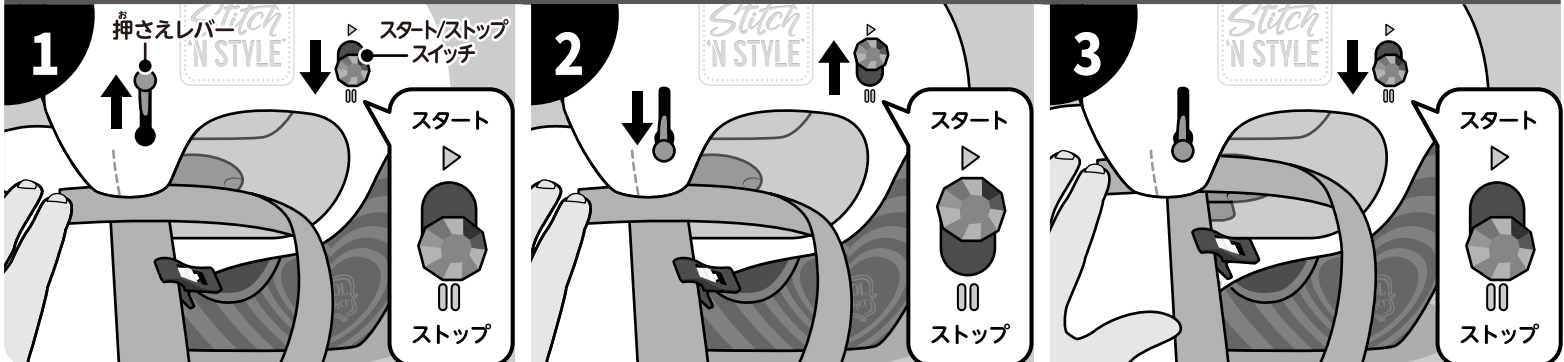


- 「スタート/ストップスイッチ」をストップにしてから、「押さえレバー」を持ち上げて、生地を手を縫い始めたい位置にセットしたら、「押さえレバー」を離します。

- 縫い手合わせる生地をセットできたら、「スタート/ストップスイッチ」をスタートにして縫い始めます。

- 縫い目を途中で止めたい場合は、「スタート/ストップスイッチ」をストップにして止めてください。縫い終わったら糸を切って生地を手を外してください。

# こんな時は...

原因	対策
<p><b>針から糸が外れた時は...</b></p>	<p>※付属の「糸とおし」を使います。</p>     <p>「糸とおし」のフック部分で糸の位置を確認します。</p> <p>「糸とおし」のワイヤー部分を「糸カートリッジ」の前面から針穴に通し、奥まで挿入します。上からワイヤー部分の中に糸を通します。</p> <p>「糸とおし」を引き出し、約6cm以上の糸の端を残します。</p>
<p><b>生地がファッションスタジオに かんでしまって外せない時 または「糸切りレバー」に 糸が見当たらない時は...</b></p>	<p>「回転ノブ」を押しながら、時計回りに図のように矢印が上を指すまで回します。</p> <p>次に、「糸切りレバー」を使って糸を切ります。 (p.2「基本の縫い方」の③参照)</p> <p>※ファッションスタジオの詰まりが解除されるまでは、「糸カートリッジ」を外さないでください。</p> 
<p><b>「糸カートリッジ」がはめられない時 または動かすと「糸カートリッジ」が外れてしまう時は...</b></p>	<p>ファッションスタジオのカートリッジ取り付け部分を確認してください。図の突起が一番上にない場合は、「回転ノブ」を押しながら、時計回りに「回転ノブ」の矢印が上を向くまで回転させ、「糸カートリッジ」をセットしてください。</p>  
<p><b>ファッションスタジオが動か なくなったら...</b></p>	<p>ファッションスタジオは10分間経つと自動的に電源が切れます。「電源スイッチ」をオフにしてから、再度オンにすると電源が入ります。「スタート/ストップスイッチ」がスタートの位置になっていることを確認してください。</p> <p>電池の残量が少なくなっている可能性があります。新品電池に入れ替えてください。電池の向きを確認してください。 (p.1「電池の入れ方」参照)</p>
<p><b>生地に縫い目ができなかったら...</b></p>	<p>「糸カートリッジ」をよく調べ、針に糸が通っているか確認してください。</p> <p>もし糸が通っていない場合は、上記「針から糸が外れた時は...」のやり方を参照してください。</p>
<p><b>縫い目が飛んでしまったら...</b></p>	<p>縫い目が飛んでしまった部分をもう一度縫いましょう。または、縫い目を一度ほどいて、もう一度縫い直しましょう。 (p.3「ポイントとコツ」の「糸のほどこき方」参照)</p>
<p><b>付属の生地がなくなったら...</b></p>	<p>「リアルミシン ファッションスタジオ 専用別売リセット すみっこぐらし」をお買い求めいただくか、指定の生地をご使用ください。(p.1「市販の生地も使えるよ!」参照)</p>
<p><b>付属の「糸カートリッジ」の 糸がなくなったら...</b></p>	<p>「糸カートリッジ」の糸は使い切りです。</p> <p>「リアルミシン ファッションスタジオ 専用別売リセット すみっこぐらし」をお買い求めください。</p>
<p><b>最後まで縫えません</b></p>	<p>ファッションスタジオは、糸が絡まるのを防ぐために、生地から約0.5cmのところから自動的に止まります。</p> <p>※「ステッチガイド」と実際の縫い位置は多少ずれることがあります。ご了承ください。</p>
<p><b>ピープ音が小さくなった時は... 縫う速度が遅くなった時は...</b></p>	<p>電池の残量が少なくなっている可能性があります。新品電池に入れ替えてください。電池の向きを確認してください。 (p.1「電池の入れ方」参照)</p>


# アイテムを作ろう!

## 1


### トートバッグ




**1** 【本体パーツ】  
 --●--を内側に折り、○---□(赤色)を縫います。

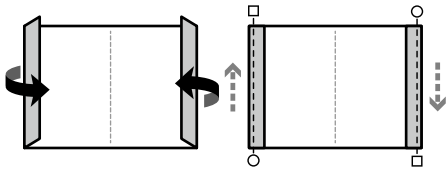


**2** 【持ち手パーツ×2】  
 --▼--を内側に折り、  
 ○---□(赤色)を縫います。

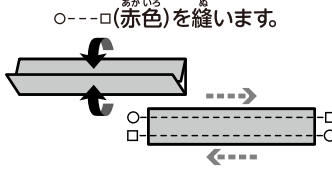


**3** ②の生地をを重ねた面を上側にして、  
 ①と②の★の位置を合わせます。

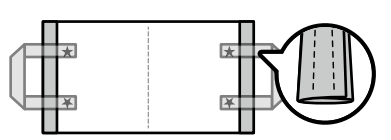


**4** ②の下端の少し上を  
 にじみに縫い付けます。

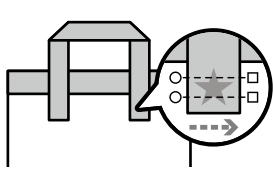

**5** ④を基準にして外側へ半分に  
 折り、○---■---□(青色)を縫います。

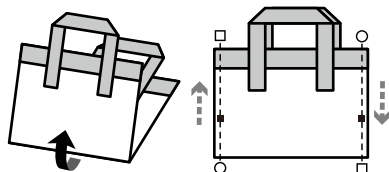


**6** 表に返します。

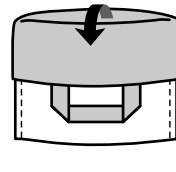


## 2


### ポーチ

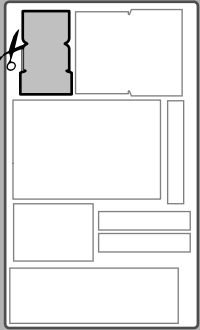


**1** --●--を内側に折り、○---□(赤色)を縫います。

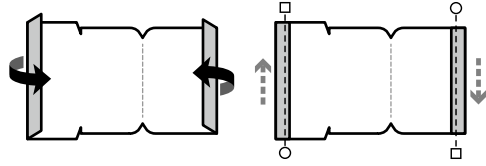



**2** --▼--を内側に折り、○---□(赤色)を縫います。

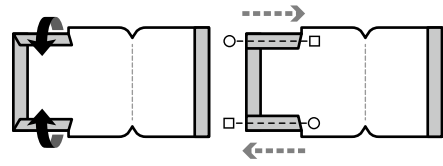

**3** --○---を基準にして外側へ半分に折り、○---■---□(青色)  
 を縫います。

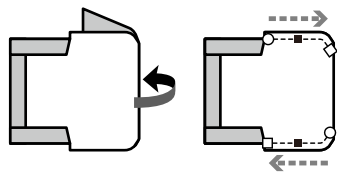

**4** 袋状になった部分を  
 表に返します。

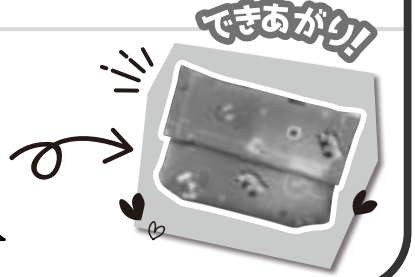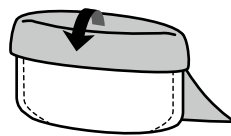


## 3


### シュシュ

※付属の「平ゴム」をお好きなサイズに切ってお使いください。


**1** --●--を内側に折り、○---□(赤色)を縫います。

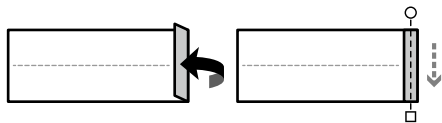


**2** --○---を基準にして外側へ半分に折り、  
 ○---▼---□(青色)を縫います。

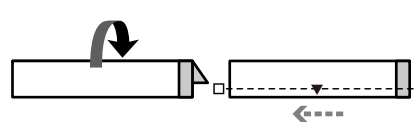



**3** 表に返します。



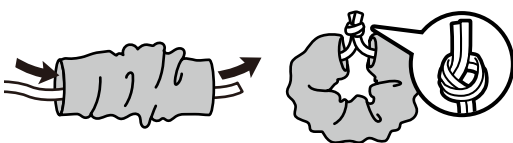

**4** ③にひもとおし等で平ゴムを通し、その両端を結びます。  
 ※ひもとおしはセット内容には含まれていません。

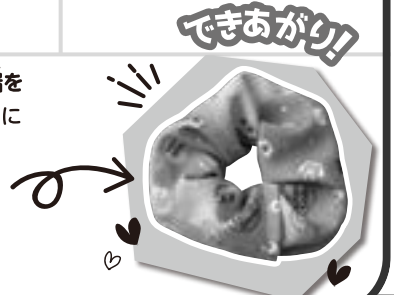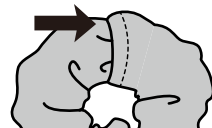

**5** 平ゴムの結び目を隠し、端を  
 縫っていない側を反対側に  
 差し込みます。




# マークの説明

カット線   
 折りたたみ線   
 ※縫う線(○- - - □)は、逆から縫ってもできあがりには問題はありません。

作る順番 1 ● 2 ▼ 3 ■ 4 ○ 5 ♥  
 表側を縫う線(赤色) ○- - - □  
 裏側を縫う線(青色) ○- - - □


縫い付け位置 ★  
 裏側を縫う線(青色) ○- - - □

折りたたむ   
 縫う方向 


## 4

### ティッシュケース


① ●- - を内側に折り、○- - □ (赤色) を縫います。

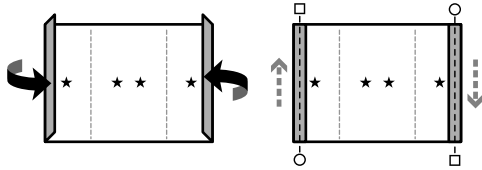


② --- を基準にして両端を外側に折り、★の位置を合わせます。

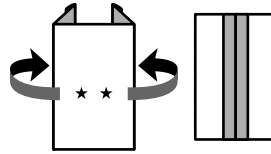

③ ○- ▼- □ (青色) を縫います。

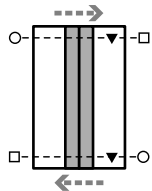

④ 表に戻します。

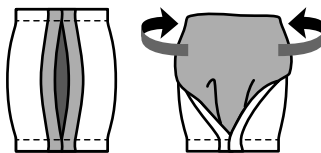

できあがり!




※ティッシュはセット内容に含まれていません。


## 5

### ロールパンケース


① 【本体パート】  
 ●- - を内側に折り、  
 ○- - □ (赤色) を縫います。

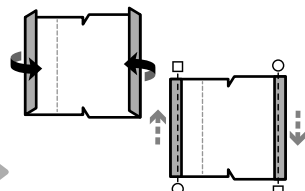


② --- を内側に折り、  
 ○- - □ (赤色) を縫います。

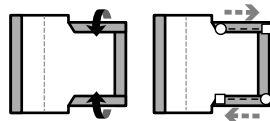


③ --- を基準にして外側へ  
 半分に折り、○- ■- □ (青色)  
 を縫います。

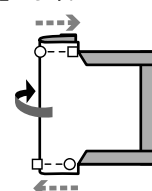


④ 【ヒモパート】  
 ○- ○- を内側に折り、  
 ○- □ (赤色) を縫い  
 ます。

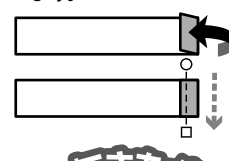


⑤ ④の♥- を内側に  
 折り、○- □ (赤色) を  
 縫います。

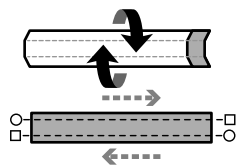

⑥ ⑤の生地を重ねた面を上側  
 にして、③と⑤の★の位置を  
 合わせます。⑥の下端の少  
 し上を二重に縫い付けます。

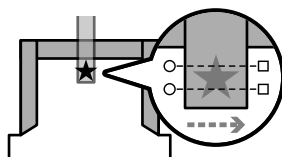

⑦ 表に戻します。

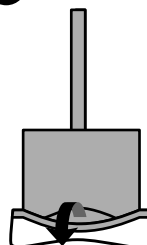

できあがり!

くるくる巻いて  
 収納!

※えんぴつはセット内容に含まれていません。

オリジナルアイテムで

おしゃれしょ!

XOXO



※ノート、ペンがセット内容に含まれていません。

もっといっぱい  
作りたくなったら...



専用別売りセット

すみっコぐらし<sup>TM</sup> 別売りです。



©2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.



家庭用品品質表示法に基づく表示  
糸：ポリエステル 100%  
生地：ポリエステル 100%  
表示者：株式会社タカラトミー  
0570-041031

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031 電話受付時間 10~17時  
月曜日～金曜日 (土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内での購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。  
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)



T37560\_0005\_20142139\_TKRX\_IJP\_IS\_R1  
TM & © Spin Master Ltd. All right reserved.

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで [www.takaratomy.co.jp](http://www.takaratomy.co.jp)

© TOMY