



ひまりのアイプリスマホ^{デラックス}R DXセット

遊び方説明書

※本説明書への通信料、接続料、パケットの通信料などはおお客様のご負担となります。ご了承ください。

※電話回線やインターネットへ接続することはできません。

保護者の方と一緒に読みください。

ご使用の前に、WEB 遊び方説明書と商品同梱の取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

●セット内容以外は全て別売りです。



V-2416641
T-2510053

©TOMY MADE IN CHINA

スペシャル
アイプリカード
2枚つき!



キラキラ☆
スマホケースつき!

お推しのカードを入れて
持ち歩けるよ!

大きな画面で
楽しいアプリが
いっぱい!

おせわ

カメラ



ひまり・みつきと
おそろいのスマホで遊んじゃおう!

© T-ARTS / syn Sophia / テレビ東京 / AP製作委員会

※電話回線やインターネットへ接続することはできません。

●パッケージの写真やイラストは商品と多少異なる場合があります。 ●セット内容以外は入っていません。

えきしやう 液晶ディスプレイ	4.0インチLCDタッチパネル
かいぞうど 解像度	えきしやうがめん 液晶画面 480×800
れんぞくしやうじかん 連続使用時間	まんじゆうでん じやうたい やく じかん 満充電の状態約2時間 まんじゆうでん やく じかん ※満充電には約4時間かかります。 しやうじゆうきやう ※使用状況によって異なります。

セット内容

- ★アイブリススマホ本体 × 1
- ★充電用USBケーブル × 1
- ★取扱説明書(本書) × 1
- ★スマホケース × 1
- ★アイブリカード × 2

【注意】 絶対に耳の近くで使用しないでください。

じゆうでんしきでんち
充電式電池(リチウムイオン電池)内蔵
Built-in Rechargeable Li-ion Battery.

パソコンまたは専用のタカラトミー
ACアダプターTYPE5C2(別売り)
で充電できます。

●セット内容以外に入っていません。

※写真やイラストはイメージです。

実際の商品とは多少異なる場合があります。



警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●ご使用の前に取扱説明書(本書)をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。●ACアダプターを使用する際は、必ずタカラトミー AC アダプター TYPE5C2(別売り)の専用ACアダプターを使用してください。●タカラトミー AC アダプター TYPE5C2(別売り)の注意事項を必ずよく読んでからご使用ください。●遊ぶ際は、画面に目を近づけすぎないようにして、明るい場所で遊んでください。●強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなったら、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●目の疲労感や不快感を覚えることがありますので、長時間連続して使用せず、適度に休憩をとってください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●耳の近くでは使用しないでください。●液晶画面にはガラスを使用しています。強く押したり、たたくなど乱暴な遊びをしないでください。●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●プラスチック袋は頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●充電用USBケーブルは、指などに巻きつけたりしないでください。血ががよわなくなり危険です。●内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれの危険があります。下記に注意してください。・ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。・充電済のリチウムイオン電池への再充電は、絶対にしないでください。過充電になり危険です。・水に濡れたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。・水や火の中に入れたり、分解、ハンダづけは絶対にしないでください。・火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。・廃棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●充電する場合は、付属の充電用USBケーブルを使用し、パソコンに接続してください。また、指定以外の方法では使用しないでください。火災や感電などの原因になります。●充電や電子機器への接続は必ず保護者の方が行ってください。充電中に発熱、異臭がするなどの異常を感じたらすぐにUSBケーブルを抜いて使用を中止してください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。●USBケーブルの誤使用は、火災や感電などの重大な事故の原因となります。以下に注意してください。・濡れた手でUSBケーブルを触らないでください。・USBケーブルを抜く時は、ケーブルを引っ張らないで必ず先端のプラグ部分を持って抜いてください。・USBケーブルを無理に曲げたり、ねじったり、強く引っ張ったり、加工しないでください。・USBケーブルが傷んだら(接触不良や断線など)すぐに使用を中止してください。●火災や感電の原因になりますので、本体、USBケーブルに液体や異物を入れないでください。

<使用上の注意> ○消失したデータについては保証できません。あらかじめご了承ください。○ご使用の前に取扱説明書(本書)をよくお読みください。○精密な電子部品を使用しています。水に濡らしたり、汚したり、分解しないでください。○アミューズメントゲーム「ひみつのアイブリ」「アイブリパース」と一緒に遊ぶ際は、取扱説明書(本書)をよく読んで正しく遊んでください。○高温、多湿の場所には絶対に保管しないでください。○本製品をテレビ・時計・パソコン及び、ビデオテープなどの磁気記録方式の製品には近づけないでください。磁気で機能障害が起る場合があります。○撮影する際は、個人のプライバシー(肖像権)を侵害しないように注意してください。撮影した画像を他人と共有したり、ネットワークにアップロードする際には、肖像権や著作権に十分注意してください。○占いは、将来に起こる出来事を保証するものではありません。○梱包材は開封後すぐに捨ててください。○OSDカードは使用できません。

本製品を廃棄するときのご注意



この製品にはリチウムイオン電池を使用しております。リチウムイオン電池はリサイクルできる重要な資源です。このリチウムイオン電池の取り扱いはお客様自身で行なう。下記の「電子玩具(充電電池内蔵)リサイクル受付窓口」ホームページにお問い合わせください。



電子玩具(充電電池内蔵)リサイクル受付窓口: www.takaratomy.co.jp/support/recycle/

タカラトミーグループ お客様相談室

0570-041031

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)
本製品のお客様サポートは日本国内での購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

製品の買い上げ時期によって、同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストと異なる場合がございます。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点などがございましたら、左記までご連絡ください。

発売元: 株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

© TOMY

V-2416640 T-2510052

MADE IN CHINA

各部名称

右側面

パワーボタン

※SDカードは
使用できません。

正面

タッチスクリーン
液晶画面

充電口

裏面

カメラ

リセットボタン

スピーカー

スリープ

パワーボタン

何も操作しないと約2分でスリープになります。また、ゲーム中にパワーボタンを約3秒長押しするとスリープになります。スリープを解除するにはパワーボタンを画面が表示されるまで長押ししてください。(約5秒)

連続使用時間

満充電の状態で約2時間(使用状況によって異なります)

※満充電には約4時間かかります。

充電の仕方

パワーボタン

半年に一度は充電してください。

長時間充電しないと、過放電の状態になり充電できなくなることがあります。

パワーボタンを画面が表示されるまで長押しし、バッテリー残量表示をご確認ください。画面右上にバッテリー残量表示があります。充電中は充電中マークに切り替わります。

<バッテリー残量表示>



充電残量(小)マーク



充電中マーク




充電完了マーク

⚠ 注意（ちゅうい）

●充電する際は、下記に注意してください。火災や感電などの原因になります。

- ・充電する際は、必ず付属の充電用USBケーブルか、タカラトミー AC アダプター TYPE5C2（別売り）を使用してください。
- ・付属の充電用USBケーブルで充電する際、必ずパソコンにつないで使用してください。
- ・本体充電接続端子には、付属の充電用USBケーブルやタカラトミー AC アダプター TYPE5C2（別売り）以外のコネクタを接続しないでください。
- ・充電する際は、まっすぐ丁寧にコネクタに差し込んでください。

USB ケーブルで充電

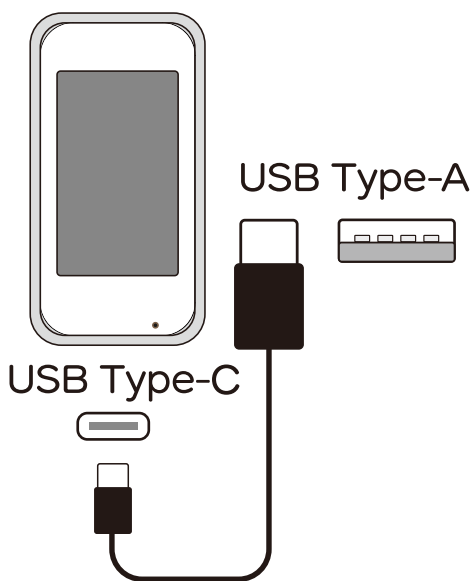


充電を行う時はパソコンにつないでください。

※充電が終わりましたら、すぐに充電用USBケーブルを取り外してください。

※充電を始めても充電中マークがでない、または4時間以上経過しても充電完了の表示がでない場合は、充電用USBケーブルを取り外し直ちにご使用をおやめください。

AC アダプターで充電

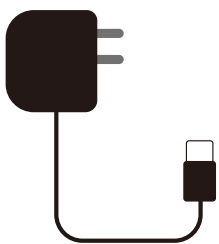

AC アダプターを使用する場合は必ずタカラトミー AC アダプター TYPE5C2（別売り）専用 AC アダプターをご使用ください。
AC アダプターの注意事項をよく読んでご使用ください。

《 警告画面について 》

- ・右の画面がでたら充電を行ってください。
- ・音声が小さくなった、画面が暗くなったなどの場合も充電を行ってください。



じゅうでんちゅう そうさ おこな ば あい じゅうでんよう せつそく ぶ ぶん
充電中に操作を行う場合は、充電用 USB ケーブル接続部分や
むり ちから ちゅうい
ケーブルに無理な力がかからないように注意してください。

ほんたい き どう 本体を起動させよう

パワーボタン



が めん ひょうじ なが お
パワーボタンを画面が表示されるまで長押ししてください。
やく ひょう
(約5秒)

が めん ひょうじ ば あい ざんりょう すく
※画面が表示されない場合、バッテリーの残量が少なく
か のうせい じゅうでん おこな さい ど
なっている可能性があります。充電を行ってから再度
ため
お試しください。

しょ き せってい 初期設定



ひ せってい 日にち設定

ほんたい せってい
本体の日にち設定を
おこな
行います。
ひ ねん
日にちは 2035 年
せってい
まで設定することが
か のう
可能です。



じ かん せってい 時間設定

ほんたい じ かん せってい
本体の時間設定を
おこな
行います。

えら アプリを選んでプレイ

が めん ゆび あそ
画面を指でタップして遊べます。

ページを変えるには画面をスワイプ(なぞるようにする)
するか、さ ゆう やじるし
左右に矢印があればタッチすることで、ページ
か
を変えられます。


が めん もど とき
ホーム画面へ戻りたい時は、パワーボタンを
お ため
押すとホーム画面に移動します。



スマホケースの使い方

ケースに推しのカードを入れて
持ち歩けるよ♪

カバー裏面

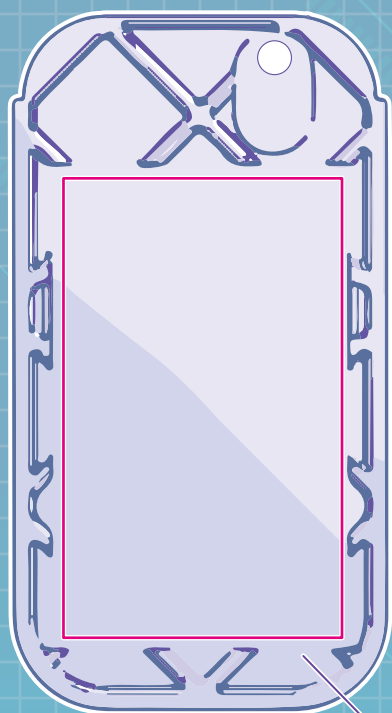

ガイド



カードの入れ方

カバー裏面のガイドに合わせてカードをセットし、
スマホケースの下から上の図のように差し込みます。

※スマホケースの一部に線状のあとがありますが、
これは製造工程上できるもので、キズではござ
いません。あらかじめご了承ください。

※入れたカードが多少動くのは仕様です。

こんなときは？

● パワーボタンを押しても画面が点きません。

- ・ 電池の残量が少なくなっている可能性があります。
充電を行ってから再度お試しください。
- ・ パワーボタンを押してもすぐには画面は点きません。
5秒ほど押し続けてください。
- ・ 警告画面が出なくても、パワーオフになる場合があります。

● 充電ができません。

- ・ 充電用 USB ケーブルまたはタカラトミー AC アダプター TYPE5C2（別売り）
専用 AC アダプターが正しく繋がっていることを確認してください。
- ・ 画面が表示される場合は、右上のバッテリー残量表示を確認してください。
- ・ 充電用 USB ケーブルまたはタカラトミー AC アダプター TYPE5C2（別売り）
専用 AC アダプターを繋げた時に充電中マークになっているか確認してください。

● 画面をタッチしても何も変化がありません。

- ・ 画面をしっかり押して、操作をしてください。
- ・ 画面が点いていなければ、パワーボタンを押して画面を点けてください。
- ・ 一度、パワーボタンを約3秒長押ししてスリープにし、再度パワーボタンを
長押し（約5秒）して画面を点けてください。





でんわちょう



キャラクターの  アイコンをタッチして
メッセージを送ることができます。




メッセージ

トークルームを選んで、キャラクターにメッセージやスタンプを送ることができます。キャラクターからメッセージが届いていると  マークがキャラクターアイコンの上に表示されます。メッセージは下の枠(※1)をタッチして選択できます。スタンプは  (※2) アイコンをタッチして選択できます。月ごとに変わるスペシャルスタンプが2個あります。



キャラクターアイコン

メッセージ枠
(※1)

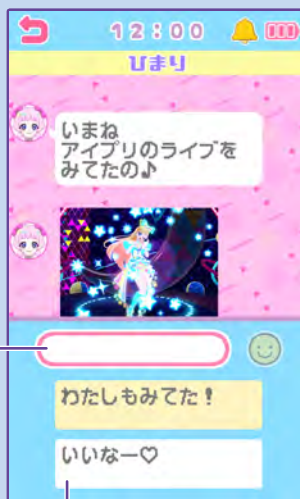

メッセージ



スペシャルスタンプ ※月ごとにデザインが
変わります



フレンドコード



「ひみつのアイプリ」で使うと、ライブで
プリうさ^{おうえん}が応援にきてくれるかも?!



「ひみつのアイプリ」「アイプリバー」で特別なコードを着たアイプリたちと遊べます。キャラクターを選んで^{あそ}**WEBフレンドカード**ボタンをタッチします。表示されたフレンドコードを「ひみつのアイプリ」「アイプリバー」のマルチスキャナーで読み込みます。

アミューズメントゲーム「ひみつのアイプリ」



マルチスキャナー


アミューズメントゲーム「アイプリバー」



マルチスキャナー




2じげんコード

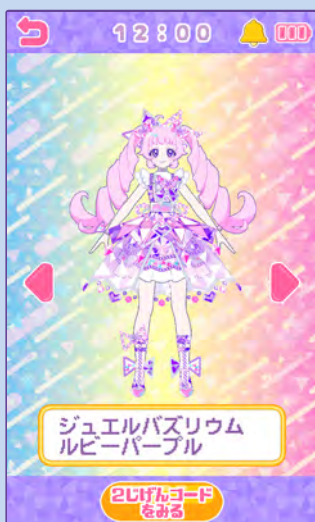

タブ

「アイプリバー」で特別なコードで遊ぶ。コードを選択して^{あそ}**2じげんコード**ボタンをタッチします。画面下部に「アクセ」「ワンピ」「シューズ」のタブが表示されます。使いたいアイテムのタブを選択して、2じげんコードを表示し、「アイプリバー」のマルチスキャナーで読み込みます。

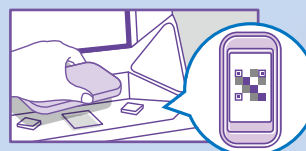

特別なコードで遊ぶ。5種類のコードが入っているよ!



アミューズメントゲーム「ひみつのアイプリ」の遊び方は
ここからチェック!





パスワードモード



パスワードを^{にゅうりよく}を入力する画面です。
アイテムや「リングのひみつ」が^がゲットできます。
※パスワードは、ホームページ等^{など にゅうしゅ}で入手できます。



ひみつのアプリ



「リングのひみつ」を^み見ることができます。
「リングのひみつ3」～「リングのひみつ8」は
「 パスワードモード」でゲットすることができます。



プリうさのおへや



プリうさのお部屋^{へや}を見ることができます。
プリうさをタップすると、
プリうさがリアクションをしてくれます。

がめん か ぶ
画面下部には「 フレンド」、「 おやつ」、
「 おしゃれ」、「 インテリア」、「 なかよしど」
のアイコン^{ひょうじ}が表示されます。



「 おやつ」では、好きなおやつ^すを選んでプリうさ^{えら}にあげることができます。持っていないおやつは
「 デリバリーカフェ^{こうにゅう}」で購入することができます。



「 なかよしど」では、プリうさとのなかよしど^{かくにん}を確認できます。
お世話^{せわ}をするとなかよしど^あが上がります。



プリうさのおへや



「フレンド」では、プリうさがおでかけすることができます。
お出かけ先で、プリうさのフレンドキャラに出会うことも。
たまにフレンドキャラからプレゼントがもらえるかも？！



「おしゃれ」では、ゲットしたお洋服でプリうさを
お着替えさせて写真を撮ることができます。
左右のボタン（◀▶）で好きなコードを選び、
OK ボタンをタッチしてコードを決定します。
※お洋服は、「コーデショップ」で購入することができます。



「インテリア」では、ゲットした壁紙に変える
ことができます。
左右のボタン（◀▶）で好きな壁紙を選び、
OK ボタンをタッチして壁紙を決定します。
※壁紙は、「インテリアショップ」で購入することができます。

ショッピングでアイテムを購入するためにはポイントが必要です。ポイントは、ミニゲームなどでゲットすることができます。



コーデショップ

画面上部に「じぶんコーデ」と「プリうさコーデ」のアイコンが表示されます。

<じぶんコーデ>

<プリうさコーデ>

じぶんコーデ



「カメラ」で使用するコーデが購入できます。左右のボタン（◀▶）で好きなコーデを選び、**かう** ボタンをタッチすると購入できます。

プリうさコーデ

プリうさのお洋服が購入できます。左右のボタン（◀▶）で好きなコーデを選び、**かう** ボタンをタッチすると購入できます。

※購入したお洋服は、「プリうさのおへや」で使用できます。



デリバリーカフェ



プリうさにあげるおやつを購入できます。商品を選んでカートに入れ、**かう** ボタンをタッチすると購入できます。1度に購入できるごはんは4つまでです。※購入したおやつは、「プリうさのおへや」でプリうさにあげることができます。





インテリアショップ



「プリうさのおへや」の壁紙が購入ができます。左右のボタン（◀▶）で好きな壁紙を選び、**かう** ボタンをタッチすると購入できます。※購入した壁紙は、「プリうさのおへや」で設定することができます。



カメラ

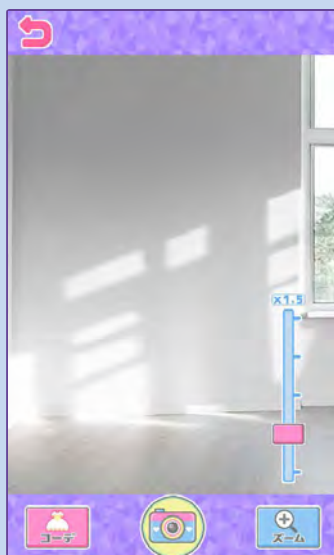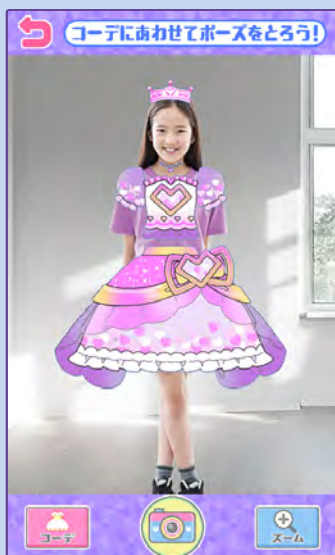

しゃしん さつえい
写真撮影ができます。

 アイコンをタッチし、好きな
コードを^{せんたく}選択します。コードに合
わせたポーズをとって、 ボタン
をタッチします。

 アイコンをタッチすると拡大
して写真撮影ができます。

※無音に設定していても撮影時の音は
出力されます。

※充電中は遊ぶことができません。

※直射日光など強い光の下では画面が
白くなりうまく撮影ができないことが
あります。



しゃしんデコ



さつえい しゃしん
撮影した写真を、フレームやスタンプでデコする
ことができます。

デコった写真は、画面右上の  アイコンを
タッチして本体に保存することができます。

保存した写真は  アルバムから見る可以看
ます。



アルバム



本体に保存した画像を見ることができます。

「 しゃしん」は、160枚保存することができます。

「 おえかき」は、16枚保存することができます。



しゃしん

本体に保存した写真を見ることができます。

不要になったデータは  アイコンをタッチして削除できます。



おえかき

「 おえかき」で描いて保存した絵を見ることができます。不要になったデータは


 アイコンをタッチして削除できます。



コーデ

「 コーデショップ」で購入したコーデを見ることができます。

<おえかき>

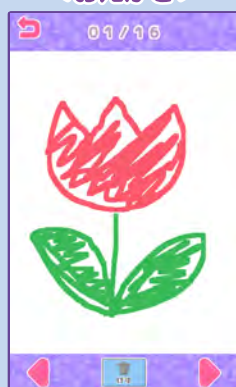

<コーデ>



アプリグラム

タグ



撮影した写真にタグを選んで写真投稿ができます。投稿した写真は、14投稿分を保存して見ることができます。写真を投稿すると、キャラクターから「いいね」などの反応がもらえます。

ミニゲームについて



ネイルサロン



テーマに沿ってネイルをデザインして遊ぶことができるアプリです。カラー／模様／デコを選ぶことができます。



ビューティーサロン



ひまりとみつきにメイクをして遊ぶことができるアプリです。フェイスカラー／リップ／デコを選ぶことができます。



スターキャッチ



お落ちてくるスターをキャッチするゲームです。かんたん／むずかしいが選べます。かみなりにあたると、ゲームが終了します。制限時間は30秒です。



ダンスダンス



ボタンの光る順番を覚えて、同じ順番でタッチしていくゲームです。かんたん／むずかしいが選べます。



キャンディパズル



16個のキャンディをタッチで壊すゲームです。制限時間内にすべて壊しキャンディの下に隠された絵がすべて表示されたら成功です。かんたん／むずかしいが選べます。



ミュージック




曲を選んで聴いて楽しむことができるアプリです。

ミニゲームについて




リズムタッチ

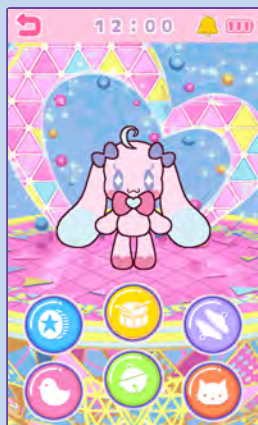

サウンドアイコンを自由にタッチして音を鳴らして遊ぶことができるアプリです。



おえかき

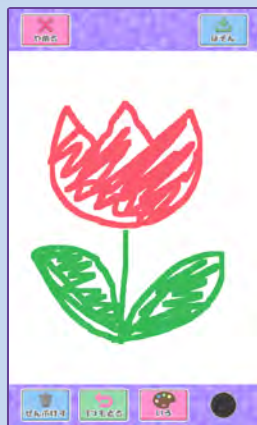

好きな色を選んで自由におえかきができるアプリです。アイコンを押すとパレットが表示され好きな色を選ぶことができます。



ドキドキうらない



水晶に指をのせてゲージをためると、占いができるゲームです。「れんあい」「べんきょう」「おしゃれ」「スポーツ」の4種類の占いで遊べます。

※占いは未来を予測するものではありません

その他のアプリ



アラーム

好きな時刻にアラームを設定して鳴らすことができます。



タイマー

好きな時間をセットをすることでカウントして知らせることができます。



カレンダー

おでかけやおべんきょうなどのスタンプを押して自分だけのカレンダーを作成することができます。



せってい

アイプリスマホの^{せってい おこな}設定を行うことができます。



おんりょう

おんりょう

音の^{おと おお}大きさを^{だんかい}6段階で^{せってい}設定できます。



あかるさ

あかるさ

画面の^{がめん}明るさを^{あか}5段階で^{だんかい}設定^{せってい}できます。



じかん

じかん

アイプリスマホの^{じ かん}時間^{へんこう}を変更^{へんこう}できます。



ひにち

ひにち

アイプリスマホの^{へんこう}ひにち^{へんこう}を変更^{へんこう}できます。



オール
リセット

オールリセット

全^{すべ}ての^{ほ ぞん}保存^{さくじょ}データを削除^{さくじょ}できます。