



インコちゃんシリーズ 共通取扱説明書

セット内容

- 本体……………1
- 取扱説明書……1

TAKARA
TOMY®

対象年齢
6才以上

2021年改訂

この度は、タカラトミー「毎日おしゃべり 天才インコちゃん」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
この説明書は、天才インコちゃん共通となっております。ご使用の際には、この説明書をよくお読みください。
また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

※単4形アルカリ乾電池2本使用(電池は別売りです) REQUIRES 2 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

※写真やイラストはイメージです。実際の商品と一部異なる場合があります。



警 告 (けいこく)

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●この製品には小型の磁石が含まれています。万一磁石を飲み込んだ場合には、すぐに医師の診察を受けてください。

注 意 (ちゅうい)

●ご使用になる前に取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。●先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。・遊んだ後は電池をはずしてください。・ショートさせたり充電・分解・火の中に入れたりしないでください。・電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や衣服に付いた時は水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●本体に蒸気を当てる、息を吹き込むことはしないでください。故障の原因になります。●直射日光やエアコンなどの送風が直接当たらない場所に置いてください。●安全のため、分解・改造・ご自身での修理はしないでください。●ライトを覗きこんだり、目を近づけて遊ばないでください。●可動部の隙間などに指などを入れないように注意してください。挿まれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、手に持て振り回すなど乱暴に扱わないでください。●持ち運ぶ際には、落とさないように注意してください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

【ご使用上の注意】○包装材は開封後はすぐに捨ててください。
○直射日光に当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、
低すぎる所には置かないでください。

© TOMEY

タカラトミーグループ お客様相談室

0570-041031

電話受付時間 10~17時

月曜日～金曜日(土日・祝日除)

[タカラトミーサポート] 検索

本製品のお客様サポートは日本国内での購入

から日本国外への問い合わせは受けません。


製品のお買い上げ時期によって、同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お困りの点などがございましたら、左記までご連絡ください。

発売元: 株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

インコちゃんの特徴

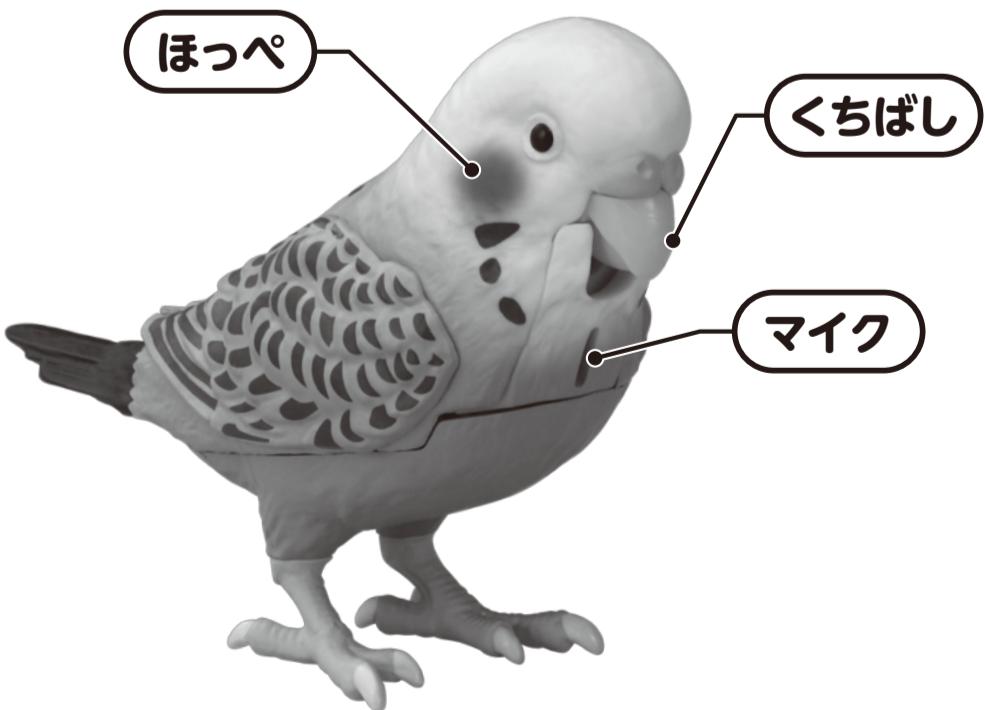

インコちゃんと 遊ぶ前に


電池の入れ方と 交換方法

■遊ぶときには、必ず平な面に立たせてください。
傾斜のある場所では誤動作する場合があります。

■インコちゃんを倒したまま遊ばないでください。
故障の原因になります。


■インコちゃんの足や、くちばしに無理な力を加えないでください。故障の原因になる恐れがあります。

■振動がある場所に置かないでください。常に起動したままになり、電池の消耗の原因となります。

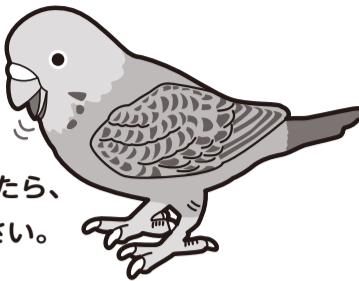


「インコちゃん、そろそろ電池を交換したいお年頃!」
「ギブミー電池! 電池を交換してチョーダイ!」

このような事を話したり、動きが鈍くなる、ほっぺの光が暗くなるなどの現象が起きたら、電池交換の自安です。新しい単4形アルカリ乾電池2本(別売り)と交換してください。
※充電池には対応していません。


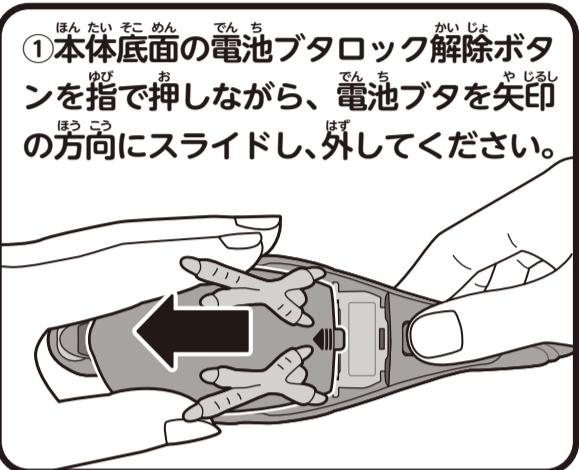


電池が正しくセットされると、インコちゃんが

そうです!
私がインコちゃんです!

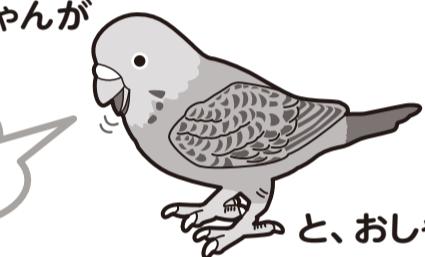

と、おしゃべりが始まります。

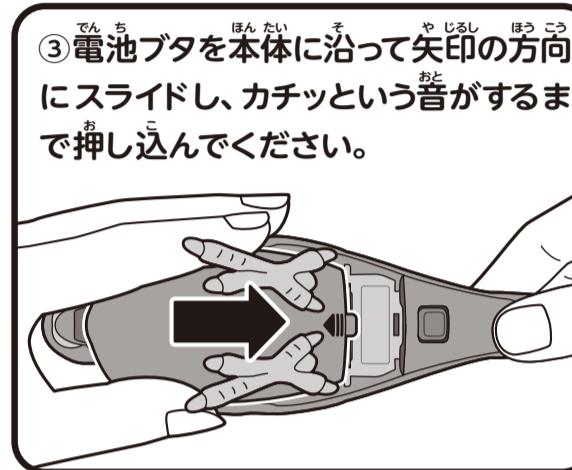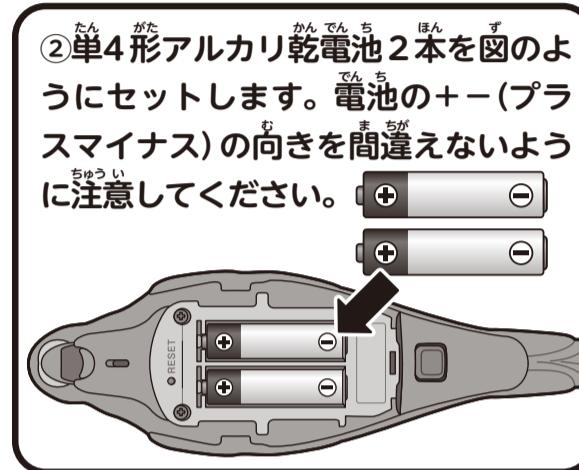

電池寿命: 約1ヶ月間

*1日約10分程度遊んだ場合
(使用状況により異なります。)


単4形アルカリ乾電池2本
(別売り) 使用

インコちゃんの声が小さい、あるいは大きい場合の変更方法

1 インコちゃんの頭を指で強めに
トントンと続けて5回叩いてください。


頭を「トン、トン、トン、トン、トン」と5回

※優しくトントンしても音量が
変わらない場合があります。

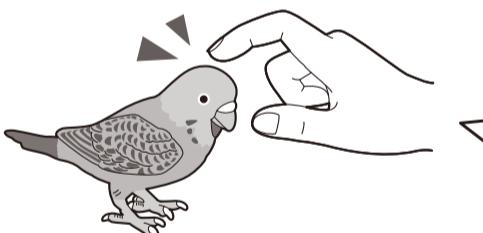

指で強めに
叩くと音量が
変えられるよ

2 「インコちゃんの頭をなでると声の大きさを変えられるよ!」とおしゃべりしたら、
頭を指で強めにトントンと叩いて音量を変えてください。

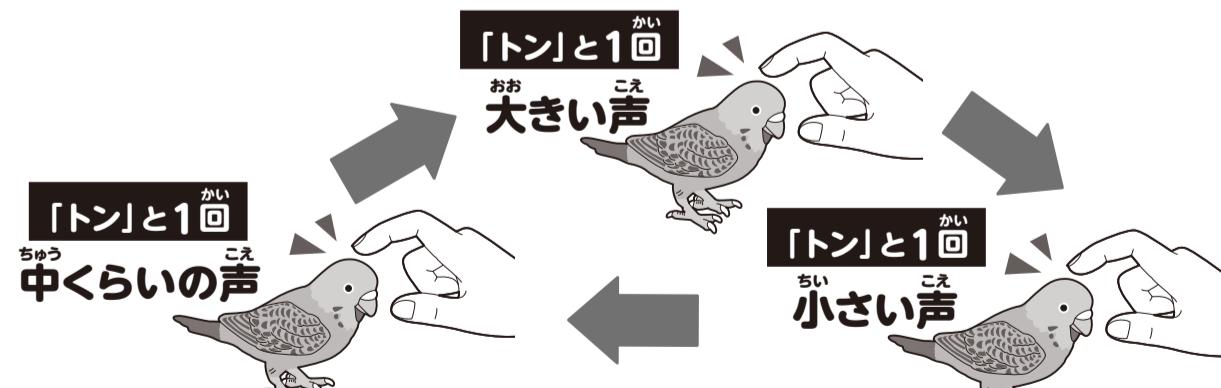

音量が変わったら、
インコちゃんが「オーケー」と言う
まで頭の上に手を置いてください。
この音量でよければ③へお進み
ください。
音量を変えたい場合は、再度頭を
指で叩いてください。

3 最後に、頭(明るさセンサー)を手で塞いで音量を決定してください。



オッケー!
音量を変えたよ!

インコちゃんとの楽しい遊び方

おしゃべり モード

インコちゃんのおしゃべりを楽しめます。
頭を叩かない時でも、気まぐれにおしゃべりします。
おしゃべりの内容はランダムで変わります。

おしゃべり(ひとりごと)
1,100通り以上

[ミニクリーおしゃべり]
[インコニュース]
[インコうらない]
[インコ・ザ・ベストテン]

おんどしつどおうじたおしゃべり
約50種

あたま
頭を1回
「トン」と叩く



×1回

お歌
10曲

あかいくつ
あっちの水
うさぎのダンス
かもめの水兵さん
金太郎
げんこつ山のたぬきさん
静かな湖畔
証城寺の狸囃子
月
桃太郎


ヒーリングバードモード
10種

小鳥のさえずり
ウグイスの鳴き声
カッコウの鳴き声
フクロウの鳴き声
カラスの鳴き声
小川のせせらぎ
炎き火+BGM
鈴虫の音
ヒグラシの音
波の音

インコちゃんが「スピー」「シャー」など同じ言葉しか言わない場合

インコちゃんがおしゃべりするためには十分な光が必要です。
暗い場所など光が足りない場所では、インコちゃんは眠ってしまい「スピー」「シャー」と同じ言葉しかお話ししません。インコちゃんを照明の真下など明るい場所に置いてあげてください。
インコちゃんの後頭部に明るさを感じるセンサーがありますので、その部分に光があたるようにインコちゃんの向きや置く場所を調整してください。
明るい場所で、インコちゃんの頭を指で強めにトントンと叩いてください。

インコちゃんがお話しを始めたら明るさセンサーは正常に動作しています。
光の足りない暗い場所に戻すとまた眠ってしまい同じ言葉しか話しませんので、ご注意ください。

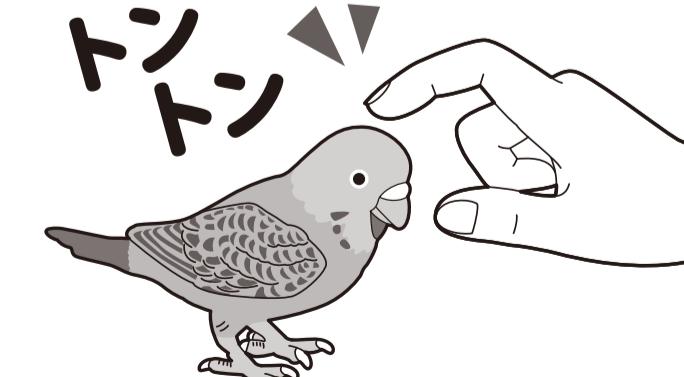

※何も遊ばないと6分間でスリープモードになり、おしゃべりしなくなります。
※照明が後頭部に当たるようにし、影にならないようにご注意ください。

※インコちゃんがおしゃべりをしている最中には、
頭をトントンしても反応しません。

※タカラトミー公式ホームページ
にも遊び方の記載があります。

インコちゃん タカラトミー


検索



のう 脳トレ&ストレッチ モード

のう 脳トレに役立つクイズやゲーム、
ストレッチをうながすような
おしゃべりをしてくれます。
のう 脳トレの内容はランダムで変わります。

あたま
頭を2回
「トン、トン」と叩く

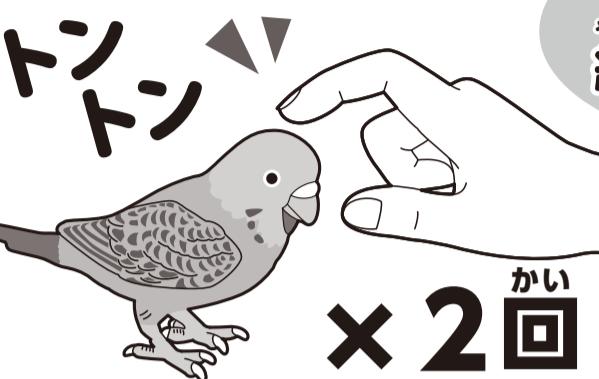

はやく
早口ことば

けいさんもんだい
計算問題

じゃんけんストレッチ

なきごえカウント

なんばんめ
何番目クイズ

からだストレッチ


じゃんけんゲーム

きおくふつかつ
記憶復活クイズ

しゅんぱつりょく
瞬発力ゲーム

リセット方法

インコちゃんの動きがおかしいと
思ったときは、先端の細いもので
リセットスイッチを押してみてください。
リセットスイッチを押した後は、録音され
た音声は消え、初期状態に戻ります。

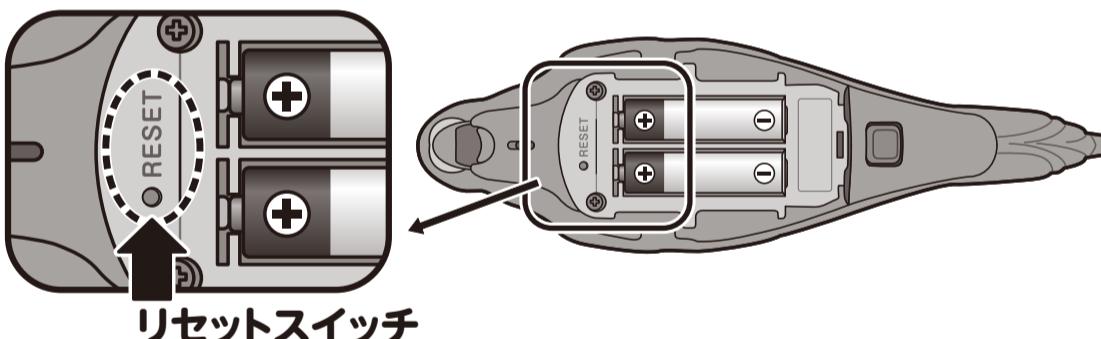

Q&A こんなときは？

Q：乾電池を入れてもお話ししない。
ほっぺが光らない。

A：新しい単4形アルカリ乾電池2本(別売り)を正しい向きで入れてください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでください。充電池には対応していません。使用しないでください。

Q：インコちゃんが自分からお話し
しなくなりました。

A：電池切れでなければ、スリープモードに入っている場合があります。
お部屋を明るくして、インコちゃんの頭を1回以上「トン」と叩いて、スリープモードを解除して
ください。お部屋が暗い状態で頭を叩いても、「スピー」という寝息の声しかしません。

Q：インコちゃんに話しかけると、
答えてくれますか？

A：インコちゃんは話しかけた内容に反応しません。
ただし、ミニクリーおしゃべりの時は、ものまね(録音)しておしゃべりを返してくれます。

Q：電池切れではないのに、頭を叩いて
てもインコちゃんが反応しない。

A：たぶんスピードや間隔が早すぎると、インコちゃんが反応しない場合があります。
指先でインコちゃんの頭を強く叩いてください。

Q：インコちゃんがスリープモードになら
ない。

A：スリープモードにしたい時は、後頭部にある明るさセンサーを手で5秒以上覆ってください。

Q：スリープモードにしても、インコ
ちゃんがおしゃべりをやめない。

A：インコちゃんは振動にも反応しやすいため、振動が常にある場所に置くとスリープモードが解除
され、インコちゃんがずっと起き続けているので、電池が早く消耗します。

Q：インコちゃんをお出かけに連れて
行っても大丈夫ですか？

A：ふんていな場所では誤作動したり、破損の原因になります。お出かけには向いていませんので、
お部屋の中の平な場所で遊ぶようにしてください。