



設定変更 / マイページ

右ボタンを長押しすると、マイページを見たり設定変更を行うことができます。

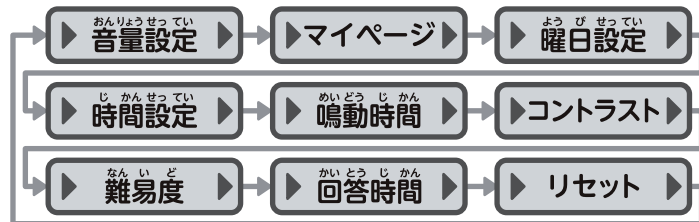

マイページでは自分が正解できたクイズの数や、チャレンジモードの級数を見ることができます。

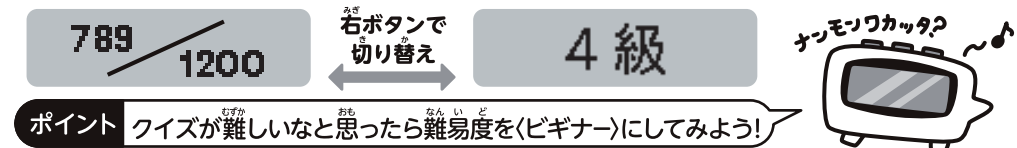

※<ビギナー>にすると、漢検5級と4級のクイズ、曜日限定の面白漢字クイズであそぶことができます。
※難易度を切り替えると漢字クイズの正解数のカウントがリセットされます。

設定変更の操作方法



別売り

別売りのタカラトミーACアダプターTYPE5に対応しています。

ACアダプター(別売り)の使用について

別売りのタカラトミーACアダプターTYPE5を使用される場合はここに挿します。



Q & A こんなときは?

※その他のQ&Aは漢字のじかんホームページをご確認ください。

液晶の画面が薄い または薄くなってきた	設定変更の<コントラスト>で表示の濃度を調節できます。 または電池が減っている可能性があります。
音が出ない	音量が0になっていませんか?または電池が減っている可能性があります。
うるさい、静かにしたい	設定変更の<音量設定>でご調整ください。0にすると音を全く出さないようにできます。音量を0にすると出題音声が無くなりますがご了承ください。(アラームは鳴ります。)
電池の消耗が早い	使用頻度や鳴動時間の長さによって電池の減りが早くなる場合があります。別売りのタカラトミーACアダプターTYPE5の使用をご検討ください。
調子が悪い 音声や画面が固まってしまった	天面にあるリセットボタンを、細い棒などで押してみてください。状態をリフレッシュさせることができます。(設定内容やあそんだ記憶は消えません。)
画面がこのような表示になる	電池切れのサインです、新しい電池に交換してください。 (古い電池と新しい電池を混ぜないでください。)

漢字のじかん

kanji no jikan

※単3形アルカリ乾電池3本使用(電池は別売りです。)

REQUIRES 3 LR06("AA"size) BATTERIES (NOT INCLUDED)

※写真やイラストはイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。

この度は、タカラトミー「漢字のじかん」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、取扱説明書(本紙)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

取扱説明書

対象年齢6才以上

TAKARA TOMY

セット内容

- 本体1
- 取扱説明書(本紙) ...1
- 看板パーツ1



くちにいれない

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●ご使用前に取扱説明書(本紙)をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。●ACアダプターを使用する際は、必ずタカラトミーACアダプターTYPE5(別売り)の専用ACアダプターを使用してください。●タカラトミーACアダプターTYPE5(別売り)の注意事項を必ずよく読んでからご使用ください。●二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ず電池を外してください。外した電池は小さなお子様の手の届かない所に保管してください。●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が自に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、各自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●遊ぶ際は、画面に目を近づけ過ぎないようにして、明るい場所で遊んでください。●強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなったら、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●目の疲労感や不快感を覚えることがありますので、長時間連続して使用せず、適度に休憩をとってください。●液晶画面の内側にガラスを使用しております。乱暴な扱いはしないでください。万一、ガラスが割れた場合は直ちに使用を中止してください。●火災や感電の原因になりますので、本機に液体や異物を入れないでください。●破損、変形した場合は使用しないでください。


〈使用上の注意〉○プラスチック袋は包装材ですので、開封後はすぐに捨ててください。○ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。○ぶつけたり、おとしたりしないでください。○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本体は非防水のため、絶対にぬらさないでください。

製品につきましては万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一の不具合はご容赦ください。本製品のサポートは日本国内での購入者向けに提供いたします。 (Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

発売元：株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10
●お問い合わせはインターネットで www.takaratomy.jp

電池のセットについて

電池寿命の目安：1日10分遊んで約1ヶ月半

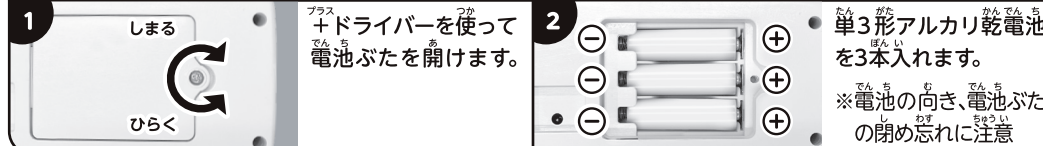

※電池寿命は目安です、使用状況により異なります。

もん だい
問題です!

漢字のじかん
KANJI no jikan

秋桜

これ何と読む?

勝手にクイズを出してくれるから
つつい答えちゃう!

友達みたいな
漢字クイズナビゲーターです!



熊猫


部位の説明

しょう めん
正面



かんぱん
看板パート
お好みで
取り付けて
ください。

てん めん
天面

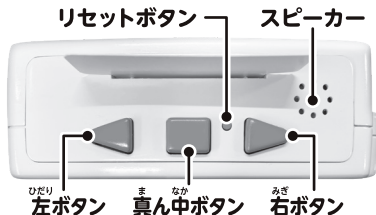

リセットボタン

スピーカー

左ボタン

真ん中ボタン

右ボタン

設定するときの操作方法



初期設定をしよう

おん せい か めん したが
音声と画面に従って色々教えてあげてね!

じ とき
時刻


おん りょう
音量

しゃべり始める
時刻

しゃべり終わる
時刻

よう び
曜日


オシエテ!!

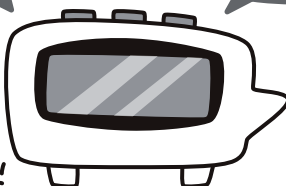

漢字のじかんが勝手に
しゃべる時間帯(鳴動時間)を
決められるよ。

※一日のうち最低8時間は休ませて
あげてください。

設定後の待機画面イメージ

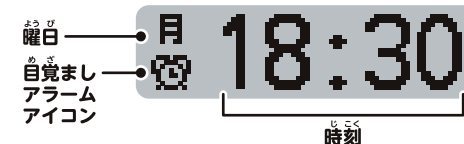

性格診断の結果で

目覚ましのボイスがかわる!

※性格診断以外は、後で変更することができます。

✓漢検5級~1級レベルのクイズを出してくれる!

✓曜日限定の面白漢字クイズもあるらしいよ~

月曜日は世界の地名、火曜日はおさかなに関する漢字など、
曜日ごとにジャンルがかわる!

※曜日限定の面白漢字クイズは、ウェブサイト「漢字ペディア®」を出典とし作成しています。

表示した答え以外にも正解が複数存在する場合がございますがご了承ください。

※「漢検」「漢字ペディア」は、公益財団法人 日本漢字能力検定協会の登録商標です。

すてきな漢字ライフをおくりましょう♪

わかったメモリー




わからない わかる

勝手にクイズ!

毎時ちょうどに、勝手に
漢字クイズを出題
します。

※設定した
勝手にしゃべる
時間帯(鳴動時間)に
クイズを出題します。

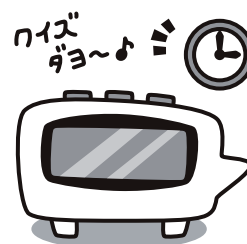


出題後一定時間経過すると自動で答えが発表されます。
(何かボタンを押すと、すぐに答えを表示できます。)
このとき「わかる」か「わからない」かを記録することが
できます。「わかる」とした問題は、しばらく出題されな
くなります。

✓1200問中何問わかっているかを
マイページで確認できるよ!

待機中


何も触らない時間が経くと、画面OFFのまま待機します。
ボタンを押すと時刻画面に戻ります。

※別売りのタカラトミー
ACアダプターTYPE5
を使うと常時時計を
表示させておくことが
できます。

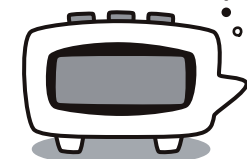

いつでもクイズ!

真ん中ボタンを押す
といつでもクイズを
出題してくれます。
時々雑談もするよ。

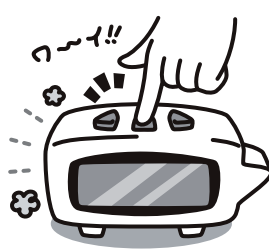

目覚まし機能

左ボタンを操作する
と、目覚まし機能の
設定ができます。

※長押し: 目覚まし時刻設定
1回押し: 目覚まし機能の
ON/OFF



チャレンジモード

真ん中ボタンを長押しすると、ミニテストに
チャレンジできます。

※初めは5級レベルのクイズからスタートです。
クリアすると上の級に挑戦できるようになります。
※出題された問題が「わかる」「わからない」をセルフ
ジャッジで入力していきます。
全10問、連続でわかると、クリアです。