


Q ドロップパーツとシールパーツがずれてしまう

A ドロップパーツをガイドプレートに差し込む際は、図①のように必ず奥まで差し込むようにしてください。シールをセットする際は、図②のようにガイドプレートの真ん中の線とシールの中心を合わせるようにまっすぐにセットしてください。ガイドプレートを本体にセットするときには、図③に記載の通り、ガイドプレート裏面の動くパーツを触らないように注意してください。

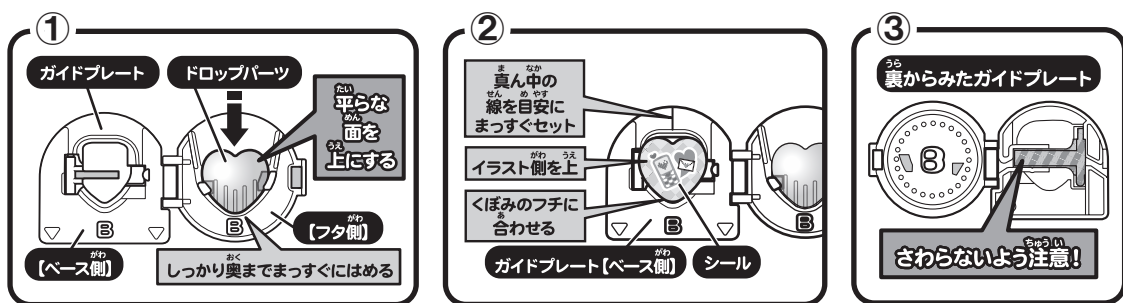

Q ずれて出来上がってしまったシールはどうしたらよいか

A シールパーツを、はくり紙ごと、ゆっくりとドロップパーツから剥がして、手で貼り直してください。

Q ドロップパーツをランナーから切り離すとき、はさみで切りにくい

A ハサミを斜めに入れると切りにくいので、真上から垂直にハサミを入れ、ハサミの根本の方で切ると切りやすいです。

また、ドロップパーツにハサミが当たって切りにくい場合は、ドロップパーツから離れた場所を一度カットし、ランナーから切り離したあと、ドロップパーツに残ったランナーをもう一度カットするときれいに切れます。

※保護者の方が切り離してください

※ハサミを使用する際はお取り扱いにご注意ください

Q ドロップパーツをランナーから切り離すとき、ねじって切ってもよいか

A 先端が尖って危険ですので、ねじ切らないようにしてください。

Q ダイアルを回してもシールがでてこない

A 一度ダイアルを戻し、もう一度回してみてください。それでも出てこない場合は、ガイドプレートを取り出して、出来上がったシールを取り出してください。

特に本製品を初めてお使いになるときは、ドロップパーツをガイドプレートに差し込む際にきつい場合があり、シールが出づらいことがあります。何度かドロップパーツを差し込むと、緩くなり出てきやすくなります。

Q シールを貼ったら、剥がすときに破れてしまった

A 貼るものの材質によっては、シールを剥がすときにシールが破損する場合があります。

Q ブリスターパッケージ風チャームの台紙がうまくつかず、はがれてしまう

A 重しになるものを乗せるなど、接着させたい面どうしをおさえ合わせて、しばらく時間をおいてみてください。それでも剥がれる場合は、接着の種類を変えてみてください。