

名前の設定

あなたの名前を設定すると、ひめにゃんが呼びかけてくれます。名前は6文字まで登録できます。
※あそんでいる途中で名前を設定し直すことも可能です。

① 電源を入れる

自動的に名前の設定がはじまります。



名前を設定したい時は、
イチゴを口に当てるにゃん

名前の設定に進む→イチゴを口に当てる。

名前を設定せずに進む→ミルクを3秒口に当てるか、30秒待つと自動的にあそびがはじまります。



名前を設定してにゃん！
イチゴを口に当てる文字を遅んで、
ミルクを口に当てる決定だにゃん

登録したい文字が発音されたら、ミルクを口に当てる文字を決定してください。

名前の設定に進む→イチゴを口に当てる。

名前を設定せずに進む→30秒以上、一文字も決定がない場合は、

自動的に名前を設定せずにあそびがはじまります。



つづきを入力したい時はイチゴを口に当てるにゃん！
○○ちゃんでいい場合はミルクを口に当てるにゃん！

次の文字登録に進む→イチゴを口に当てる。
この名前で決定する→ミルクを口に当てる。



○○ちゃん、よろしくにゃん！やり直したいときは
ミルクを口に長く当てるにゃん

この名前であそぶ→5秒待つ。

名前の設定をやり直す→ミルクを3秒口に当てる。



あそびの途中で、設定した名前を変更したい場合／新しい名前を設定したい時 リセットボタンを押してください。①の名前の設定がスタートします。
最初からあそびたい場合 リセットボタンを押しながら電源をONにしてください。初期状態になり名前の登録からはじめられます。

あそび方

おしゃべり

ひめにゃんの口にミルク、イチゴを当てる
と反応しておしゃべりをします。

★お礼として、ひめにゃんがミニゲームをはじめることがあります。

ここをタッチ！



ここをタッチ！

※側面では反応しません。

赤い仔の
輪郭に
タッチする。

ブラシあそび

ブラシでひめにゃんの体を
ブラッシングすることができます。



※注意：強くこすらないで
ください。
※ブラシではおしゃべり
しません。

おはなし

ひめにゃんをジャンプさせると、
いろいろなおはなしをしてくれます。

ジャンプさせる時は、下図のように
横けて、上に向けて振ってください。
何もおせわしていないときも、
おしゃべりすることができます。

★お礼として、
ひめにゃんがミニ
ゲームをはじめる
ことがあります。

おねんね

あおむけにねかせてあげると、
おねんねをはじめるよ。



おねだり

ひめにゃんは甘えん坊なので、おねだり
をしてきます。おねだりされたことを
してあげてください。

セリフ例「おなかペコペコだにゃん、
イチゴたべたいにゃん」
⇒イチゴを口に当てる。

※おねだりとちがうことをすると
もう一度おねだりをすることがあります。

ごほうび

たくさんあそんだりおせわをすると、ごほうび
のおしゃべりや、宝箱の特別おしゃべりを
することができます。



あたらしい宝箱を
発見したにゃん！
たからばこ
宝箱、オープン
にゃ～ん

ミニゲーム

イチゴを8秒以上口に当てるか、たくさんおせわをするとミニゲームがはじまることがあります。
なかよくなると、ミニゲームの種類が増えます。最初は「おうたゲーム」のみであそべます。

おうたゲーム

音楽にあわせてひめにゃんを
ダンスさせよう！

※ジャンプさせた時に反応します。

ジャンプゲーム

ひめにゃんの言った色に
おでこの星が光ったタイミングで
ひめにゃんをジャンプさせよう！

※ジャンプさせる時は「おはなし」の
説明のような動きをしてください。

ぴかぴかおせわゲーム

ひめにゃんのおでこの星が、
あかに光ったらいチゴ、
あおに光ったラミルクを口に
当てよう！

ビック友×戦士 キャラメキノワーズ!

ほし ひか きん
おでこの星が光って気分がわかるよ☆
おせわしてあけよう!

*パッケージは必ず
保管してください。


セット内容



あそぶまでの準備

- 1 ひめにゃん本体のリボンを取りはずし、後ろの首の面ファスナーを開けて、おしゃべりボックスを取り出し、単4形アルカリ乾電池3本(別売り)を「電池の入れ方」を参考に入れてください。
- 2 おしゃべりボックスのスイッチをONにしてください。
- 3 おしゃべりボックスの★マークが顔側になるように、おしゃべりボックスをひめにゃん本体にセットしてください。
おしゃべりボックスがずれないように、しっかり首元の面ファスナーを付けて、リボンを首に付けてください。


おしゃべりボックスの入れ方

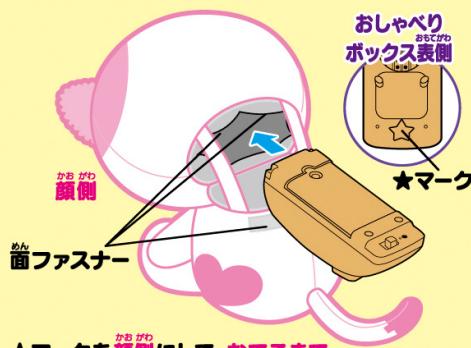

電池の入れ方

- 1 おしゃべりボックスのスイッチをOFFにしてください。
- 2 おしゃべりボックスのフタのネジをプラスドライバーで左に回してはずします。
電池の+-(プラスマイナス)を間違えないようにセットしてフタを閉じ、ネジを右にしめてください。
※フタはツメを先に入れてから閉めてください。
※電池はマイナス側から入れてください。
※電池交換は保護者の方が行ってください。
電池交換の際は電源をOFFにしてください。

電池の入れ方

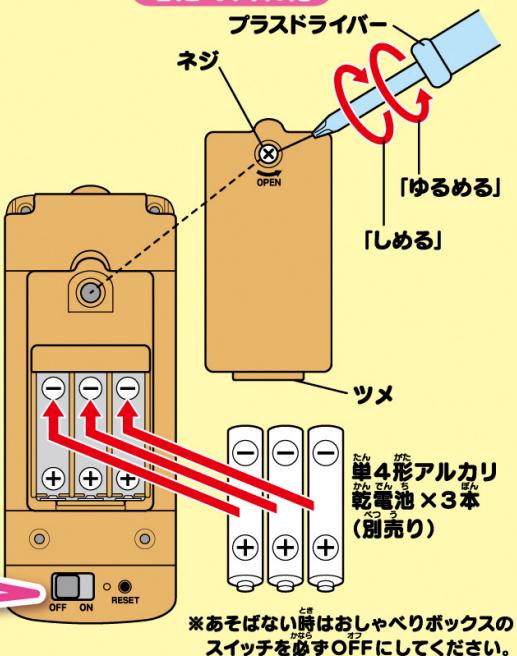

あそぶ時の注意とお願ひ

- 約3分間、あそばなかつた場合はスリープモードになります。
スリープモードになった時は、以下のことをするとふたたびあそぶことができます。
 - ・ミルクかイチゴを口に当てる。
 - ・ひめにゃんをジャンプさせる。
 - ・ねている姿勢から起す。
 - ・おしゃべりボックスのスイッチをOFFにしてから再度ONに入れ直す。
- あそばない時は必ずおしゃべりボックスのスイッチをOFFにしてください。
- おしゃべりボックスは正しい位置に入れてください。位置がずれていると、口に当ても反応しないことや、光る位置がずれることがあります。ずれている場合はおしゃべりボックスの位置を調整してください。
- 反応が悪い時はおしゃべりボックスの向きを確認してください。

電池交換のめやす

おでこの星の光が弱くなったり、音声が聞こえなくなってきた時は、電池交換を行ってください。