

名前設定

あなたの名前を設定すると、ラブピッコが呼んでくれることがあります。名前は6文字まで入力できます。
※遊んでいる途中で名前を設定し直すことも可能です。

① スイッチをAからBにスライドすると、自動的に名前設定が始まります。※設定後は、名前設定はスキップされます。
ラブピッコの声に従って、設定してください。

②



名前を設定したいときは
おなかを押すピッコ!

名前設定に進む→おなかを押す
名前設定をせずに進む→おなかがお口を押さないで5秒以上経過すると自動的に遊びが始まります。

③



お名前設定するピッコ!
お口を押して文字を送って、おなかを押して決定するピッコ!

お口を押して、登録したい文字が発音されたら、おなかを押して文字を決定してください。
文字を送る→お口を押す
(1回押すごとに「つづき」進みます。)
文字の決定→おなかを押す
※60秒以上、文字の決定がない場合は、自動的に名前を設定せずに遊びが始まります。

④



つづきを入力したいときはお口を押すピッコ!
〇〇ちゃん、ていい場合はおなかを押すピッコ!

次の文字登録に進む→お口を押す
③を繰り返して下さい
この名前決定する→おなかを押す

⑤



〇〇ちゃん、よろしくピッコ! やり直したい時はおなかをなが〜く押すピッコ!

この名前遊ぶ→5秒たつと自動的に遊びが始まります。
名前設定をやり直す→おなかを5秒以上押す。

●遊びの途中で、設定した名前を変更したい場合 / 新しく名前を設定したい時
おなかとお口を5秒以上おして下さい。名前設定モードになります。

注意: 絶対に、耳を持って振り回したり、引っ張ったりしないでください。

おみみピッコピッコモード

A  ラブピッコのおなか(ハート♡の部分)を押すと、お耳がピッコピッコ動きます。
※スイッチがOFFの状態でも、おなかを押すと耳は動きます。(音声は流れません。)

おなか左



左側だけを押しと左耳が動きます。

おなか左右



左側と右側を同時に押しと両耳が動きます。

おなか右



右側だけを押しと右耳が動きます。

おなかの押し方

- ♥ おなかを押しと、ラブピッコが耳を動かして楽しいおしゃべりをします。
※最後までおしゃべりを聞きたい時は途中でおなかボタンやお口を押さないでください。
- ♥ 早いスピードで連続しておなかを押しと、ラブピッコが耳をピッコピッコする音が流れます。

ワン・ツー・スリーピッコ!



どっちピッコ!?ゲーム

遊びの最中でゲームが始まる場合があります。
ラブピッコが言った方をおして下さい。

「お口ピッコ」→ お口を押す
「おなかピッコ」→ おなかを押す

※おなかは、左右、両方、好きな方を押ししてください。

お口ピッコ!

おなかピッコ!




お口を押す

おなかを押し

ごほうび

何回か遊ぶと、一定の回数ごとに、右記のごほうびのおしゃべりをします。

ごほうびのおしゃべり

いつもあそんでくれてありがとうピッコ〜!
たっくさんあそんでくれて、君はサイコーピッコ〜!
いっぱいあそんでくださいきピッコ〜!
あそんでくれてラッラララブピッコ〜!



おせわしてピッコモード

B  ラブピッコに付属のラブパトドリンクやラブパトにんじんをあげたりと、お世話を楽しめます。

おしょくじ

ラブピッコのお口にラブパトドリンクかラブパトにんじんを押しつけると、ラブピッコが喜んだり、いろいろなおしゃべりをします。



おねだり

ラブピッコはたまにおねだりをします。
おねだりのおしゃべりをしたら、右記のことをしてあげてください。
ラブピッコが喜びます。

| おねだりの音声 | してあげること |
|---------------------------|-----------------------|
| おいしいものがほしいピッコ〜 | ラブパトドリンクかラブパトにんじんをあげる |
| おなかをしておほしいピッコ〜 | おなかを押し |
| ラブパトドリンクかラブパトにんじんがほしいピッコ〜 | ラブパトドリンクかラブパトにんじんをあげる |
| お耳ピッコピッコしたいピッコ | おなかを押し |
| お耳ピッコピッコダンスしたいピッコ! | おなかを押し |

ラブパトブラシ

ラブパトブラシでラブピッコの体をブラッシングすることができます。
※注意: 強くこすらないでください。



ごほうび

たくさん遊んだりお世話すると、右記のごほうびのおしゃべりをすることができます。

ごほうびのおしゃべり

ラブパトにんじんもラブパトドリンクもサイコーピッコ! ピッコピッコピッコ〜!!!!
いつもいっしょに遊んでくれてありがとうピッコ!
きみのこと大好きピッコ、いつもいっしょピッコ♪
いつもぎゅっとしてくれてありがとうピッコ!
いつもラブパトブラシでキレイキレイしてくれてありがとうピッコ!

おほなし

おなかを押しと、ラブピッコがいろいろなおほなしをしてくれます。



おねんね

※スリープモード
約3分間お口とおなかが押されないと「なんだか眠くなってきたピッコ〜おやすみピッコ〜」とラブピッコはおねんねをはじめます。起こす時はおなかがお口を押してください。

セット内容



おせわしてラブピョコ本体
(おしゃべりボックス付き)

※セット内容以外は別売りです。



ラブパト
ドリンク



ラブパト
にんじん



ラブパト
ブラシ

電池の入れ方

☆ 本体底面の面ファスナーを開けます。
おしゃべりボックスのスイッチをOFF
にしてください。



☆ プラスドライバーで左に回しておしゃべり
ボックスのフタのネジをはずします。

☆ 単4形アルカリ乾電池3本(別売り)を
+- (プラスマイナス)を間違えない
ようにセットしてフタを閉じ、ネジを
右に締めます。底面の面ファスナーを
しっかりとめます。

※フタはツメを先に入れてから
閉めてください。


※電池はマイナス側から入れてください。

○ 背中の面ファスナーは開けないでください。
遊ぶ前に、しっかり閉じているか
確認してください。

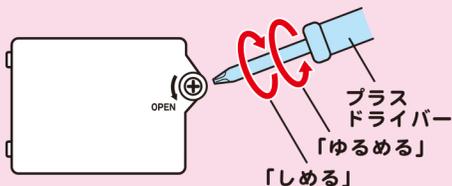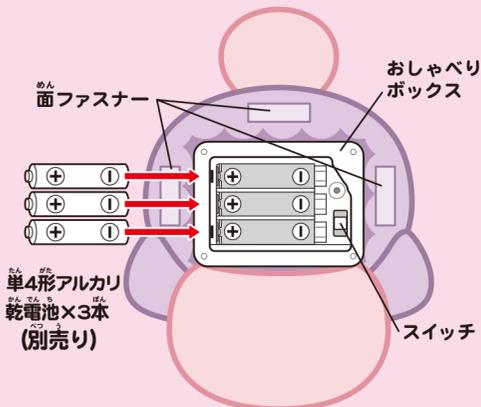

電源の入れ方

★ 本体底面の面ファスナーを開けて、
おしゃべりボックスのスイッチを遊び
たいモード (A:おみみピョコピョコ
モード / B:おせわしてピョコモード)
にスライドしてください。

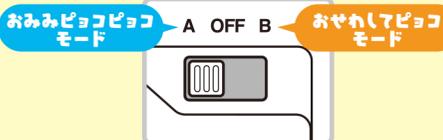

※遊ばない時はおしゃべりボックスの
スイッチを必ずOFFにしてください。

遊ぶときの注意とお願い

約3分間、遊ばなかった場合はスリープ
モードに入ります。

スリープモードになった時は、口がおなか
を押すか、おしゃべりボックスのスイッチ
をOFFから再度AもしくはBにして、
入れ直してください。

遊ばない時は必ずおしゃべりボックスの
スイッチをOFFにしてください。

電池交換のめやす

音声が聞こえなくなってきた時は
電池交換を行ってください。

