

Disney

たいしょうねんれいさいいしょう
対象年齢3才以上

TAKARA
TOMY®

MAGICAL
PLAYTIME



とあつかせつめいしよ
取り扱い説明書

おうちでプロジェクションマッピング
ワンダービューシアター ~ディズニーキャラクターズ~

Wonder View Theater

この度は、タカラトミー マジカルプレイタイム ワンダービューシアター / ディズニーキャラクターズ (ACアダプター付き)をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書(本紙)をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。

© Disney

© Disney Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A.Milne and E.H.Shepard.

© Disney/Pixar © Just Play, LLC © Hasbro All Rights Reserved.

© Disney/Pixar © Plymouth Superbird™ ; Hudson Hornet™ ; Mack™ ; FIAT™ ; ©Volkswagen AG ; Mercury™ ; Porsche™ ; Jeep®

本体：単2形アルカリ乾電池4本使用(電池は別売りです) REQUIRES 4 LR14("C" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

コントローラー：単4形アルカリ乾電池2本使用(電池は別売りです) REQUIRES 2 LR03("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

※この商品は、アルカリ乾電池専用です。アルカリ乾電池以外の電池では動作しません。

ACアダプターを接続して使用する場合は本体に電池を入れないでください。コントローラーには電池が必要です。

※画像はハメコミ合成です。 ※インターネット通信機能はありません。

※写真やイラスト・投影画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございますが、ご了承ください。

JASRAC®

T-20B0017



おとなといっしょ



ちひさいけい



みずにおはらい



ひちがつけない



まきつけない

△ 警告 (けいこく)

保護者の方へ、必ずお読みください。

●ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。●小部品があります。誤飲、窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●航空機、病院など精密機械のあるところ、混雑した場所、自動車内などでは使用しないでください。電波が電子機器や医療用電子機器、心臓ペースメーカーなどに影響を及ぼし、誤作動による事故の危険があります。●心臓ペースメーカーを装着されている場合は、装着部から22cm以上離して使用してください。●疲れた状態での使用、長時間にわたる使用は、健康上好ましくありませんので休憩しながら使用してください。●本製品は日本国内専用です。海外では使用しないでください。●精密機器の近くで使用しないでください、機器が誤作動を起こす恐れがあります。機器からできるだけ離してご使用ください。

△ 注意 (ちゅうい)

●ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●ACアダプターを使用する際は、必ずタカラトミーACアダプターTYPE 5C2の専用ACアダプターを使用してください。●ACアダプターの誤使用は、火災や感電など重大な事故の原因となります。下記にご注意ください。・感電注意。ぬれた手でACアダプターを触らないでください。・使用後、必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。・電源コードを引っ張らないで必ず本体・プラグを持って抜いてください。・タコ足配線は絶対にしないでください。・電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、強く引っ張ったり、加工したりしないでください。・電源コードの上に家具・電化製品・置物など重いものを絶対にのせないでください。・電源コードが傷んだら(接触不良や断線など)すぐに使用を中止してください。・家庭用電源AC100Vに接続してください。海外での使用や異なる電圧には使用しないでください。・電源コードは首を絞める危険があります。乱暴に遊ばせないでください。●電源コードによる事故の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●直射日光の当たる場所に置かないでください。レンズを使っているため、発火の危険があります。●投影中にレンズ部分を絶対にのぞき込まないでください。目を傷める危険があります。●発光部を長時間見続けしないでください。●強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなったら、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●目の疲労感や不快感を感じることがありますので、長時間連続して使用せず、適度に休憩をとってください。●本体内部にガラスを使用しております。乱暴な扱いはしないでください。万一、ガラスが割れた場合は直ちに使用を中止してください。●小さなお子様の場合、疲労感や不快感があることに気が付きにくいので十分に注意してください。万一、使用中にめまい、吐き気、乗り物酔いに似た症状がある場合は直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診察を受けてください。●緑部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。以下に注意してください。・二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。・⊕⊖(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。

・万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者が行ってください。●マッピングボードの組み立て、保管は保護者の方がおこなってください。●プラスチック袋は頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。

<使用上のお願ひ>○本製品のご使用により、スマートフォンなどその他機器やソフトウェア上に生じた損害に対し、当社は一切の責任を負えませんので予めご了承ください。○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ぶつけたり、落としたりしないでください。○本製品を分解、変形、改造したり、ご自身で修理しないでください。故障の原因になります。○故障の原因になりますので、直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○電源コードを熱器具に近づけないようにしてください。○本製品は非防水のため、絶対にぬらさないでください。○本製品に水や異物を入れたり、極端に多湿、ほこりの多い場所での使用、放置、保管は避けてください。火災、感電などの原因になります。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対にふかないでください。清掃は乾いた布で軽く拭いてください。○発音の一部にイントネーションが違っていたり、製品の特性上聞き間違いを起こしやすいものが生じる場合もありますが、ご了承ください。○本製品の音程は正確な音程と多少異なります。○本体ACアダプターを接続して使用する場合は電池を入れないでください。○電池が消耗すると映像が乱れたり、音も弱くなったり、はずんだりします。その場合は、全て新しい電池と交換してください。○誤動作が発生した場合は、本体裏側にあるリセットボタンを細い棒等で押してください。○遊ばないときは本体の電源をオフしてください。○長時間あそばないときは電池を取り外してください。○マッピングボードは紙製の為、しわ、折りがつきやすいです。組立、保管時の取り扱いには注意してください。

<通信について>○本製品内部に搭載している無線モジュールは、電波法に基づく2.4GHz帯高度化小電力データ通信システムの無線設備として、特定無線設備認証を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。○この周波数の電波はいろいろな機器(電子レンジ、無線LAN機器など)が使用しておりますので、電波の干渉により、他の機器の動作や性能に影響を及ぼすことがあります。予めご了承ください。○特定無線設備の技術基準適合マーク(技適マーク)は、本製品内部のモジュールに表示されています。

☎ 図211-171102

ご使用について注意

- 目の疲労感や不快感を感じることがありますので、長時間連続で使用しないでください。特に小さいお子様の場合、疲労感や不快感があることに気が付きにくいので十分注意してください。
- 万一、使用中にめまい・吐き気、疲労感・乗り物酔いに似た症状を感じた時は、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診察を受けてください。

はいつているもの

・本体×1



・マッピングボード×1 (ボード6枚入り)

※組み立て式

・コントローラー×1



・スタンド×1



・タカラトミーACアダプター
TYPE5C2×1



・マッピングボード
留めパーツ①×2



・マッピングボード
留めパーツ②×4

・取り扱い説明書(本書)×1

ほんたいかくぶせつめい
本体各部の説明

コントローラ

コントローラは本体上部に置くことができます。

! 本体上部にコントローラを置いた状態では操作できません。

じょうげさくぼく 上下左右ボタン せきがいせんそうしんぶ 赤外線送信部



○ボタン ×ボタン
 決定などで使用します。 キャンセルしたり1つ前の画面に戻る時などに使用します。

ほんたい
本体

せきがいせんじゆんぶ 赤外線受信部

スピーカー

レンズ



スタンド

ヒント調整ダイヤル

リセットボタン



電池カバー(本体)

ACアダプター接続端子

電源ボタン

オートオフ機能


電源がONの状態が約3分間
 コントローラの操作が無い時は
 自動で電源が切れます。




天井などに投影する場合は本体の角度を変えてスタンドに置くことができます。

マッピングボードのボード組み立て方


! マッピングボードの組み立て、保管は保護者の方がおこなってください。

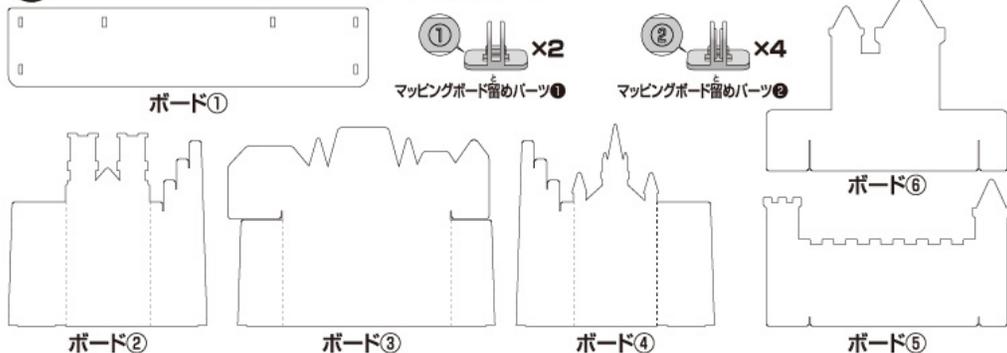


1 図のようにボード①にマッピングボード留めパーツ①と②をボードの下から差し込みます。

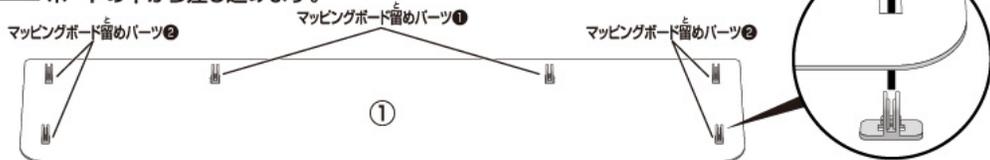


2 ボード②③④を図のように折り、ボード③の○で囲んだ溝をボード②と④のaの溝に差し込みます。

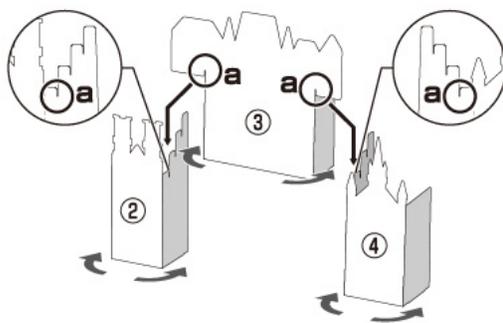

3 組み立てたボード②③④をボード①に取り付けたマッピングボード留めパーツに差し込みます。

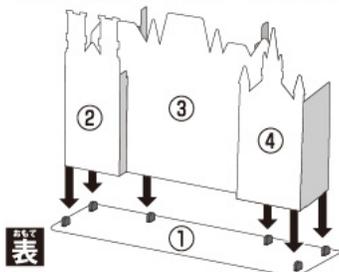

4 図のようにボード⑤と⑥をbとcの溝に差し込んで完成です。

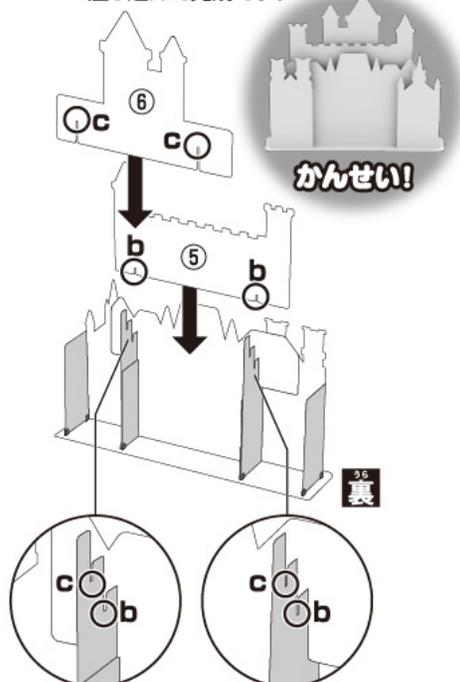

ACアダプターの使用方法

- ①アダプターのUSB差し口(USB TYPE C)をタカラミー製品の差込部に接続します。
- ②アダプター本体を家庭用電源AC100Vのコンセントにしっかりと差し込んでください。

※ACアダプターを使用する際は、必ず本体の電池を全て抜いてご使用ください。電池を入れたままACアダプターをつなげると電源が切れる場合があります。
※本製品はACアダプターで充電することはできません。

- ❗ ACアダプターを使用すると、電池使用時より明るく投影されます。

家庭用電源AC100Vコンセント



電池の入れ方

- ❗ 電池の交換は必ず保護者の方がおこなってください。

- ①本体とコントローラーの裏にある電池カバーのネジをプラスドライバーでゆるめてはずします。
- ②本体は単2形アルカリ乾電池4本、コントローラーは単4形アルカリ乾電池2本を⊕(プラス・マイナス)を間違えないように正しくセットします。この時⊖側から電池を入れてください。
- ③電池カバーを開けた時と逆の手順で閉じ、プラスドライバーでネジをしっかりと締めます。
- ④電池を入れた後、本体のリセットボタンを押してください。

電池残量が低下すると、投影画面右上に電池マークが表示されます。また、画面の表示や音など、正常に動作しない場合があります。その時は、電池を全て新しいものと交換してください。

電池交換の目安

明るさ、音量を最大にした状態で
おやすみムービーを投影した場合
→ 約2時間30分
(連続使用時、アルカリ乾電池使用時)

※長時間使用する場合は、タカラミーACアダプターの使用を推奨します。

長時間使用しない時は、必ず電池を抜いておいてください。電池を抜いたりリセットボタンを押しても、それまで遊んだ記録は消えません。

コントローラー




本体



投影方法

- !** 白い壁や天井に投影してください。
 投影する天井・壁などの色や柄によって、映像の見え方は異なります。

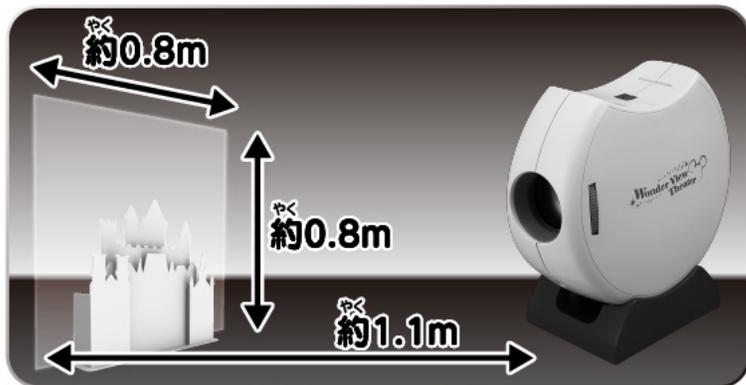

マッピングボード

約1.1m離れて
 約0.8m×0.8mの映像

- !** マッピングボードと本体は必ず床に置いて使用してください。



天井

約2.2mの高さに
 約1.5m×1.5mの映像

- !** マッピングボードの角度や投影角度によりズレが生じます。
 外からの光が入らないように部屋は暗くして遊んでください。
 投影する際は、白い場所に投影してください。
 投影面が白以外の場合、映像が映らないことがあります。

マッピングボードや天井、壁など映す場所によって投影角度を変えたり、本体のピント調整ダイヤルを回してピントの調整をしてください。



コントローラーの操作方法

コントローラーを使う前に本体の電源をONにします。

①右の画面が表示されたら **○** ボタンを押してください。



②右の画面が表示され、操作方法の説明が始まります。説明が終わったら **○** ボタンを押すとメニュー画面が表示されます。

※操作方法の説明動画を見る時はマッピングボードは使用しません。

※操作方法の説明が始まる前の右の画面の時に **○** ボタンを押すとスキップしてメニュー画面を表示させることができます。

※操作方法の説明の途中で **×** ボタンを押して **○** ボタンを押すと操作方法の説明をスキップしてメニュー画面を表示させることができます。



③ **◀▶** ボタンでモードを選択し **○** ボタンで決定します。

※メニュー画面以降の操作は次のページからのそれぞれの説明をご覧ください。

※コントローラーの操作は、投影画面に向けて操作をおこないますが、反応しにくい時は、本体の赤外線受信部に近づけて試してください。



プロジェクションマッピング(13種類)

※マッピングボードを使用します。




プロジェクションマッピングを選んで
○ボタンを押します。

画面のお城の絵にマッピングボードを時間
内に合わせ○ボタンを押してください。
※時間内に操作が無い場合は約3分で
電源が切れます。

◀▶で作品を選んで
▲▼でれんぞくさいせいの
設定をおこない○ボタンで
スタートします。

再生中に...

- ・✕ボタンを押すと、映像を止めるかの確認画面が表示され、映像を中止することができます。
- ・▲▼ボタンで明るさの変更ができます。◀▶ボタンで音量が変更できます。

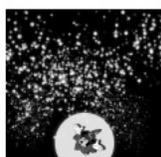

ミッキー・マウス(ファンタジア)



トイ・ストーリー
♪君はともだち




インクレディブル・ファミリー
♪ミスター・インクレディブル



美女と野獣

♪美女と野獣

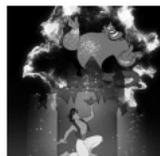

アラジン

♪ホール・ニュー・ワールド



モンスターズ・インク

♪君がいないと



カーズ

♪リアル・ゴーン



リトル・マーメイド

♪アンダー・ザ・シー




アナと雪の女王

♪レット・イット・ゴー



ピーター・パン

♪君も飛べるよ!

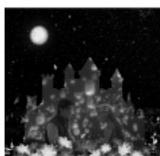

塔の上のラプンツェル

♪寝ろ来れ



シンデレラ

♪夢はあなたの心の願い



ミッキー&フレンズ

♪ミッキー・マウス・マーチ

再生方法の選び方

- 〈れんぞくさいせいする〉: オレンジ / 現在選んでいる作品から上記の順番で自動的に再生されます。(約20分間)
- 〈れんぞくさいせいしない〉: グレー / その作品のみ再生されます。再生後は〈れんぞくさいせいする〉にもどります。



ゲーム・ちいくを選んで
○ボタンを押します。



画面のお城の絵にマッピングボードを時間
内に合わせ○ボタンを押してください。
※時間内に操作が無い場合は約3分で
電源が切れます。



◀▶で作品を選んで
○ボタンで決定します。
もう一度○ボタンを
押すとスタートします。

プレイ中に…

×ボタンを押すと、ゲームが中断され作品選択画面に戻ります。ゲーム・ちいく中は明るさや音量の変更が
できません。変更したい場合は、×ボタンでメニュー画面に戻り、設定から明るさ、音量の変更をしてください。



ミッキー&フレンズ(シルエットゲーム)

♪ミッキー・マウス・マーチ

うかぶシルエットはだれかな?
コントローラーの◀と▶で
キャラクターをえらんで
○ボタンをおしてね。



アナとゆきのじょう(すうじゲーム)

♪レット・イット・ゴー

ゆきのけっしょうはいくつある
かな?コントローラーの◀と
▶ですうじをえらんで
○ボタンをおしてね。



ダンボ(かずくらベゲーム)

♪オリジナルメロディ1

もんだいのこたえにあう、すうじ
のふうせんをコントローラーの
◀と▶ですうじをえらんで
○ボタンをおしてね。



トイ・ストーリー(もじいれゲーム/ひらがな)

♪君はともだち

?にはいるひらがなはなにかな?
コントローラーの◀と▶で
もじをえらんで○ボタンを
おしてね。



トイ・ストーリー(もじいれゲーム/カタカナ)

♪君はともだち

?にはいるカタカナはなにかな?
コントローラーの◀と▶で
もじをえらんで○ボタンを
おしてね。



トイ・ストーリー(もじいれゲーム/えいご)

♪君はともだち

?にはいるアルファベットは
なにかな?コントローラーの
◀と▶でもじをえらんで
○ボタンをおしてね。



モンスタース・イंक(かくれんぼゲーム/かんたん)

♪君がいないと

ドアからでてくるモンスタースを
ライトでてらそう! コントローラー
の◀▶▲▼でライトを
うごかしてね。



モンスタース・イंक(かくれんぼゲーム/むずかしい)

♪君がいないと

ドアからでてくるモンスタースを
ライトでてらそう! コントローラー
の◀▶▲▼でライトを
うごかしてね。



フェアリーテイル・ニモ(ニモをさがそう)
♪オリジナルメロディ2

ニモはどのアワにかくれて
いるかな?コントローラーの
◀と▶でアワをえらんで
◎ボタンをおしてね。



ミッキー&フレンズ(きぐるみよくゲーム)
♪ミッキー・マウス・マーチ

はなびでうちあげられるキャラ
クターのじゅんばんをおぼえてね。
コントローラーの◀と▶で
キャラクターをえらんで
◎ボタンをおしてね。



シンデレラ(いまなんじ?ゲーム)
♪夢はあなたの心の願い

とけいのりははなんじかな?
コントローラーの▲と▼で
じかみをえらんで◎ボタンを
おしてね。




スティッチ(カラーボールめりえ)
♪山の音楽家

おしろにいろをぬろう!
コントローラーの◀▶▲
▼でぬるところをえらんで
◎ボタンをおしてね。



ミッキー&フレンズ(キャンディなげゲーム/かんたん)
♪山の音楽家

とんでるオバケにキャンディを
あげよう!コントローラーの
◀▶▲▼でえらんでね!

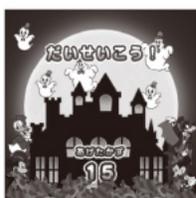

ミッキー&フレンズ(キャンディなげゲーム/むずかしい)
♪ポレロ

とんでるオバケにキャンディを
あげよう!コントローラーの
◀▶▲▼でえらんでね!



トイ・ストーリー(エイリアンクレーンゲーム)
♪君はともだち

エイリアンをとろう!
コントローラーの◀と▶で
クレーンをうごかして
◎ボタンをおしてね。



チップ&デール(どんぐりキャッチゲーム)
♪大きな栗の木のたもとで

おちてくるどんぐりをキャッチ
しよう!コントローラーの◀と
▶でチップとデールを
うごかしてね。



くまのブーさん(ふうせんパラシュートゲーム/かんたん)
♪ぶんぶんぶん

とんでくるハチをよけよう!
コントローラーの◀と▶で
ブーさんをうごかしてね。



くまのブーさん(ふうせんパラシュートゲーム/むずかしい)
♪ぶんぶんぶん

とんでくるハチをよけよう!
コントローラーの◀と▶で
ブーさんをうごかしてね。



ツムツム(つんでけてゲーム)
♪オリジナルメロディ3

おなじツムツムをつみあげてね!
コントローラーの◀と▶で
ツムツムをおとすばしよをえらん
でね。▼をおすとはいやくおちるよ。



ツムツム(ピンボールゲーム)
♪ちょうちょう

ツムツムをはじいてこうとくてん
をねらおう!ばねのながさとぶ
つよさがわかるよ。タイミングを
かんがえて、コントローラーの
◎ボタンをおしてね。

おやすみムービー (12種類)

※マッピングボードは使用しません。



おやすみムービーを選んで
 ○ボタンを押します。



◀▶で作品を選んで
 ○ボタンで決定します。




◀▶◀▶で投影時間を選んで
 ○ボタンでスタートします。

再生中に...

- ×ボタンを押すと、映像を止めるかの確認画面が表示され、映像を中止することができます。
- ▲▼ボタンで明るさの変更ができます。◀▶ボタンで音量の変更ができます。
- ○ボタンで投影時間を変更することができます。◀▶ボタンで変更する時間に黄色の枠を動かしてください。

※投影時間終了後は、自動的に電源がオフになります。再度電源をオンにする場合は、一旦電源ボタンをオフにしてから、もう一度オンにしてください。

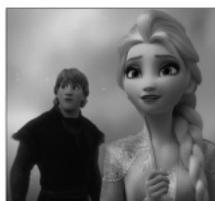

アナと雪の女王2 ファイナルフレーム
 ▶アヴェ・ヴェルム・コルプス



ディズニー&ピクサーキャラクターズ
 ▶ブラームスの子守唄



プリンセス ファイナルフレーム1
 ▶ロッカパイ・ベイビー



くまのフーさん お空でお散歩
 ▶森のくまさん



ダンボ
 ▶ゆりかごのうた



ピノキオ
 ▶アメイジング・グレイス



プリンセス ファイナルフレーム2
 ▶ブラームスの子守唄



ディズニー アルファベット
 ▶メリーさんのひつじ



ミッキー・マウス 宇宙旅
 ▶ミッキー・マウス・マーチ



アラジン 星空
 ▶ホール・ニュー・ワールド



ディズニーファイナルフレーム(海の様子)
 ▶アメイジング・グレイス



ディズニーファイナルフレーム(寝ているシーン)
 ▶シューベルトの子守唄



スマートフォンやタブレットのWi-Fiを使用して保存してある写真や動画を投影することができます。


! 写真・動画の投影をする場合は専用のアプリのダウンロードが必要です。
写真・動画の投影は必ず保護者の方がおこなってください。




ミッキー＆フレンズ
♪ ミッキー・マウス・マーチ




トイ・ストーリー
♪ 君はともだち

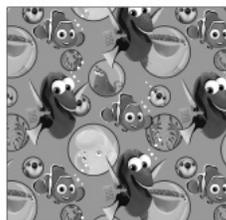

ファインディング・ニモ
♪ アメイジング・グレイス

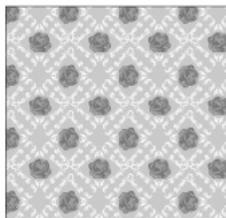

美女と野獣
♪ 美女と野獣

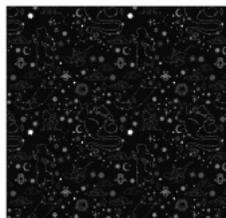

アラジン
♪ ホール・ニュー・ワールド



動画用
ミッキー＆フレンズ
♪ ミッキー・マウス・マーチ

操作方法や機種情報、対応OSについては、ワンダービューシアターホームページでご確認ください。

タカラトミー ワンダービューシアター

検索

www.takaratomy.co.jp/products/magicalplaytime/wvt_disney



Google Play
で手に入れよう

App Store
からダウンロード

※AndroidとGooglePlayはGoogle Inc.の商標です。
※Apple とAppleロゴは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
※App Store はApple Inc.のサービスマークです。

※周囲の電波状況などにより通信できる最大距離は変化します。
※通信にはスマートフォン/タブレットから発信されるWi-Fiを使用します。家庭用の無線LANなどの設備はなくても遊ぶことができます。
※アプリケーションのダウンロードには別途通信料、パケット通信料などがかかります。通信料、パケット通信料はお客様の負担になりますのでご了承ください。

※アプリはやむを得ない事由によりサービスを終了する場合がございます。



コントローラーで各種設定を変更することができます。
 ◀▶ボタンでせつていを選んで◎ボタンを押して変更
 したい項目を選択します。




おとのおおきさ

◀▶ボタンで音の大きさを
 選んで◎ボタンで決定します。
 一番小さい状態で▶を押すと、音を
 消すことができます。



えいぞうのあかるさ

▲▼ボタンで画面の明るさを選
 んで◎ボタンで決定します。

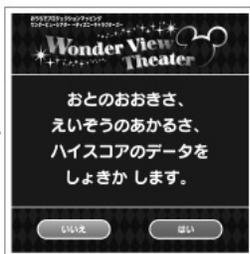

しよきか

おとのおおきさ、えいぞうのあかるさ、
 ハイスコアのデータを初期設定に戻す
 ことができます。

◀▶ボタンで「はい」を選んで
 ◎ボタンで決定し、再度◀▶ボタン
 で「はい」を選んで◎ボタンを
 押します。

❗ 削除されたデータはもとに戻す
 ことはできません。

ゲーム・ちいくのハイスコア

ゲーム・ちいくの作品選択画面に
 表示されます。

ゲームの結果によって右のようになっ
 ています。

- :だせいこう
- :せいこう
- :つぎもがんばろう

Q & A (よくあるご質問)

Question

本体の電源が入らない。画面が映らない。

Answer

- 電池が正しくセットされていないか、電池残量が少なくなっている場合があります。電池を正しくセットしなおすか、全て新しいものと交換してください。
※電池交換後、本体のリセットボタンを押してください。
- ACアダプターを使用している場合は、接続端子にしっかりと差し込まれているかご確認ください。

確認しよう!

★4★

本体各部の説明

★6★

電池の入れ方

ACアダプターを使用する場合

Question

遊んでいる途中で電源が切れてしまう。

Answer

- 電池が正しくセットされていないか、電池残量が少なくなっている場合があります。電池を正しくセットしなおすか、全て新しいものと交換してください。
- ACアダプターを使用している場合は、接続端子にしっかりと差し込まれているかご確認ください。

確認しよう!

★4★

本体各部の説明

★6★

電池の入れ方

ACアダプターを使用する場合

Question

コントローラーが動作しない。

Answer

- 電池が正しくセットされていないか、電池残量が少なくなっている場合があります。電池を正しくセットしなおすか、全て新しいものと交換してください。
- コントローラーは投影画面に向けてご使用ください。
それでも反応しない時は、本体の赤外線受信部に近づけてお試しください。

確認しよう!

★4★

本体各部の説明

★6★

電池の入れ方

Question

オープニング画面をスキップしたい場合は…

Answer

🕒 ボタンを押してください。

Question

音が出ない…

Answer

設定画面から、「おとのおおきさ」で音量を確認してください。

➡️ **確認しよう!** ★14★ **せってい**

Question

写真・動画の投影方法がわからない…

Answer

ワンダービューシアター ホームページでご確認ください。

タカラトミー ワンダービューシアター **検索**

www.takaratomy.co.jp/products/magicalplaytime/wvt_disney



株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違えないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031

電話受付時間 10～17時
月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp