


Disney

たいしょうねんれいさいいじょう
対象年齢 3才以上

TAKARA
TOMY

MAGICAL
PLAYTIME

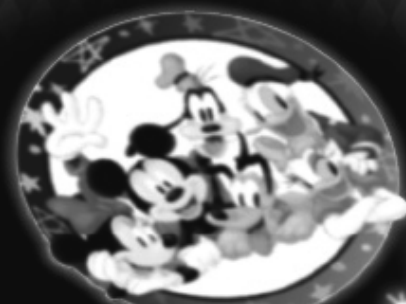

とあつかせつめいしょ
取り扱い説明書

おうちでプロジェクションマッピング
ワンダービューシアター ~ディズニーキャラクターズ~

Wonder View Theater

この度は、タカラトミー「ワンダービューシアター ~ディズニーキャラクターズ~」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書(本紙)をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。

© Disney
© Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
© Disney/Pixar © Just Play, LLC © Hasbro. All Rights Reserved.
© Disney/Pixar ; Plymouth Superbird™ ; Hudson Hornet™ ; Mack™ ; FIAT™ ; ©Volkswagen AG ; Mercury™ ; Porsche™ ; Jeep®

本体: 単2形アルカリ乾電池4本使用(電池は別売りです) REQUIRES 4 LR14("C" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)
コントローラー: 単4形アルカリ乾電池2本使用(電池は別売りです) REQUIRES 2 LR03("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)
※画像はハメコミ合成です。 ※インターネット通信機能はありません。
※写真やイラスト・投影画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございますが、ご了承ください。
※この商品は、アルカリ乾電池専用です。アルカリ乾電池以外の電池では動作しません。

JASRAC

T-2070081

★ 1 ★

⚠ 警告 (けいこく)

保護者の方へ、必ずお読みください。



おとなといっしょ



くちにいれない



みずにくらさない



ひにちがづけない

●ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。●小部品があります。誤飲、窒息の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。●航空機、病院など精密機械のあるところ、混雑した場所、自動車内などでは使用しないでください。電波が電子機器や医療用電子機器、心臓ペースメーカーなどに影響を及ぼし、誤作動による事故の危険があります。●心臓ペースメーカーを装着されている場合は、装着部から22cm程度以上離して使用してください。●疲れた状態での使用、長時間にわたる使用は、健康上好ましくありませんので休憩しながら使用してください。●本製品は日本国内専用です。海外では使用しないでください。●精密機器の近くで使用しないでください。機器が誤作動を起こす恐れがあります。機器からできるだけ離してご使用ください。

⚠ 注意 (ちゅうい)

●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3歳未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●ACアダプターを使用する際は、必ずタカラトミーACアダプターTYPE 5C2(別売り)の専用ACアダプターを使用してください。●タカラトミーACアダプターTYPE 5C2(別売り)の注意事項を必ずよく読んでからご使用ください。●直射日光の当たる場所に置かないでください。レンズを使っているため、発火の危険があります。●投影中にレンズ部分を絶対にのぞき込まないでください。目を傷める危険があります。●発光部を長時間見続けしないでください。●強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなったら、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●目の疲労感や不快感を覚えることがありますので、長時間連続して使用せず、適度に休憩をとってください。●本体内部にガラスを使用しております。乱暴な扱いはしないでください。万一、ガラスが割れた場合は直ちに使用を中止してください。●小さなお子様の場合、疲労感や不快感があることに気が付きにくいので十分に注意してください。万一、使用中にめまい、吐き気、乗り物酔いに似た症状がある場合は直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診察を受けてください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。以下に注意してください。・二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・⊕⊖(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いた時は水で洗ってください。・廃棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者が行ってください。●マッピングボードの組み立て、保管は保護者の方がおこなってください。●プラスチック袋は頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。

<使用上のお願い>

○本製品のご使用により、スマートフォンなどその他機器やソフトウェア上に生じた損害に対し、当社は一切の責任を負えませんので予めご了承ください。○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ぶつけたり、落としたりしないでください。○本製品を分解、変形、改造したり、ご自身で修理しないでください。故障の原因になります。○故障の原因になりますので、直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本製品は非防水のため、絶対にぬらさないでください。○本製品に水や異物を入れたり、極端に多湿、ほこりの多い場所での使用、放置、保管は避けてください。火災、感電などの原因になります。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対にふかないでください。清掃は乾いた布で軽く拭いてください。○発音の一部にイントネーションが違っていたり、製品の特性上聞き間違いを起こしやすいものが生じる場合もありますが、ご了承ください。○本製品の音程は正確な音程と多少異なります。○電池が消耗すると映像が乱れたり、音が弱くなったり、ひずんだりします。その場合は、全て新しい電池と交換してください。○誤動作が発生した場合は、本体裏側にあるリセットボタンを細い棒等で押してください。○遊ばない時は本体の電源をオフにしてください。○長時間遊ばない時は電池を取り外してください。○このマッピングボードは紙製の為、しわ、折りがつきやすいです。組み立て、保管時の取り扱いには注意してください

<通信について>

○本製品内部に搭載している無線モジュールは、電波法に基づく2.4GHz帯高度化小電力データ通信システムの無線設備として、特定無線設備認証を受けています。従って、本製品を使用する時に無線局の免許は必要ありません。○この周波数の電波はいろいろな機器(電子レンジ、無線LAN機器など)が使用しておりますので、電波の干渉により、他の機器の動作や性能に影響を及ぼすことがあります。予めご了承ください。○特定無線設備の技術基準適合マーク(技適マーク)は、本製品内部のモジュールに表示されています。

☎ 図211-171102

ご使用について注意

- 目の疲労感や不快感を感じることがありますので、長時間連続で使用しないでください。特に小さいお子様の場合、疲労感や不快感があることに気が付きにくいので十分注意してください。
- 万一、使用中にめまい・吐き気・疲労感・乗り物酔いに似た症状を感じた時は、直ちに使用中を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診察を受けてください。

はいているもの



・本体×1



・コントローラー×1



・スタンド×1



・マッピングボード×1 (ボード6枚入り)
※組み立て式



・マッピングボード
と留めパーツ①×2



・マッピングボード
と留めパーツ②×4

・取り扱い説明書(本書)×1

ほんたいかくぶ せつめい
本体各部の説明

コントローラー

コントローラーは本体上部に置くことができます。

! 本体上部にコントローラーを置いた状態では操作できません。

じやうげさおつ 上下左右ボタン せきがいせんそうしんぶ 赤外線送信部

◎ボタン

ひつてい 決定などで使用します。

×ボタン

キャンセルしたり1つ前の画面に戻る時などに使用します。

ほんたい 本体

赤外線受信部

スピーカー

レンズ

スタンド

ピント調整ダイヤル

リセットボタン

電池カバー(本体)

ACアダプター(別売り)接続端子

電源ボタン

オートオフ機能

電源がONの状態です約3分間
 コントローラーの操作が無い時は
 自動で電源が切れます。


天井などに投影する
 場合は本体の角度を
 変えてスタンドに置く
 ことができます。

マッピングボードのボード組み立て方

! マッピングボードの組み立て、保管は保護者の方がおこなってください。




ボード①




マッピングボード留めパーツ① x2




マッピングボード留めパーツ② x4

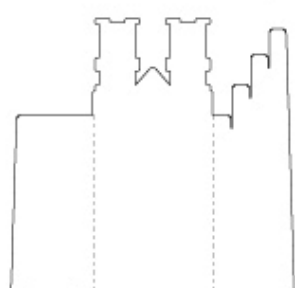


ボード②

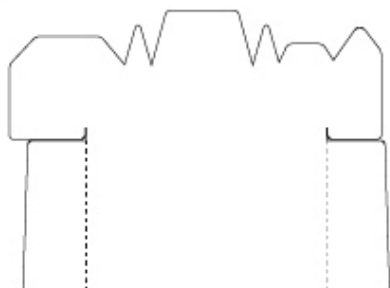


ボード③

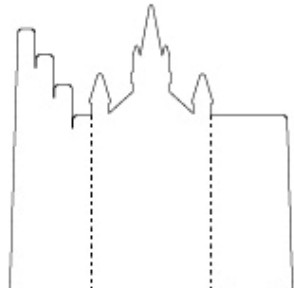

ボード④

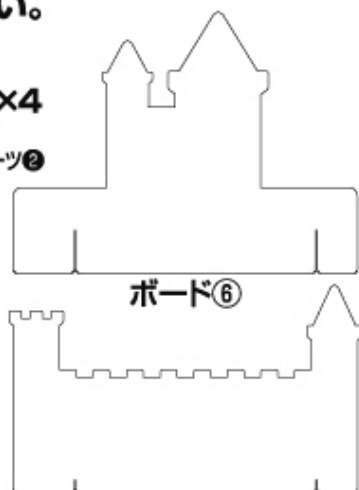

ボード⑥

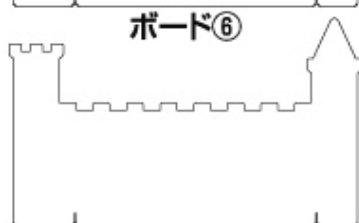


ボード⑤


1 図のようにボード①にマッピングボード留めパーツ①と②をボードの下から差し込みます。




2 ボード②③④を図のように折り、ボード③の○で囲んだ溝をボード②と④のaの溝に差し込みます。

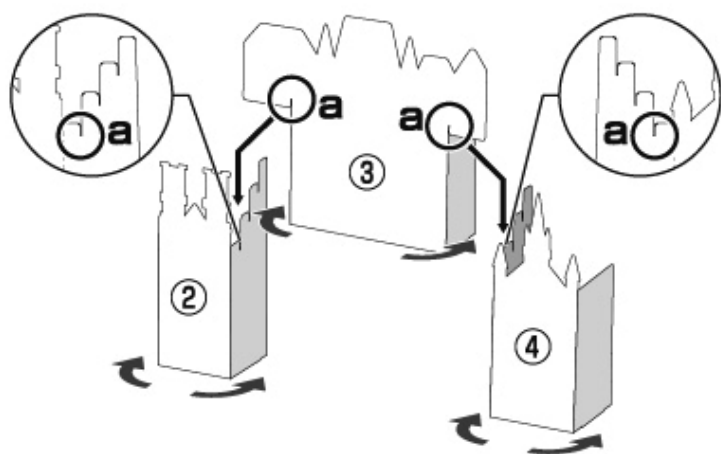

3 組み立てたボード②③④をボード①に取り付けたマッピングボード留めパーツに差し込みます。

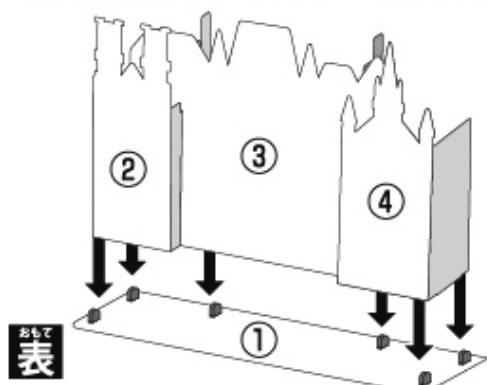

4 図のようにボード⑤と⑥をbとcの溝に差し込んで完成です。

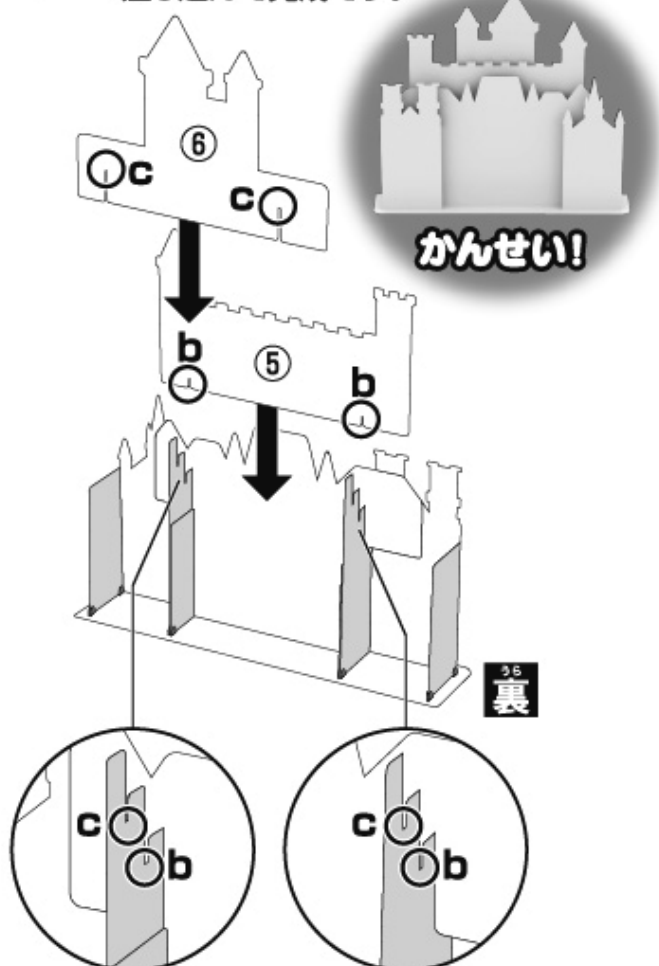

電池の入れ方

! 電池の交換は必ず保護者の方がおこなってください。

- ① 本体とコントローラーの裏にある電池カバーのネジをプラスドライバーでゆるめてはずします。
- ② 本体は単2形アルカリ乾電池4本、コントローラーは単4形アルカリ乾電池2本を⊕⊖(プラス・マイナス)を間違えないように正しくセットします。この時⊖側から電池を入れてください。
- ③ 電池カバーを開けた時と逆の手順で閉じ、プラスドライバーでネジをしっかりと締めます。
- ④ 電池を入れた後、本体のリセットボタンを押してください。

電池残量が低下すると、投影画面右上に電池マークが表示されます。また、画面の表示や音など、正常に動作しない場合があります。その時は、電池を全て新しいものと交換してください。


電池交換の目安

明るさ、音量を最大にした状態で
おやすみムービーを投影した場合 → **約1時間30分**
(連続使用時、アルカリ乾電池使用時)


※長時間使用する場合は、タカトミーACアダプターの使用を推奨します。

長時間使用しない時は、必ず電池を抜いておいてください。電池を抜いたりリセットボタンを押しても、それまで遊んだ記録は消えません。

コントローラー

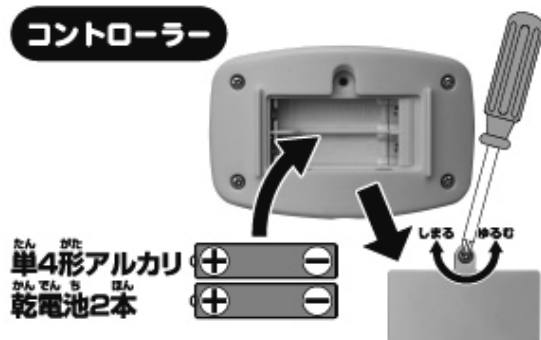

本体

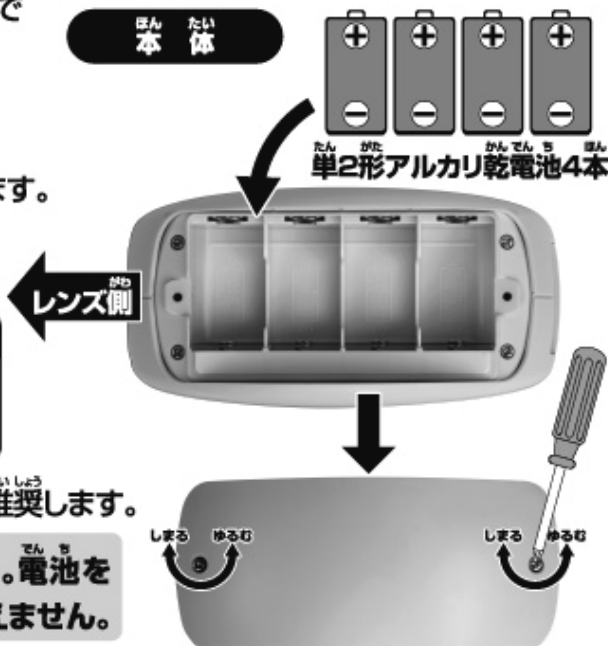

ACアダプター(別売り)を使用する場合

ACアダプターを使用する場合は、必ずタカトミーACアダプターTYPE5C2(別売り)をご使用ください。



- ※取り扱い方法は、タカトミーACアダプターTYPE5C2(別売り)の注意をご確認ください。
- ※ACアダプターを使用する際は、必ず本体の電池を全て抜いてご使用ください。電池を入れたまま使用中にACアダプターをつなげると電源が切れる場合があります。
- ※本製品はACアダプターで充電することはできません。

! ACアダプターを使用すると、電池使用時より明るく投影されます。


タカトミーACアダプターTYPE5C2(別売り)の接続方法



本体を上向きにして使用する時は、コードを図のようにしてください。

とろ えい ぼつ ぼつ
投影方法

! 白い壁や天井に投影してください。
投影する天井・壁などの色や柄によって、映像の見え方は異なります。

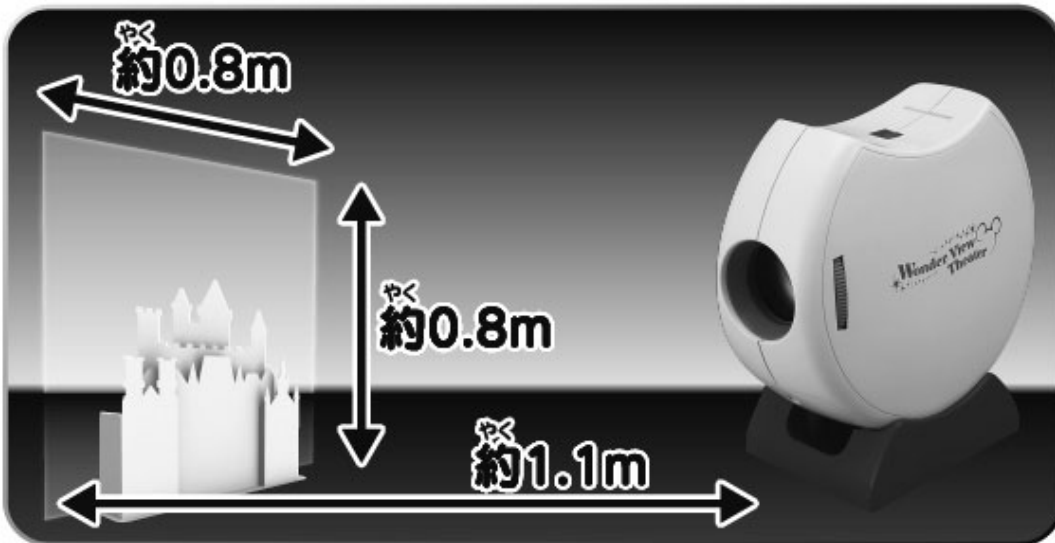

マッピングボード

約1.1m離れて
約0.8m×0.8mの映像

! 本体は必ず床に置いて
使用してください。



天井

約2.2mの高さに
約1.5m×1.5mの映像

! マッピングボードの角度や投影角度によりズレが生じます。
外からの光が入らないように部屋は暗くして遊んでください。
投影する際は、白い場所に投影してください。
投影面が白以外の場合、映像が映らないことがあります。

マッピングボードや天井、壁など映す場所によって投影角度を変えたり、本体のピント調整ダイヤルを回してピントの調整をしてください。



コントローラーの操作方法

コントローラを使う前に本体の電源をONにします。

①右の画面が表示されたら **○** ボタンを押してください。



ソフト更新画面

◀▶ ボタンを押すと右の画面が表示されますが、使用しません。
※将来的にソフトのアップデート等に使用する場合がございます。



②右の画面が表示され、操作方法の説明が始まります。説明が終わったら **○** ボタンを押すとメニュー画面が表示されます。

※操作方法の説明動画を見る時はマッピングボードは使用しません。

※操作方法の説明が始まる前の右の画面の時に **○** ボタンを押すとスキップしてメニュー画面を表示させることができます。

※操作方法の説明の途中で **✕** ボタンを押して **○** ボタンを押すと操作方法の説明をスキップしてメニュー画面を表示させることができます。



③ **◀▶** ボタンでモードを選択し **○** ボタンで決定します。

※メニュー画面以降の操作は次のページからのそれぞれの説明をご覧ください。

※コントローラーの操作は、投影画面に向けて操作をおこないますが、反応しにくい時は、本体の赤外線受信部に近づけて試してください。



プロジェクションマッピング(13種類)

※マッピングボードを使用します。



プロジェクションマッピングを選んで
○ ボタンを押します。



画面のお城の絵にマッピングボードを時間
 内に合わせ **○** ボタンを押してください。
 ※時間内に操作が無い場合は約3分で
 電源が切れます。



◀ ▶ で作品を選んで
▲ ▼ でれんぞくさいせいの
 設定をおこない **○** ボタンで
 スタートします。

再生中に...

- **×** ボタンを押すと、映像を止めるかの確認画面が表示され、映像を中止することができます。
- **▲ ▼** ボタンで明るさの変更ができます。• **◀ ▶** ボタンで音量の変更ができます。



再生方法の選び方

- 〈れんぞくさいせいする〉: オレンジ / 現在選んでいる作品から上記の順番で自動的に再生されます。(約20分間)
- 〈れんぞくさいせいしない〉: グレー / その作品のみ再生されます。再生後は〈れんぞくさいせいする〉にもどります。



ゲーム・ちいくを選んで
○ボタンを押します。



画面のお城の絵にマッピングボードを時間内に合わせ○ボタンを押してください。
※時間内に操作が無い場合は約3分で電源が切れます。



◀▶で作品を選んで
○ボタンで決定します。
もう一度○ボタンを押すとスタートします。

プレイ中に...

✕ ボタンを押すと、ゲームが中断され作品選択画面に戻ります。ゲーム・ちいく中は明るさや音量の変更ができません。変更したい場合は、✕ボタンでメニュー画面に戻り、設定から明るさ、音量の変更をしてください。



ミッキー&フレンズ(シルエットゲーム)
♪ ミッキーマウス・マーチ

うかぶシルエットはだれかな?
コントローラーの◀と▶で
キャラクターをえらんで
○ボタンをおしてね。



アナとゆきのじょう(すうじゲーム)
♪ レット・イット・ゴー

ゆきのけっしょうはいくつある
かな?コントローラーの◀と
▶ですうじをえらんで
○ボタンをおしてね。



ダンボ(かずくらベゲーム)
♪ オリジナルメロディ1

もんだいのこたえにあう、すうじ
のふうせんをコントローラーの
◀と▶ですうじをえらんで
○ボタンをおしてね。



トイ・ストーリー(もじいれゲーム/ひらがな)
♪ 君はともだち

?にはいるひらがなはなにかかな?
コントローラーの◀と▶で
もじをえらんで○ボタンを
おしてね。



トイ・ストーリー(もじいれゲーム/カタカナ)
♪ 君はともだち

?にはいるカタカナはなにかかな?
コントローラーの◀と▶で
もじをえらんで○ボタンを
おしてね。



トイ・ストーリー(もじいれゲーム/えいご)
♪ 君はともだち

?にはいるアルファベットは
なにかかな?コントローラーの
◀と▶でもじをえらんで
○ボタンをおしてね。



モンスターズ・インク(かくれんぼゲーム/かんたん)
♪ 君がいないと

ドアからでてくるモンスターを
ライトでてらそう! コントローラー
の◀▶▲▼でライトを
うごかしてね。



モンスターズ・インク(かくれんぼゲーム/むずかしい)
♪ 君がいないと

ドアからでてくるモンスターを
ライトでてらそう! コントローラー
の◀▶▲▼でライトを
うごかしてね。



ファインディング・ニモ(ニモをさがそう)
♪オリジナルメロディ2

ニモはどのアワにかくれているかな? コントローラーの◀と▶でアワをえらんで◎ボタンをおしてね。



ミッキー&フレンズ(きおくりよくゲーム)
♪ミッキーマウス・マーチ

はなびでうちあげられるキャラクターのじゅんばんをおぼえてね。コントローラーの◀と▶でキャラクターをえらんで◎ボタンをおしてね。



シンデレラ(いまなんじ? ゲーム)
♪夢はあなたの心の願い

とけいのはりはなんじかな? コントローラーの▲と▼でじかんをえらんで◎ボタンをおしてね。



スティッチ(カラーボールぬりえ)
♪山の音楽家

おしろにいろをぬろう! コントローラーの◀▶▲▼でぬるところをえらんで◎ボタンをおしてね。



ミッキー&フレンズ(キャンディなげゲーム/かんたん)
♪山の音楽家

とんでるオバケにキャンディをあげよう! コントローラーの◀▶▲▼でえらんでね!



ミッキー&フレンズ(キャンディなげゲーム/むずかしい)
♪ボレロ

とんでるオバケにキャンディをあげよう! コントローラーの◀▶▲▼でえらんでね!



トイ・ストーリー(エイリアンクレーンゲーム)
♪君はともだち

エイリアンをとろう! コントローラーの◀と▶でクレーンをうごかして◎ボタンをおしてね。



チップ&デール(どんぐりキャッチゲーム)
♪大きな栗の木のうで

おちてくるどんぐりをキャッチしよう! コントローラーの◀と▶でチップとデールをうごかしてね。



くまのフーさん(ふうせんパラシュートゲーム/かんたん)
♪いしゅいしゅいしゅ

とんでくるハチをよけよう! コントローラーの◀と▶でフーさんをうごかしてね。



くまのフーさん(ふうせんパラシュートゲーム/むずかしい)
♪いしゅいしゅいしゅ

とんでくるハチをよけよう! コントローラーの◀と▶でフーさんをうごかしてね。



ツムツム(つんでけてしてゲーム)
♪オリジナルメロディ3

おなじツムツムをつみあげてね! コントローラーの◀と▶でツムツムをおとすばしょをえらんでね。▼をおすとはいやくおちるよ。



ツムツム(ピンボールゲーム)
♪ちょうちょう

ツムツムをはじいてこうとくてんをねらおう! ばねのながさとどぶつよさかわるよ。タイミングをかんがえて、コントローラーの◎ボタンをおしてね。

おやすみムービー (12種類)

※マッピングボードは使用しません。



おやすみムービーを選んで
 ○ボタンを押します。



◀▶で作品を選んで
 ○ボタンで決定します。



▲▼◀▶で投影時間を選んで
 ○ボタンでスタートします。

再生中に...

- ・✕ ボタンを押すと、映像を止めるかの確認画面が表示され、映像を中止することができます。
- ・▲▼ ボタンで明るさの変更ができます。・◀▶ ボタンで音量の変更ができます。
- ・○ ボタンで投影時間を変更することができます。◀▶ ボタンで変更する時間に黄色の枠を動かしてください。



アナと雪の女王2 ファイナルフレーム
 ♪アヴェ・ヴェルム・コルプス



ディズニー & ピクサーキャラクターズ
 ♪ブラームスの子守唄



プリンセス ファイナルフレーム1
 ♪ロッカバイ・ベイビー



くまのプーさん お空でお散歩
 ♪緑のくまさん



ダンボ
 ♪ゆりかごのうた



ピノキオ
 ♪アメイジング・グレイス




プリンセス ファイナルフレーム2
 ♪ブラームスの子守唄




ディズニー アルファベット
 ♪メリーさんのひつじ



ミッキーマウス 宇宙旅
 ♪ミッキーマウス・マーチ

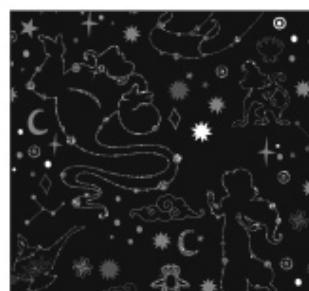

アラジン 星空
 ♪ホール・ニュー・ワールド

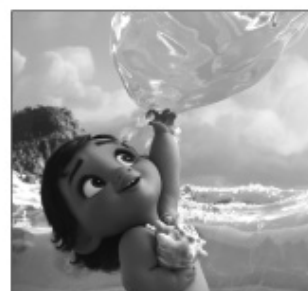

ディズニーファイナルフレーム(満のシーン)
 ♪アメイジング・グレイス




ディズニーファイナルフレーム(寝ているシーン)
 ♪シューベルトの子守唄




スマートフォンやタブレットのWi-Fiを使用して保存してある写真や動画を投影することができます。


! 写真・動画の投影をする場合は専用のアプリのダウンロードが必要です。
写真・動画の投影は必ず保護者の方がおこなってください。

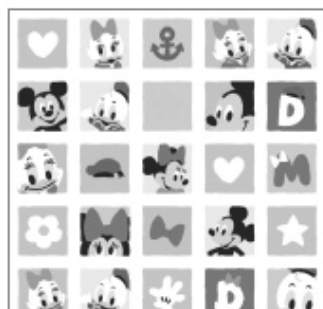

ミッキー&フレンズ
♪ ミッキーマウス・マーチ

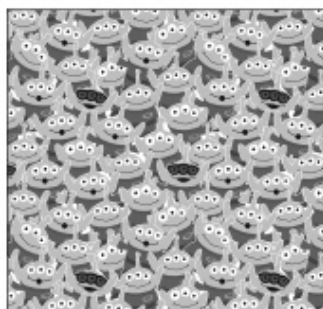


トイ・ストーリー
♪ 君はともだち

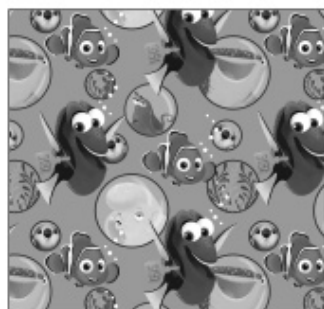


ファインディング・ニモ
♪ アメイジング・グレイス



美女と野獣
♪ 美女と野獣

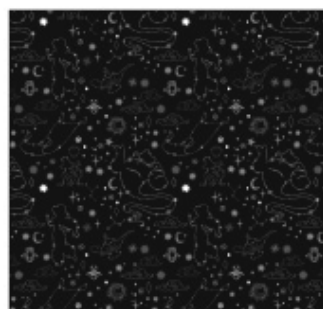

アラジン
♪ ホール・ニュー・ワールド

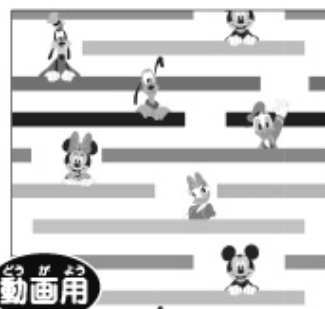

動画用

ミッキー&フレンズ
♪ ミッキーマウス・マーチ

操作方法や機種情報、対応OSについては、ワンダービューシアターホームページでご確認ください。

タカラトミー ワンダービューシアター

検索

www.takaratomy.co.jp/products/magicalplaytime/wvt_disney



※AndroidとGooglePlayはGoogle Inc.の商標です。
※Apple とAppleロゴは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
※App Store はApple Inc.のサービスマークです。

※周囲の電波状況などにより通信できる最大距離は変化します。
※通信にはスマートフォン/タブレットから発信されるWi-Fiを使用します。家庭用の無線LANなどの設備はなくても遊ぶことができます。
※アプリケーションのダウンロードには別途通信料、パケット通信料などがかかります。通信料、パケット通信料はお客様の負担になりますのでご了承ください。

※アプリはやむを得ない事由によりサービスを終了する場合がございます。

せってい



コントローラーで各種設定を変更することができます。
 ◀▶ボタンでせつていを選んで◎ボタンを押して変更
 したい項目を選択します。




おとのおおきさ

◀▶ボタンで音の大きさを
 選んで◎ボタンで決定します。
 一番小さい状態で◀を押すと、音を
 消すことができます。



えいそうのあかるさ

▲▼ボタンで画面の明るさを選ん
 で◎ボタンで決定します。

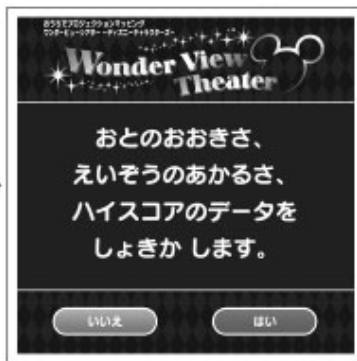

しょきか

おとのおおきさ、えいそうのあかるさ、
 ハイスコアのデータを初期設定に戻す
 ことができます。

◀▶ボタンで はい を選んで
 ◎ボタンで決定し、再度◀▶ボタン
 で はい を選んで◎ボタンを
 押します。

❗ 削除されたデータはもとに戻す
 ことはできません。

ゲーム・ちいくのハイスコア

ゲーム・ちいくの作品選択画面に
 表示されます。
 ゲームの結果によって右のようになっ
 ています。

- :だいせいこう
- :せいこう
- :つぎもがんばろう

Q & A (よくあるご質問)

Question

本体の電源が入らない。画面が映らない。

Answer

●電池が正しくセットされていないか、電池残量が少なくなっている場合があります。電池を正しくセットしなおすか、全て新しいものと交換してください。

※電池交換後、本体のリセットボタンを押してください。

●ACアダプターを使用している場合は、接続端子にしっかりと差し込まれているかご確認ください。

確認しよう!

★4★

本体各部の説明

★6★

電池の入れ方

ACアダプター(別売り)を使用する場合

Question

遊んでいる途中で電源が切れてしまう。

Answer

●電池が正しくセットされていないか、電池残量が少なくなっている場合があります。電池を正しくセットしなおすか、全て新しいものと交換してください。

●ACアダプターを使用している場合は、接続端子にしっかりと差し込まれているかご確認ください。

確認しよう!

★4★

本体各部の説明

★6★

電池の入れ方

ACアダプター(別売り)を使用する場合

Question

コントローラーが動作しない。

Answer

●電池が正しくセットされていないか、電池残量が少なくなっている場合があります。電池を正しくセットしなおすか、全て新しいものと交換してください。

●コントローラーは投影画面に向けてご使用ください。

それでも反応しない時は、本体の赤外線受信部に近づけてお試しください。

確認しよう!

★4★

本体各部の説明

★6★

電池の入れ方

Question

オープニング画面をスキップしたい場合は…

Answer

○ボタンを押してください。

Question

音が出ない…

Answer

設定画面から、「おとのおおきさ」で音量を確認してください。

確認しよう!

★14★

せってい

Question

写真・動画の投影方法がわからない…

Answer

ワンダービューシアター ホームページでご確認ください。

タカラトミー ワンダービューシアター 検索

www.takaratomy.co.jp/products/magicalplaytime/wvt_disney



株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031 電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp