

# micropets™

## 微型宠物

Your Smart, Pocket-Sized Petbot

### 使用说明书

小猫

小兔

小狗

通用

附带测试用电池

(使用三颗 LR-44 型纽扣电池)

WITH BATTERIES  
(3 LR44 BUTTON-TYPE INCLUDED)

※ 附带电池仅供测试使用。

● 照片和插图可能会与产品有不同之处。



TAKARA  
TOMY



适用年龄为  
4 岁以上

非常感谢您购买了 TAKARATOMY 的“微型宠物”。  
使用前请仔细阅读简易玩法指南和本使用说明书。  
阅读后请务必妥善保管。

欢迎观看玩法教学视频！

[www.takaratomy.co.jp/products/micropets/startguide](http://www.takaratomy.co.jp/products/micropets/startguide)

- ※ 通信费等由顾客自行承担。
- ※ 请由家长或监护人操作连接网络。
- ※ 链接的网站页面可能会在未事先通知的情况下变更或删除。



### 套组内容

- 微型宠物...1
- 使用说明书...1
- 简易玩法指南...1
- 专用厕所...1



©2024 The Moose Group  
© TOMY

株式会社 TAKARATOMY


〒124-8511 东京都葛饰区立石 7-9-10

● TAKARATOMY 的信息网址如下 [www.takaratomy.co.jp](http://www.takaratomy.co.jp)

© TOMY

### 电池安装方式


当电池电量不足时，  
头部标志会闪烁红光。

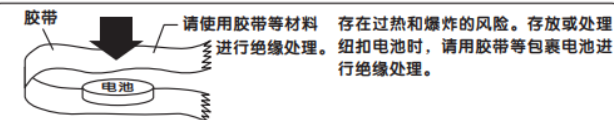




- ① 用十字螺丝刀松开底部电池盖螺丝。
- ② 打开电池盖，确认 3 颗 LR-44 型纽扣电池的正负极 (+ -)，并正确安装。
- ③ 用十字螺丝刀将电池盖的螺丝拧紧。

- ※ 必须由家长或监护人进行电池更换。
- ※ 若反应迟缓，可能是电池电量不足。此时请更换电池。
- ※ 为防止电池弹出，电池盖采用螺丝固定。

※ 更换电池后，请使用细棒轻按复位按钮。

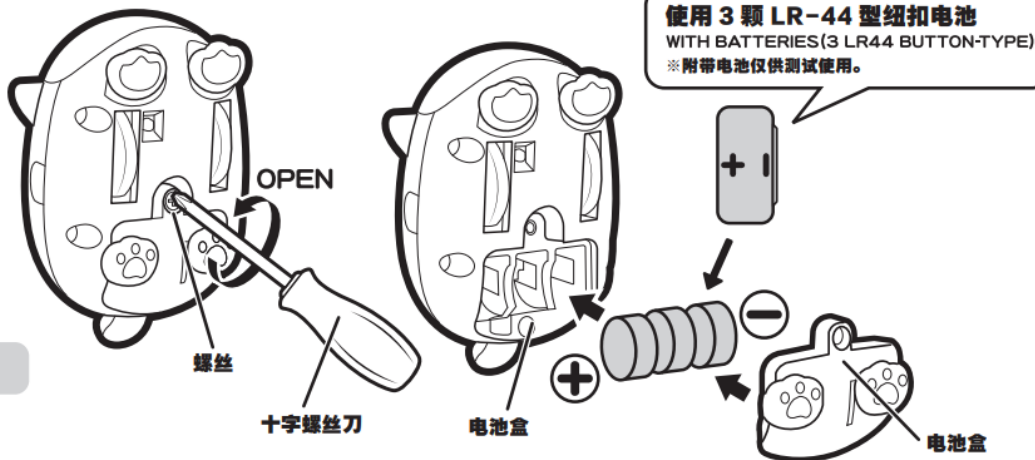

## 各部件名称

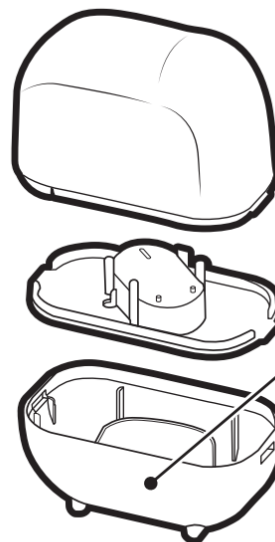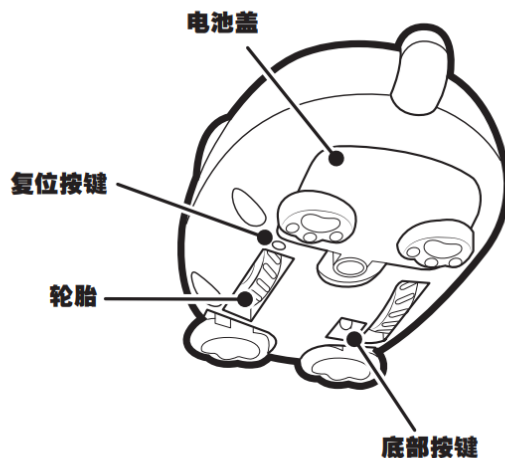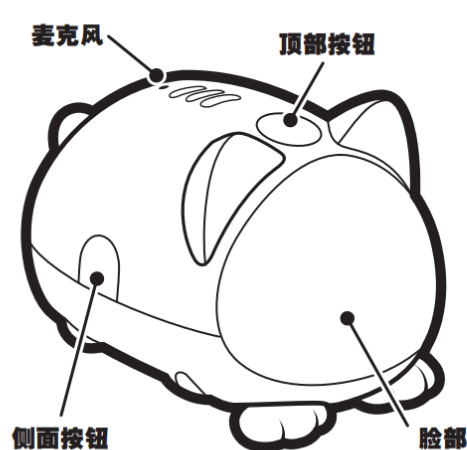

### 专用厕所

● 此盒可作为厕所使用，并进行相关游戏。

※ 通信费等由顾客自行承担。

※ 请由家长或监护人操作连接网络。

※ 链接的站台页面可能会在未事先通知的情况下变更或删除。

● 开始使用前，请撕下脸部的透明贴膜，并拔出电池盖内的绝缘片。

欢迎观看玩法教学视频！ [www.takaratomy.co.jp/products/micropets/startguide](http://www.takaratomy.co.jp/products/micropets/startguide)

## 等级

照顾微型宠物的三个关键点！对话、上厕所、能量补充。请回应微型宠物的请求吧！

### 成功

会发出愉悦的声音 🎵



### 失败

会发出失败的提示音



- 在正确回应请求的过程中，宠物会逐渐升级！
- 随着等级提升并增进感情，会出现新的表情和动作！
- 等级越高，请求可能也会变得更有挑战！
- 请认真回应每一个请求哦！

遇到这种情况时……

| 脸部不亮灯 / 没有声音                                                                                                                                        | 对话时无反应或无声音                                                                                                                                     | 放入马桶盒中无反应                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>当等级升高后，请求次数会减少，发声的频率也会降低。</li><li>若长时间未与其互动，微型宠物会自动关机。想要重新开始游戏，请按任意按钮唤醒。</li><li>也可能是电池电量不足。请更换新电池。</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>请在微型宠物未发声或未动作时与其说话。</li><li>可能是电源键已关闭。请按任意按钮唤醒。</li></ul>                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>请确认电源键已开启。</li><li>请检查是否已将其按正确方向稳固地放入马桶盒的最深处。</li></ul>  |
|                                                                                                                                                     | 无法移动                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>可能是轮胎被异物卡住或堵塞。遇到这种情况，请轻轻将异物取出。切勿自行拆解。</li><li>请在室内平整、光滑的桌面上使用。</li><li>请按下重置按键。</li></ul>                |                                                                                                                                                                                   |
| 关于等级                                                                                                                                                | 多个微型宠物无法通信                                                                                                                                     | 为了能够长期使用                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>即使关闭电源键，等级也会被保留。</li><li>按下重置按键，或更换电池、因电量耗尽而关机时，等级将重置为初始状态。</li></ul>                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>请确认各个微型宠物的麦克风部分彼此靠近。受环境或噪音影响，可能会导致通信失败。</li><li>通信时，请确保正在接收通信的微型宠物未发出声音。</li><li>请在安静的环境中进行通信。</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>请勿强行阻止车轮转动。否则可能导致故障损坏。</li></ul>                                                                                                            |