

MICROPET



LED發光臉部
使用前請撕下
臉部貼紙。



掃描即可觀看
簡易示範影片：

上網前需要家長同意。




電池絕緣片
使用前請移除。



便盆功能
保留包裝外殼以使用便盆功能。

包裝外殼

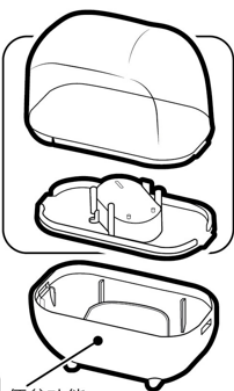

等級

寵物會因為不同的需求而發出聲音

- “Talko”
- “Poo Poo”
- “Chargo”

正確回應：
寵物會做出反應，
然後發出慶祝聲。



錯誤回應：
會發出失敗聲。



多玩幾次並正確回應需求，即可提升等級，
解鎖更多個性和回應！
等級越高，升級所需的互動次數就越多。


電池

- 如果電池電量不足，會
看到寵物頭上的圖示閃
爍紅燈。



3x LR44 1.5V

附電池
不含替換電池。
請使用 3 顆 LR44 (1.5V) 電池進行更換。
請參閱電池資訊表。

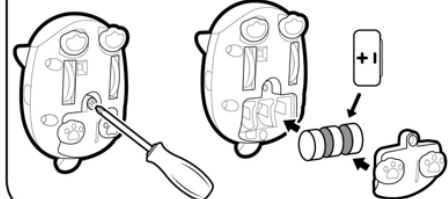

故障排除

如寵物臉部停止發光／未發出聲音：

- 如果等級較高，寵物呼喚的頻率會降低。
- 如果有一段時間未回應寵物，寵物會進入睡眠狀態。按任一按鈕即可喚醒。
- 電池電量可能不足。請將電池換新。

我不想失去等級：

- 關閉寵物時，會保留目前的等級。
- 按下重置開關或更換電池／電池耗盡，將回到最低等級。

與寵物對話後沒有反應：

- 如果寵物未發出聲音或移動，請務必大聲且清楚地說話。
- 寵物可能處於睡眠模式。按任一按鈕即可喚醒。

為確保最佳性能：

- 請勿限制輪子的移動。

我把寵物放入便盆中，但它沒有反應：

- 確定寵物已開啟。
- 確保寵物在便盆中的方向正確，並且完全就位。



寵物想要便便，但我沒有便盆：

- 按住寵物的底部按鈕，直到便便完畢。

寵物不動：

- 可能有異物卡在寵物的輪子上。請輕輕嘗試移除。請勿拆解寵物。
- 請在平坦、光滑的室內表面上玩寵物。

寵物無法連線：

- 確保每隻寵物上的麥克風非常靠近彼此。外部噪音可能導致連線功能無法運作。
- 在進行連線時，請確保需要連線的寵物保持安靜，並且不會移動。

警告：本產品不適合未滿 3 歲的兒童。本玩具產生的閃光可能導致敏感者癲癇發作。

注意：請在光滑、堅硬的表面上操作。

重要：使用本玩具前，請閱讀所有說明。請保留包裝資訊，以供日後參考。顏色和內容物可能不同。請保留說明書，以供日後參考。將本產品交給兒童前，請移除所有包裝附件。

內容物：1 個電子玩具、1 個收納盒（玩具便盆）、
1 份說明書、3 顆 LR44 電池。

FCC 聲明

本裝置符合 FCC 規則第 15 部分的規定。操作必須符合以下兩個條件：(1) 本裝置不得造成有害干擾、(2) 本裝置必須能接受任何接收的干擾，包括可能導致非預期操作的干擾。

注意：若未經負責任方明確同意而擅自變更或修改，可能導致使用者喪失操作設備的權利。

附註：本設備已經過測試，符合 FCC 規則第 15 部分對 B 類數位裝置的限制。這些限制的目的是針對居家環境中的有害干擾提供合理保護。本設備會產生、使用並可能散發射頻能量，若未依照指示安裝和使用，可能對無線電通訊造成有害干擾。但不保證在特定安裝情況下不會產生干擾。如果本設備對無線電或電視訊造成有害干擾（可透過關閉再開啟設備來判斷），建議使用者嘗試透過以下一或多項措施來修正干擾：• 調整接收天線的方向或位置。• 增加設備與接收器之間的距離。• 將設備和接收器分別連接至不同電路上的插座。• 向經銷商或專業無線電/電視技術人員尋求協助。

CAN ICES003 (B) / NMB-003 (B)

警告：

窒息危險 - 產品含細小部件。
不適合未滿 3 歲或以下的兒童。



www.moosetoy.com

©2024 The Moose Group
©TOMY
MADE IN CHINA

micropets™
マイクロペット
Your Smart, Pocket-Sized Petbot

TAKARA TOMY



掃描即可觀看
簡易示範影片：



上網前需要家長同意。