

micropets™

マイクロペット

Your Smart, Pocket-Sized Petbot

使用說明書

TAKARA
TOMY



4+

GEN2

小貓, 螻蛄, 小狗
小熊 (設計師小熊)
小熊 (IT 小熊)
小熊 (糖果小熊)

附測試用電池
(3 顆 LR-44 鈕扣電池)

● 照片及插圖可能與實際商品略有差異。



非常感謝您購買了 Takara Tomy 的「Micropets」。在使用前,請仔細閱讀快速入門指南及 使用說明書(本書)。另外,閱讀完畢後,請務必保管好。

你可以在這裡觀看遊戲教學影片!

<https://www.takaratomy.co.jp/products/micropets/startguide/>

*通訊費等由顧客自行負擔。

*請由監護人連接網路。

*連接的網頁可能會未經通知運行變更或刪除。



套裝內容

- Micropets... 1
- 使用說明書...1
- 快速入門指南 ...1
- 專用廁所...1



©2024 The Moose Group
© TOMY

www.moosetoys.com

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございます。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点ございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください
0570-041031 電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日 (土日・祝日を除く) **タカラトミーサポート 検索**
本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

● たいしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY

警告


所有家長和監護人都必須閱讀此文。

● 本產品包含小零件, 有誤食、窒息的危險, 請絕對不要給未滿3歲的兒童使用。● 使用前請詳閱本使用說明書。閱畢後請務必妥善保管。● 誤食鈕扣電池將導致危險。請保管於兒童無法觸及之處。萬一誤食, 請立即就醫。● 請由監護人更換鈕扣電池。● 在極少數情況下, 強光或閃光刺激可能會引起眼睛疲勞或不適。若因強光或閃光刺激而感到不適, 請立即停止使用並諮詢醫生。● 遊玩時, 請勿將眼睛過於靠近螢幕, 並在光線充足的地方遊玩。● 請勿將 Micropets 的臉部包裹在任何物品上, 以免造成眼睛受傷。

注意


● 請勿使用二次電池(充電電池)。● 請勿混用新舊電池或不同種類的電池。● 遊玩後請務必關閉電源並取出電池。● 請正確安裝正負極。請勿短路、充電、拆解、加熱或投入火中。● 廢棄時請遵循當地廢棄物處理規定。● 為防止意外發生, 使用後請將產品放置在3歲以下兒童無法觸及的地方。● 注意不要讓手指夾在活動部件和手柄之間。● 請勿投擲或揮舞。

電池

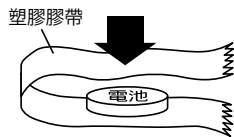

電池有過熱和爆裂的風險。丟棄電池時，請用膠帶或類似材料包裹電池。

如果電池電量不足，會看到
Micrilopets頭上的圖示閃爍紅色

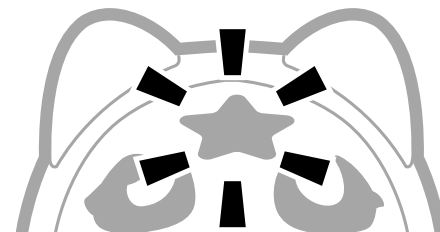


- ① 使用十字螺絲起子鬆開電池蓋底部的螺絲。
- ② 打開電池蓋，裝入3顆LR-44鈕扣電池。仔細檢查確認「正極(+)」與「負極(-)」後正確安裝。
- ③ 使用十字螺絲起子鎖緊電池蓋上的螺絲。

* 請由家長或監護人更換電池。



* 若設備反應遲緩，可能是電池電量不足。請在這種情況下更換電池。

* 電池蓋用螺絲固定，防止電池彈出。

* 重新安裝電池時，請使用細長的物體按下重設按鈕。

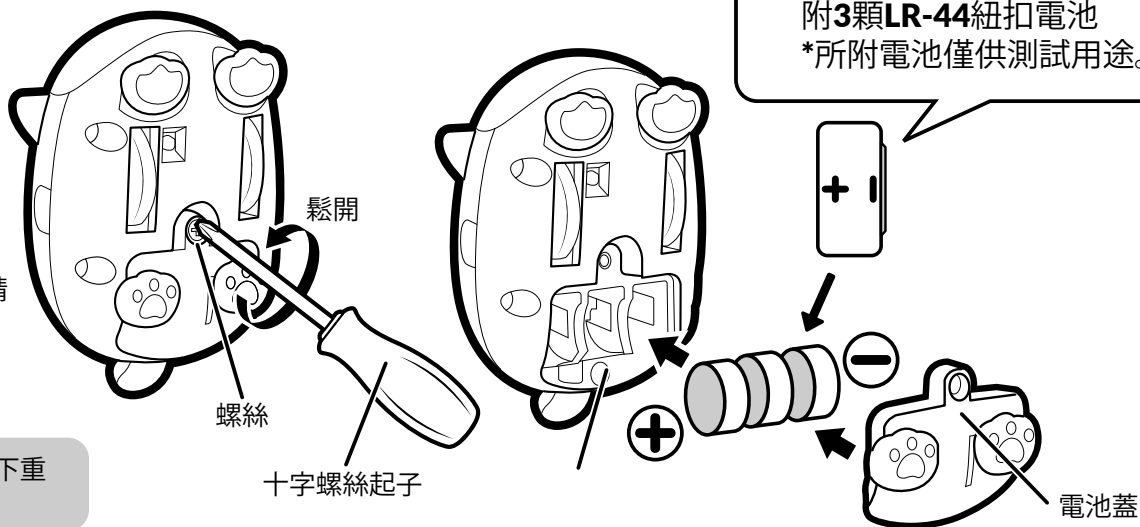

Micropets

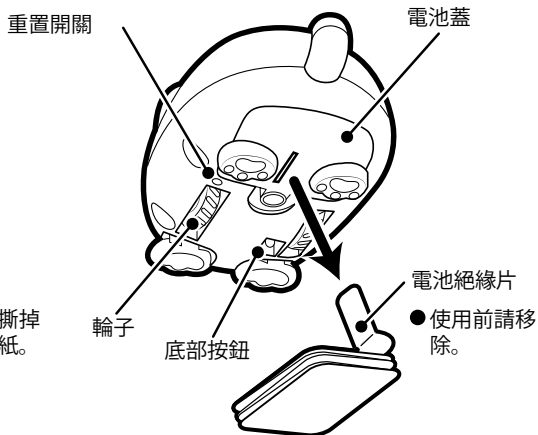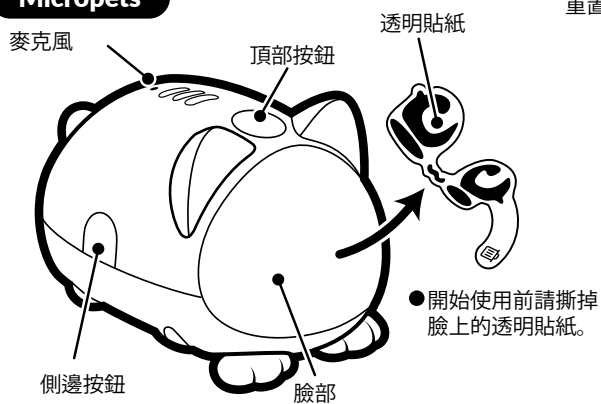


等級

Micropets會隨心所欲地發出各種需求「Talko」「Poo Poo」「Chargo」

試著回應一下Miropets的請求吧！


正確
回應

寵物會做出反應，
然後發出慶祝聲♪

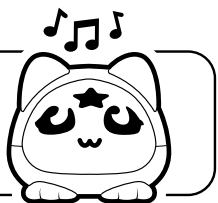

不正確
回應

寵物會發出失敗聲。

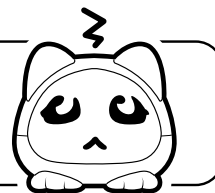

- 多玩幾次並正確回應需求，即可提升等級！
- 升級後，即可解鎖新的表情和動作！
- 等級越高，需要的互動越多？！
- 來試試回應Micropets的需求吧！

故障排除

如寵物臉部停止發光／未發出聲音：

- 如果等級較高，寵物呼喚的頻率會降低。
- 如果有一段時間未回應寵物，寵物會進入睡眠狀態。按任一按鈕即可喚醒。
- 電池電量可能不足。請將電池換新。

我不想失去等級：

- 關閉寵物時，會保留目前的等級。
- 按下重置開關或更換電池／電池耗盡，將回到最低等級。

與寵物對話後沒有反應：


- 如果寵物未發出聲音或移動，請務必大聲且清楚地說話。
- 寵物可能處於睡眠模式。按任一按鈕即可喚醒。

為確保最佳性能：

- 請勿限制輪子的移動。

我把寵物放入便盆中，但它沒有反應：

- 確定寵物已開啟。
- 確保寵物在便盆中的方向正確，並且完全就位。

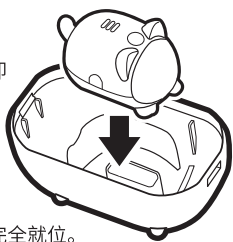

寵物想要便便，但我沒有便盆：

- 按住寵物的底部按鈕，直到便便完畢。

寵物不動：

- 可能有異物卡在寵物的輪子上。請輕輕嘗試移除。請勿拆解寵物。
- 請在平坦、光滑的室內表面上玩寵物。

寵物無法連線：

- 確保每隻寵物上的麥克風非常靠近彼此。外部噪音可能導致連線功能無法運作。
- 在進行連線時，請確保需要連線的寵物保持安靜，並且不會移動。

警告：本產品不適合未滿3歲的兒童。本玩具產生的閃光可能導致敏感者癲癇發作。

注意：請在光滑、堅硬的表面上操作。

重要：使用本玩具前，請閱讀所有說明。請保留包裝資訊，以供日後參考。顏色和內容物可能不同。請保留說明書，以供日後參考。將本產品交給兒童前，請移除所有包裝附件。

內容物：1 個電子玩具、1 個收納盒（玩具便盆）、
1 份說明書、3 顆 LR44 電池。