

micropets™

マイクロペット

Your Smart, Pocket-Sized Petbot



4+

คู่มือการใช้งาน

GEN2

ลูกแมว, ซาลาแมนเดอร์, ลูกสุนัข
หมี (หมีดีไซเนอร์)
หมี (หมีโอค)
หมี (หมีแคต)



มีถ่านไฟฉายถ่าน 3 ก้อน (LR44 1.5V)
แบตเตอรี่ที่ฝังมาในใช้สำหรับการทดสอบเท่านั้น

- ภาพถ่ายและภาพประกอบอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริงเล็กน้อย

ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้ซื้อผลิตภัณฑ์ TAKARA TOMY 'Micropets' โปรดอ่านคู่มือเริ่มต้นใช้งานและคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนใช้งาน และโปรดเก็บเอกสารเหล่านี้ไว้ในที่ปลอดภัยหลังจากอ่านแล้ว

คุณสามารถดูวิดีโอคู่มือวีรเล่มได้ที่!

<https://www.takaratomy.co.jp/products/micropets/startguide/>

กรุณาให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเป็นผู้ดำเนินการเชื่อมต่อแบตเตอรี่เมื่อทำการเชื่อมต่อเพื่อให้สินค้าเกิดความเสียหาย ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายทั้งหมด



เนื้อหาในชุด

- Micropets... 1
- คู่มือการใช้งาน ... 1
- คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว... 1
- ถังเก็บของเสีย (สำหรับฟังก์ชันห้องน้ำ)... 1



©2024 The Moose Group
© TOMY

株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に改良研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の間に多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございます。ご了承ください。製品につきますは、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お客様のお手元で不良品がございましたらお気軽にまでご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
製品の感想などについては下記お客様相談室までお問い合わせください
☎0570-041031 電話受付時間 10~17時
月曜日・金曜日(14時~16時を除く) カラトミーサポート 検索
本製品のお客様サポートは日本国内での購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)
●たのしみタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp © TOMY

⚠️ คำเตือน

ผู้ปกครองและผู้ดูแลทุกคนต้องอ่านข้อความต่อไปนี้


- ผลิตภัณฑ์นี้มีชิ้นส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บให้ห่างจากเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดการสำลักหากกลืนเข้าไป
- โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนใช้งาน และเก็บไว้ในที่ปลอดภัยหลังจากอ่านเสร็จ
- โปรดเก็บแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วทิ้ง และเก็บแบตเตอรี่ใหม่และที่ใช้แล้วให้ห่างจากเด็ก หากสงสัยว่าเด็กอาจกลืนแบตเตอรี่หรือใส่แบตเตอรี่เข้าไปในส่วนของโครงร่างกาย โปรดไปพบแพทย์ทันที
- การเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องดำเนินการโดยผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
- ในกรณีที่หายากมาก บางคนอาจประสบกับอาการบ่งเห็นของหัวใจหรือเวียนศีรษะเมื่อไปสัมผัสกับแสงสว่างจ้าหรือแสงกระพริบ ผู้ที่มีอาการดังกล่าวควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้ นอกจากนี้ ผู้ที่มีอาการดังกล่าวขณะใช้ผลิตภัณฑ์ควรหยุดใช้ทันที
- อย่าเล่นกับผลิตภัณฑ์ที่ใกล้ดวงตา
- อย่าวาง Micropets บริเวณในหน้าของสิ่งใดก็ตาม
- หากการมองเห็นของคุณแย่งเนื่องจากแสงที่แรงหรือแสงที่กระพริบ ให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์ทันที หากอาการยังไม่ดีขึ้น ให้ปรึกษาแพทย์

⚠️ คำเตือน

- ห้ามชาร์จแบตเตอรี่แบบใช้ครั้งเดียว
- เมื่อแบตเตอรี่หมดแล้ว ให้ถอดออกจากของเล่น
- ห้ามผสมแบตเตอรี่เก่า แบตเตอรี่ใหม่ หรือแบตเตอรี่ประเภทต่างกัน
- หากไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลานาน ให้ถอดแบตเตอรี่ออก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วบวก (+) และขั้วลบ (-) อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ห้ามทำให้แบตเตอรี่เกิดการลัดวงจร ชาร์จ ถอดแยกชิ้นส่วน เหยาะ หรือทิ้งแบตเตอรี่ลงไฟ
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบท้องถิ่นเมื่อทิ้งแบตเตอรี่
- เก็บให้ห่างจากเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ
- ระวังอย่าให้อิทธิพลระหว่างส่วนที่มีการเคลื่อนไหวกับมือจับ
- ห้ามโยนหรือเหวี่ยงผลิตภัณฑ์


แบตเตอรี่

แถบพลาสติก



มีความเสี่ยงที่แบตเตอรี่จะร้อนจัดและระเบิดได้
เมื่อทิ้งแบตเตอรี่ ให้ห่อด้วยเทป


หากแบตเตอรี่เหลือน้อย คุณจะเห็น
ไอคอนบนหัวของไมโครเพตส์
กะพริบเป็นสีแดง

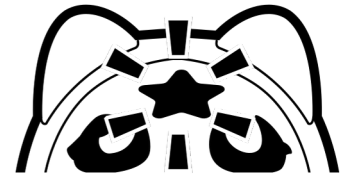

- ① ใช้ไขควงปากแฉกเพื่อคลายน็อตที่ด้านล่างของฝาลำบน
- ② เปิดฝาลำบนและใส่ถ่านเปิดกระดุม
- LR-44** จำนวน 3 ก้อน และตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อให้
แน่ใจว่าขั้วบวก(+) และขั้วลบ (-) อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องก่อนใส่
- ③ ใช้ไขควงปากแฉกเพื่อขันน็อตบนฝาลำบนให้แน่น
- * โปรดให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเปลี่ยนถ่าน



* หากอุปกรณ์ไม่ตอบสนองลง แบตเตอรี่อาจเหลือน้อย
โปรดเปลี่ยนถ่านในกรณีนี้

* ฝาลำบนถูกยึดด้วยน็อตเพื่อป้องกันไม่ให้ถ่านหลุดออกมา

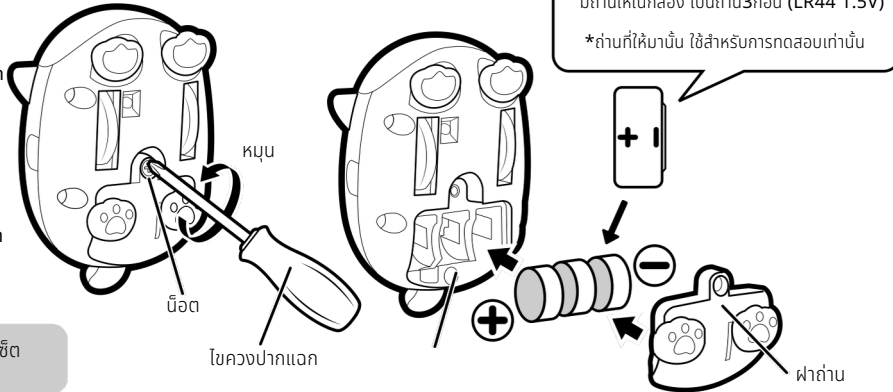

* เมื่อใส่ถ่านใหม่ให้ใช้สิ่งของยาวและบางกดปุ่มรีเซ็ต

Micropets

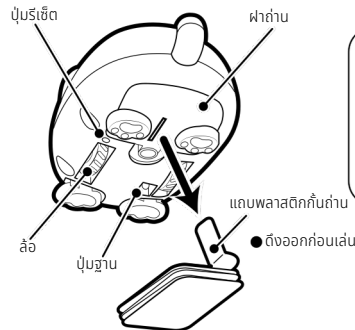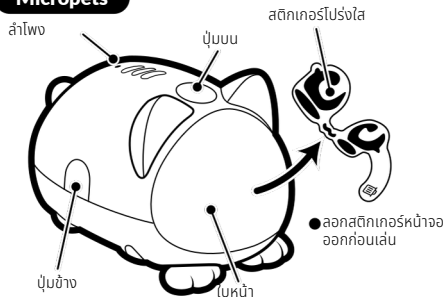

Micropets จะส่งเสียงต่าง ๆ ตามความต้องการ เช่น “Talko” “Poo Poo” และ “Chargo”

สองตอนสนองความต้องการของ Micropets ของคุณดูสิ

คำตอบ
สนองถูก

น้องจะดีใจแล้วส่ง
เสียงร้อง♪



คำตอบ
สนองผิด

น้องจะทำเสียงผีด่อง



- เล่นอีกสักสองสามครั้งและตอบสนองความต้องการได้อย่างถูกต้องเพื่อเลเวลอัพ!
- เมื่อเลเวลอัพแล้ว คุณจะปลดล็อกท่าทางและท่าทางใหม่!
- เลเวลยิ่งสูง ยิ่งต้องโต้ตอบมากขึ้น!
- มาลองเล่นดูสิ และดูว่าคุณจะตอบสนองความต้องการของ **Micropets** ของคุณกันได้หรือไม่!

การแก้ไขปัญหา

หน้าจอสว่าง / ไม่มีเสียง:

- ถ้าน้องอยู่เลเวลสูง ๆ อาจจะได้ส่งเสียงเรียกบ่อยเหมือนเดิม
- ถ้าน้องไม่ได้รับการตอบสนองซักพัก น้องจะเข้าสู่โหมดการนอน(หลับ) ลองกดปุ่มไหนก็ได้เพื่อปลุก

แบตเตอรี่อาจจะหมด ลองเปลี่ยนถ่านใหม่

ฉันไม่ชอบให้เลเวลลดลง:

- เลเวลปัจจุบันจะยกขึ้นทุก 15 เมื่อคุณปิดเครื่องตามปกติ
- การกดปุ่มรีเซ็ต, การเปลี่ยนถ่าน หรือปล่อยไว้ถ่านหมด จะทำให้เลเวลกลับไปที่เริ่มต้นที่เลเวล 1 ใหม่ทั้งหมด

น้องไม่ตอบสนองต่อเสียง:


- ลองพูดให้เสียงดังและชัดเจนตอนที่น้องอยู่นิ่ง ๆ และไม่ส่งเสียง
- น้องอาจจะอยู่ในโหมดการนอน(หลับ) ลองกดปุ่มไหนก็ได้เพื่อปลุก

เพื่อประสิทธิภาพการเล่นที่ดีที่สุด:

- อย่าให้มืออะไรมาขวางการเล่นของน้อง

พาน้องเข้าห้องน้ำแล้วไม่ตอบสนอง:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดเครื่องแล้ว
- ตรวจสอบว่าวางน้องได้ถูกที่ทางและลงมือกดในห้องน้ำพอดี

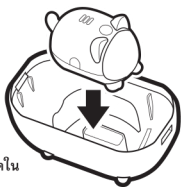

น้องอยาก “อึอึ” แต่ไม่มีห้องน้ำ:

- กดปุ่มฐานล่างไว้จนกว่าน้องจะทำธุระเสร็จ

น้องไม่ซบ / ไม่เคลื่อนไหว:

- อาจมีบางอย่างติดอยู่ที่ล้อ
- ลองค่อย ๆ นวด (ห้ามแกะชิ้นส่วนของเล่น)
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำลังเล่นบนพื้นที่เรียบและแห้งในที่ร่ม
- เชื่อมต่อไม่ได้:
- ลองซบกับโทรศัพท์ของตัวให้มากขึ้น เสียงรบกวนจากภายนอกอาจเป็นอุปสรรคได้
- ตอนที่กำลังเชื่อมต่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวที่จะถูกเชื่อมต่อดูด้วยนั้นอยู่นิ่ง ๆ และไม่ส่งเสียง

คำเตือน: ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ของเล่นชิ้นนี้มีแสงไฟกระพริบซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดอาการชักในผู้ที่มีความไวต่อแสง

ข้อควรระวัง: ควรเล่นบนพื้นผิวที่เรียบและแห้ง

ข้อสำคัญ: โปรดอ่านคู่มือทั้งหมดก่อนเล่น / ควรเก็บกล่องและคู่มือไว้เพื่ออ้างอิงในอนาคต / สีและของในกล่องอาจแตกต่างจากภาพเล็กน้อย / น้ำชิ้นส่วนของแพคเกจสินค้าทั้งหมดออกก่อนส่งของเล่นให้เด็ก

อุปกรณ์ในกล่อง: ของเล่นอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชิ้น, เคส (หิ้งน้ำของเล่น) 1 ชิ้น, คู่มือ 1 ฉบับ, ถ่าน LR44 3 ก้อน