


MICROPET



포장

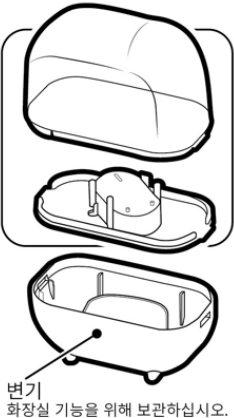

레벨

반려동물이 다양한 요구를 표현할 것입니다

- "Talko"
- "Poo Poo"
- "Charge"

올바르게 반응할 경우:
반응한 후 기쁨의 소리를 냅니다.



잘못 반응할 경우:
실패의 소리를 냅니다.



레벨을 올리기 위해 반복적으로 놀아주고 요구에 올바르게 반응하십시오. 더 많은 개성과 반응에 대한 잠금을 풀 수 있습니다! 레벨이 높을수록 레벨을 올리려면 더 많은 상호작용이 필요합니다.

배터리


- 배터리 잔량이 부족하면 머리 부분의 아이콘이 빨간색으로 깜빡입니다.



3x LR44 1.5V

배터리가 포함되어 있습니다.
교체용 배터리는 포함되어 있지 않습니다.
LR44(1.5V) 배터리 3개를 교체하십시오.

배터리 정보지를 참조하십시오.

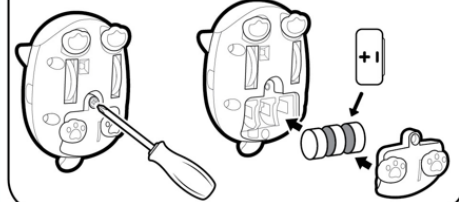

문제 해결

얼굴이 더 이상 빛나지 않거나 소리가 나지 않는 경우:

- 높은 레벨일 경우, 반려동물이 자주 말을 걸지 않습니다.
- 펫에게 일정 시간 반응하지 않으면 잠들게 됩니다. 아무 버튼이나 눌러 깨웁니다.
- 배터리가 부족할 수 있습니다. 새 배터리로 교체하십시오.

레벨이 낮아지지 않게 하려면:

- 펫을 끄면 현재 레벨이 유지됩니다.
- 리셋 스위치를 누르거나 배터리를 교체/소진하면 최하 레벨이 됩니다.

펫이 소리에 반응하지 않을 경우:

- 펫이 소리를 내지 않거나 움직이지 않을 때는 크고 분명하게 말하십시오.
- 펫이 절전 모드일 수 있습니다. 아무 버튼이나 눌러 깨웁니다.

최적의 성능을 위해:

- 바퀴의 움직임을 제한하지 마십시오.

펫을 변기 케이스에 넣었는데

반응하지 않을 경우:

- 펫이 켜져 있는지 확인하십시오.
- 케이스 안에서 펫이 올바른 방향으로 완전히 앉아 있는지 확인하십시오.



펫이 배변을 하고 싶어 하는데 변기가 없을 경우:

- 배변이 완료될 때까지 펫의 바닥 버튼을 길게 누릅니다.

펫이 움직이지 않을 경우:

- 펫 바퀴에 이물질이 끼어 있을 수 있습니다.
- 조심히 제거해 보십시오. 펫을 분해하지 마십시오.
- 실내의 평평하고 매끄러운 바닥에서 플레이하고 있는지 확인하십시오.

펫을 연결할 수 없을 경우:

- 각 펫의 마이크가 서로 매우 가까이 위치하도록 합니다. 외부 소음으로 인해 작동이 안 될 수 있습니다.
- 연결 시에는 연결하려는 펫이 소리를 내거나 움직이지 않도록 하십시오.

경고: 3세 미만 어린이에게 적합하지 않습니다. 이 장난감은 발작을 유발할 수 있는 성향을 발생시킵니다.

주의: 매끄럽고 단단한 표면에서 사용하십시오.

중요: 본 장난감을 사용하기 전에 모든 설명을 읽으십시오. 향후 참조를 위해 포장 세부 사항을 보관하십시오. 색상 및 내용물은 다를 수 있습니다. 향후 참조를 위해 설명서를 보관하십시오. 어린이에게 본 제품을 제공하기 전에 모든 포장 부속품을 제거하십시오.

구성품: 전자 장난감 1개, 케이스(장난감 변기) 1개, 사용 설명서 1부, LR44 배터리 3개.

FCC 설명

본 장치는 FCC 규정 PART 15를 준수합니다. 작동은 다음 두 가지 조건에 따릅니다: (1) 본 장치는 유해한 간섭을 일으키지 않아야 하며, (2) 본 장치는 수신된 모든 간섭(원치 않는 작동)을 유발할 수 있는 간섭 포함을 수용해야 합니다.

주의: 규정 준수에 대한 책임이 있는 당사자의 명시적 승인 없이 변경하거나 개조할 경우, 사용자의 장비 운영 권한이 무효화될 수 있습니다.

참고: 본 장비는 FCC 규정 PART 15에 따라 B급 디지털 장치의 한계 기준을 준수하는 것으로 시험 및 확인되었습니다. 이러한 한계는 주거 환경 설치 시 유해한 간섭으로부터 합리적인 보호를 제공하기 위해 설계되었습니다. 본 장비는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방출할 수 있으며, 지침에 따라 설치 및 사용되지 않을 경우 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 그러나 특정 설치 환경에서 간섭이 발생하지 않을 것이라는 보장은 없습니다. 본 장비가 라디오 또는 텔레비전 수신에 유해한 간섭을 일으키는 경우(장비를 끄다 커서 확인할 수 있음), 사용자는 다음 조치 중 하나 이상을 통해 간섭을 해결해 보시기 바랍니다. • 수신 안테나의 방향을 바꾸거나 위치를 변경하십시오. • 장비와 수신기 사이의 거리를 늘리십시오. • 장비를 수신기가 연결된 회로와 다른 회로의 콘센트에 연결하십시오. • 판매점이나 숙련된 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청하십시오. CAN ICES003 (B) / NMB-003 (B)

⚠ 경고:

절식 위험-작은 부품, 3세 미만 어린이에게 적합하지 않음.



www.moosetoys.com

©2024 The Moose Group

©TOMY

MADE IN CHINA



micropets™ TAKARA TOMY
マイクロペット
Your Smart, Pocket-Sized Petbot



간편한 사용법 동영상 보려면 스캔하세요



온라인 접속 전에 부모님 동의를 필요합니다.

4+