



MICROPET

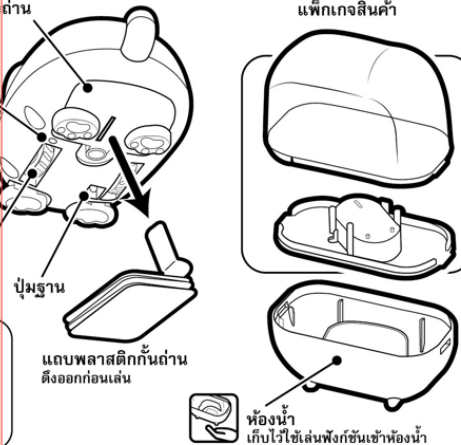

การแก้ไขปัญหา

- หน้าจอล้มติด / ไม่มีเสียง:
- ถ้าหน้าจอไม่ติด / ไม่มีเสียง: อาจจะไม่ได้อ่านคู่มือการเล่น
 - ถ้าหน้าจอไม่ได้รับการตอบสนองซักพัก ลองกดปุ่มรีเซ็ต (หน้า) ของ กดปุ่มไหนก็ได้เพื่อปลุก
 - แบตเตอรี่อาจจะหมด ลองเปลี่ยนถ่านใหม่
 - ถ่านไม่เอามาใส่เลยลองดู:
 - เวลาปัจจุบันจะถูกบันทึกไว้เมื่อคุณปิดเครื่องตามปกติ
 - การกดปุ่มรีเซ็ต, การเปลี่ยนถ่าน หรือปล่อยให้ถ่านหมด จะทำให้เวลาเลิกเล่น ไปเริ่มต้นที่เวลา 1 ใหม่ทั้งหมด
 - ลองดูคู่มือการเล่นที่ได้อ่านก่อน
 - ถ้าหน้าจอไม่ติด / ไม่มีเสียง: อาจจะไม่ได้อ่านคู่มือการเล่น
 - ถ้าหน้าจอไม่ได้รับการตอบสนองซักพัก ลองกดปุ่มรีเซ็ต (หน้า) ของ กดปุ่มไหนก็ได้เพื่อปลุก
 - เพื่อประสิทธิภาพการเล่นที่ดีที่สุด:
 - อย่าให้มืออะไรมาขวางการเคลื่อนที่ของล้อ
 - พยายามอย่าให้หน้าจอล้มติด
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดเครื่องแล้ว
 - ตรวจสอบว่าถ่านของไดถูกที่ตรงและใส่ถ่านใน หอ้งน้ำพอดี

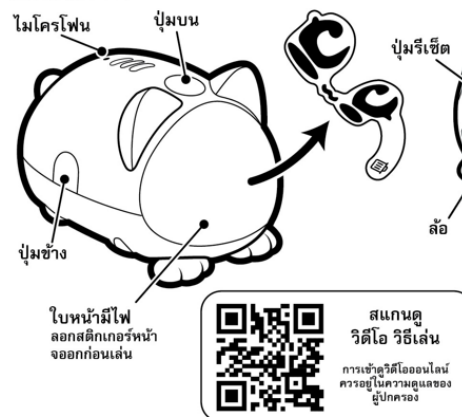

- น้องอยาก "อีอี" แต่ไม่มีห้องน้ำ:
- กดปุ่มฐานล่างไว้นานกว่าน้องจะทำอะไรเสร็จ
 - น้องไม่ชอบ / ไม่เคลื่อนไหว:
 - อาจมีบางอย่างติดอยู่ที่ล้อ
 - ลองค่อย ๆ นวดออก (ห้ามแกะชิ้นส่วนของเล่น)
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำลังเล่นบนพื้นผิวที่เรียบและแห้งในที่ร่ม
 - เชื่อมต่อไม่ได้:
 - ลองซบซ์ไมโครโฟนของทั้งสองตัวให้มาชิดกันมากขึ้น เสียงรบกวนจากภายนอกอาจเป็นอุปสรรคได้
 - ตอนที่กำลังเชื่อมต่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวที่จะถูกเชื่อมต่อด้วยนั้นอยู่ นิ่ง ๆ และไม่มีเสียง
- คำเตือน: ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ของเล่นชิ้นนี้มีแสงไฟกระพริบ ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดอาการลมชักในผู้ที่มีภาวะไวต่อแสง
- ข้อควรระวัง: ควรเล่นบนพื้นผิวที่เรียบและแห้ง
- ข้อสำคัญ: โปรดอ่านคู่มือทั้งหมดก่อนเล่น / ควรเก็บถ่านและคู่มือไว้เพื่ออ้างอิงในอนาคต / สีและของในกล่องอาจแตกต่างจากภาพเล็กน้อย / น้ำขึ้น ส่วนของแพ็คเกจสินค้าทั้งหมดออกก่อนส่งของเล่นให้เด็ก
- อุปกรณ์ในกล่อง: ของเล่นอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชิ้น, เคส (ห้องน้ำของเล่น) 1 ชิ้น, คู่มือ 1 ฉบับ, ถ่าน LR44 3 ก้อน

เลเวล

สัปดาห์เสียงของคุณจะส่งเสียงเรียกเมื่อต้องการความต้องการ

- Talko
- Poo Poo
- Charge

ถ้าตอบสนองถูก: น้องจะดีใจแล้วส่งเสียงร้อง!

ถ้าตอบสนองผิด: น้องจะทำเสียงผิดหัวง

ตอบสนองความต้องการของน้องให้ถูกบ่อย ๆ เพื่ออัพเลเวล! ยิ่งเลเวลสูงขึ้น น้องจะมีนิสัยและเสียงร้องใหม่ๆ มากขึ้น และจะต้องเล่นกับน้องมากขึ้นเพื่ออัพเลเวลต่อไป

แบตเตอรี่

• ถ้าแบตเตอรี่ใกล้หมด ไอคอนบนหัวของน้องจะกระพริบเป็นสีแดง

มีถ่านให้ในกล่อง / ไม่มีถ่านสำหรับเปลี่ยนให้เมื่อเปลี่ยนถ่าน ให้ใช้ถ่านชนิดกระดุม LR44 (1.5V) จำนวน 3 ก้อน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารข้อมูลแบตเตอรี่

ถ่านมีกระดุม 3 ก้อน LR44 (1.5V)

มาตรฐาน FCC

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อบังคับส่วนที่ 15 ของ FCC การทำงานของอุปกรณ์ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข 2 ประการต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องสามารถทนต่อการรบกวนที่ได้รับ

ข้อควรระวัง: การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการอนุมัติโดยตรงจากผู้รับมีสิทธิ์ อาจส่งผลให้สิทธิ์ในการใช้งานอุปกรณ์นี้ของผู้นี้สิ้นสุดลง

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและพบว่าเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัลประเภท B (Class B) ตามข้อกำหนดส่วนที่ 15 ของ FCC ซึ่งอาจทำให้เกิดการรบกวนกับอุปกรณ์อื่นที่ไม่ได้รับการอนุมัติและเปิดโอกาสให้มีการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการติดต่อภายในที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้มีการสร้าง ใช้ และสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่การติดต่อภายในที่พักอาศัย หากไม่ติดต่อกับและใช้ตามคำแนะนำ อาจทำให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารทางวิทยุ

อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งบางแห่ง หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ (ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการปิดและเปิดอุปกรณ์) ผู้ใช้สามารถดำเนินการแก้ไขการรบกวนด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีต่อไปนี้: • ปรับทิศทางหรือย้ายตำแหน่งของสายอากาศ • เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ • นำอุปกรณ์ไปแยกกับตัวรับที่เชื่อมต่อกับสายอากาศ • ปรับความถี่ของสัญญาณ • ปรับความถี่ของเครื่องรับสัญญาณ • โทรหาลำดับผู้ให้บริการเพื่อขอความช่วยเหลือ

ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

คำเตือน: ของเล่นมีชิ้นส่วนเล็ก อาจกลืนกลืนได้ ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี

www.moosetoy.com

©2024 The Moose Group ©TOMY MADE IN CHINA

micropets™

マイクロペット

Your Smart, Pocket-Sized Petbot

TAKARA TOMY

moose

สแกนดูวิดีโอ วิธีเล่น

การเข้าคู่มือออนไลน์ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

4+